



Winbot W2 Omni

Használati útmutató

Fontos biztonsági előírások

Elektromos készülék használatakor bizonyos alapvető biztonsági előírásokat be kell tartania. Ezek közé tartoznak a következő megjegyzések is

OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT. ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT.

1. Ezt a készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos kezelésére vonatkozóan, és megértik az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem használhatják a készüléket játékszerként. A készüléket nem szabad használni, ha az leesett, látható sérülések vannak rajta, vagy szivárog. Tartsa távol a készüléket a gyermekektől, amikor az üzemel.
2. A készüléket nem szabad rendkívül forró vagy hideg környezetben használni vagy tölteni 0C alatt vagy 40C felett, 85% feletti páratartalom mellett), mivel ez befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát.
3. A készülék használható külső ablakok tisztítására, ha megfelelően rögzítve van a karabinerrel, nem fúj erős szél, és nem esik az eső vagy a hó.

4. Használat előtt alkalmazza a karabinert, hogy a biztonsági kötelet egy stabil beltéri korláthoz rögzítse. Győződjön meg róla, hogy a WINBOT biztonságosan rögzítve van.
 5. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat közben. Gondoskodjon róla, hogy ne tartózkodjanak személyek, állatok, vagy értékes, törékeny tárgyak a WINBOT munkaterülete alatt. Így megelőzheti a készülék véletlen leeséséből adódó sérüléseket vagy anyagi károkat.
 6. Ne használja a készüléket orkánerejű szélben és 10-es szélerősségnél, vagy olyan területeken, amelyek 2000 méter feletti tengerszint feletti magasságban találhatók.
 7. Ne hagyja a csatlakoztatott készüléket felügyelet nélkül.
 8. A készüléket KIZÁRÓLAG háztartásban használja (beleértve a külső ablakokat is). Ne alkalmazza a készüléket kereskedelmi vagy ipari környezetben.
 9. Ne használja a készüléket törött vagy egyenetlen ablakokon, például matricákkal, reklámplakátokkal vagy kiálló mintákkal ellátott ablakokon, hogy elkerülje az üvegtörést vagy a készülék leesését
- Ne használja a készüléket folytonossági hiányos felületeken, mint például lyukakkal rendelkező ablakfelületeken, vagy két egymás mellett elhelyezkedő, keret nélküli, résszel elválasztott ablakon.
- Így megakadályozhatja, hogy a készülék a nem megfelelő rögzítés miatt leessen.

10. Kizárólag az ajánlott vagy a gyártó által szállított tartozékokat használja. Csak a gyártó által mellékelte hálózati adaptert használja.
11. Győződjön meg róla, hogy az Ön hálózati feszültsége megegyezik a tápegység típustábláján feltüntetett feszültséggel.
12. Ne használja a készüléket olyan keretes üvegfelületeken, ahol a keret vastagsága kisebb, mint 5 mm.
13. Ne használja a készüléket 3 mm-nél vékonyabb üvegfelületeken vagy 4 mm-nél vékonyabb tükrökön.
14. Ne használja a készüléket olyan üvegfelületeken vagy tükrökön, amelyek fogantyúmagassága 70 és 105 mm között van.
15. Ne alkalmazza a készüléket maszatos ablakokon.
16. Magas páratartalmú környezetben történő használat esetén a tisztítási teljesítmény romlik.
17. Ne tárolja a készüléket hőforrások vagy gyúlékony anyagok közelében.
18. Esős időben ne használja a készüléket külső ablakokon, hogy elkerülje a készülék károsodását vagy leesését.
19. Ne használja a készüléket, ha az nem tapad szilárdan az üveghez, vagy láthatóan sérült.
20. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba az áramütés veszélyének minimalizálása érdekében. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol kádba vagy mosdóba eshet, vagy oda rántható.
21. Ne érintse meg a hálózati kábelt nedves kézzel.
22. Töltés közben ne helyezze a készüléket más elektromos eszközökre, és ne engedje tűz vagy folyadékok közelébe.
23. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne sérüljön meg. Ne húzza vagy hordozza a készüléket a hálózati kábelnél fogva, ne használja azt fogantyúként, ne csípje be az ablakba, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Tartsa távol a hálózati kábelt a forró felületektől.
24. Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel vagy a csatlakozóaljzat sérült. Ne használja a készüléket, ha az nem működik megfelelően, vagy ha leesett, megsérült, illetve vízzel érintkezett. A javítást a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak vagy annak ügyfélszolgálatának kell elvégeznie.
25. Ha a hálózati kábel megsérült, azt a gyártónak vagy annak ügyfélszolgálatának kell kicserélnie a kockázatok elkerülése végett.
26. A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt a csatlakozódugót ki kell húzni a konnektorból.
- Ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a hálózati adaptert.
27. A biztonsági akkumulátort szükség esetén a gyártónak vagy annak ügyfélszolgálatának kell kicserélnie a kockázatok elkerülése érdekében.

- .28. A készülék ártalmatlanítása előtt a biztonsági akkumulátort el kell távolítani, és a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell kiselejtezni.
29. Az akkumulátor kivétele előtt a készülék ártalmatlanításához a csatlakozódugót ki kell húzni a konnektorból.
30. A használt akkumulátorokat a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
31. Ne égesse el a készüléket, még akkor sem, ha az erősen sérült. Az akkumulátorok a tűzben felrobbanhatnak.
32. A készüléket mindig a jelen használati útmutatóban található utasításoknak megfelelően használja. A vállalat nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekért és károkért
- .33. FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor újratöltéséhez kizárólag a készülékhez mellékelt, GM65-240275-2D típusú levehető hálózati adaptert használja.
34. A robot olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak képzett személyzet cserélhet ki
- .35. A csatlakozódugót és a hálózati adaptert csak beltérben szabad használni.
36. Ha az üvegfelület, amelyen a készülék éppen dolgozik, szivárog (nem tömít), a tisztítás befejezése után azonnal távolítsa el a WINBOT-ot.
37. Tisztítás előtt vizsgálja meg a WINBOT felhelyezési területét apró részecskék szempontjából. Amennyiben ilyeneket talál, távolítsa el azokat, vagy helyezze a készüléket részecskementes területre az üveg karcolódásának elkerülése érdekében.
38. Tisztítsa meg időben a törlőkendőt, és ügyeljen arra, hogy minden apró részecskét teljesen eltávolítson az üveg karcolódásának elkerülése érdekében. A rádiófrekvenciás sugárterhelési irányelvek követelményeinek való megfelelés érdekében a készülék üzemeltetése során legalább 20 cm távolságot kell tartani a készülék és a személyek között. Az irányelveknek való megfelelés biztosítása érdekében az üzemeltetés közbeni távolság nem lehet ennél kisebb. Az ehhez a jeladóhoz használt antenna nem helyezhető el más antennákkal vagy jeladókkal együtt. Jelmagyarázat a táblázathoz: II. osztály, Rövidzárlatbiztos biztonsági transzformátor, Kapcsolóüzemű tápegység, Csak beltéri használatra tervezve, Egyenáram, Váltakozó áram. **pý**

EU-országok számára

Az EU-megfelelőségi nyilatkozattal kapcsolatos információkat a

<https://www.ecovacs.com/global/compliance> oldalon találja..

A termék megfelelő ártalmatlanítása


Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket az EU egész területén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Hasznosítsa újra a készüléket felelősségteljesen az anyagok fenntartható újrafelhasználásának támogatása, valamint az ellenőrizetlen hulladékkezelésből adódó esetleges környezeti vagy egészségügyi károk elkerülése érdekében.

Használt készüléke újrahasznosításához vegye igénybe a megfelelő visszavételi és gyűjtőrendszereket, vagy forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akinél a készüléket vásárolta.

Ő biztonságosan ártalmatlaníthatja a terméket.

Termékrajz

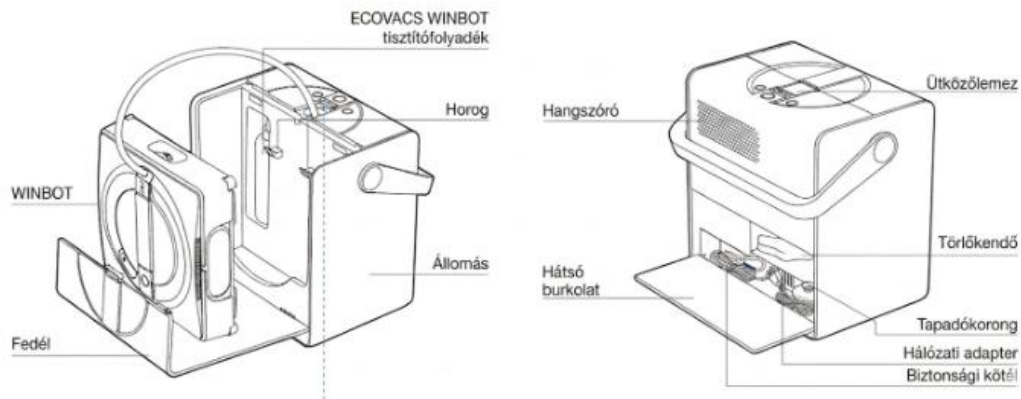

Gombok

Gomb	Funkció	Működés
	Be-/kikapcsoló	Röviden nyomva: Szünet/folytatás Hosszan nyomva: Be-/kikapcsolás
	Automatikus felvétel	Röviden nyomva: Automatikus felvétel
	Üzem módváltás	Röviden nyomva: Üzem módváltás
.. . . .	Akkuállapot jelző	

Ha a WINBOT működésben van, nyomja meg hosszan az automatikus felvétel gombot , hogy visszatérjen a kiindulási helyre.

Tartsa a be-/kikapcsoló gombot több mint 2 másodpercig nyomva és egyben nyomja meg az automatikus felvétel gombot a tapadókörong kioldásához.

Termékrajz

WINBOT

Állapotjelző lámpa /
START/SZÜNET gomb

Töltőnyílás

Szórófej

Ütközősín

Alulnézet

Öntisztító kefe
Meghajtó profil


Alsó állapotjelző lámpa
Szívóérzékelő
RESET gomb

Fúvóka
Öntisztító kefe
Meghajtó profil

Töltöttségi szint jelző


Oldalsó görgők

Golyós érzékelők

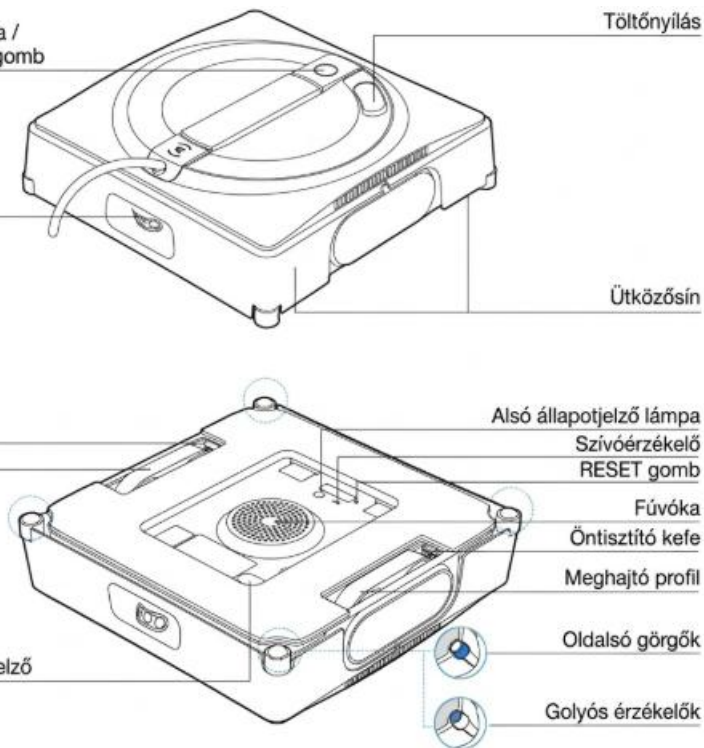


Használati útmutató


1. Nyissa ki a fedelet az ábrán látható módon.

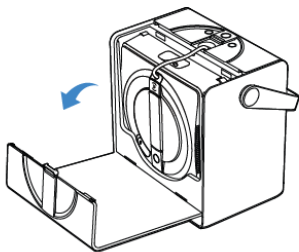

2. Vegye ki a WINBOT-ot, és távolítsa el minden védőanyagot.

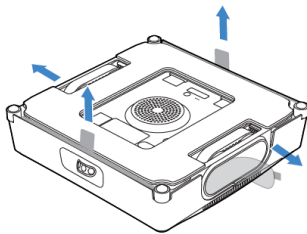


3. Tartsa lenyomva a Be-/Kikapcsoló gombot 2 másodpercig az állomás és a WINBOT bekapcsolásához

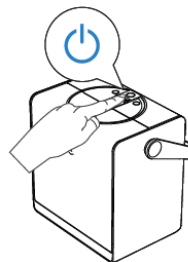


A kezdeti töltés körülbelül 40 perces működésre elegendő Standard üzemmódban..

4. Töltsön ECOVACS WINBOT-tisztítóoldatot a víztartályba.

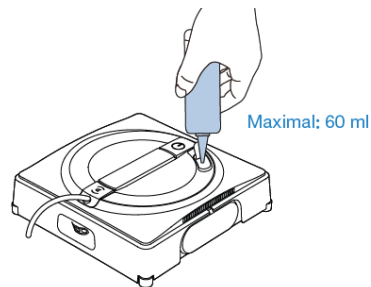


* Ne töltsön be túl sok tisztítóoldatot, hogy elkerülje a tartály túlszordulását. Ne használja más gyártók tisztítóoldatait.


5. Nedvesítse be a törlőpárnát, csavarja ki, és helyezze simán a WINBOT alján lévő tépőzárra. Ügyeljen a keskeny és a széles oldal megfelelő illesztésére.

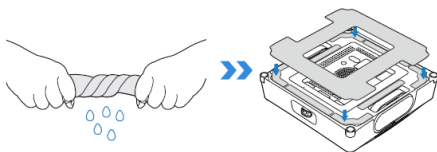

6. Ügyeljen rá, hogy az állomást sík és fuga nélküli felületre helyezze

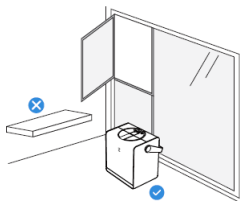


7. Tartsa lenyomva a START gombot 2 másodpercig a ventilátor elindításához. Helyezze a WINBOT alját az üvegre. A készülék automatikusan rögzíti magát és elkezd a tisztítást.

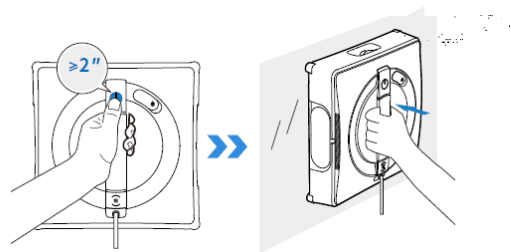

*Tisztítás előtt ellenőrizze a felhelyezési területet szemcsék szempontjából. Szükség esetén távolítsa el azokat.

8. A tisztítás végeztével a WINBOT visszatér a kiindulópontra. Tartsa lenyomva a START gombot 2 másodpercig a ventilátor leállításához, majd kövesse a hangutasításokat a levételhez.

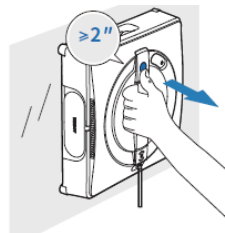

Ha az üvegfelület nem tömít (szivárog), a tisztítás után azonnal távolítsa el a készüléket.

Műszaki adatok

Modell	WG821-11		
Névleges bemenet	24 V 4 A	Névleges teljesítmény	126 W
Hálózati adapter	GM65-240275-2D vagy GM65-240275-3D		
Bemenő feszültség:	100-240 V~ 50-60 Hz 2 A	Kimenő feszültség:	24 V 2,75 A
Az állomás méretei (mm)	312*215*327		
WINBOT méretei (mm)	271*271*77		
Áramfogyasztás kikapcsolt állapotban / készenléti (standby) állapotban	< 0,50 W		

A WLAN-modul kimeneti teljesítménye kevesebb, mint 100 mW.

További információkért olvassa be a QR kódot:

