
Denver A/S

DAB/ internetrádió

DIR-200

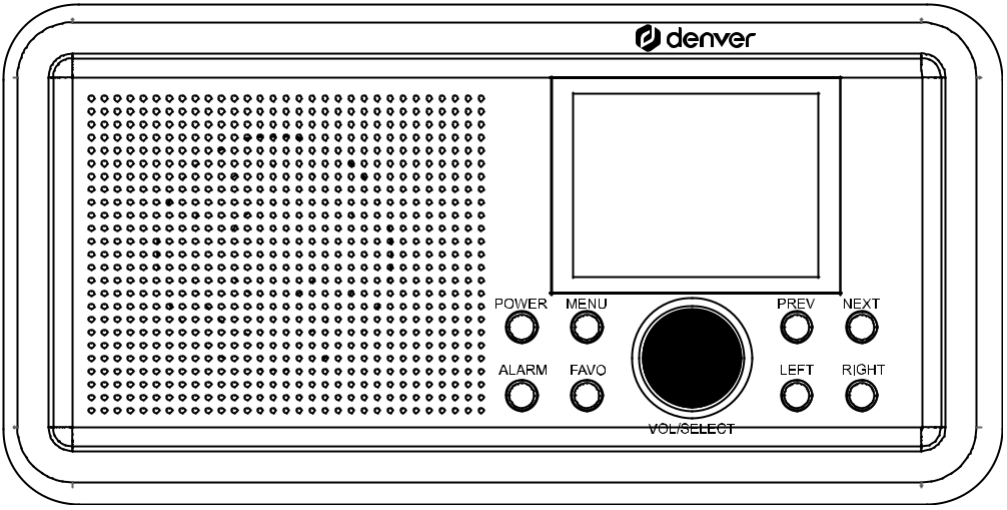

INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual carefully before using, and keep it for future reference.



Biztonsági tudnivalók


A termék első használata előtt olvassa el a biztonsági tudnivalókat, és őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra.

1. A termék nem játékszer. Tartsa a terméket mindig gyermekek által el nem érhető helyen.
2. A kis méretű alkatrészek lenyelésének elkerülése érdekében tartsa a terméket gyermekek és háziállatok által el nem érhető helyen.
3. A termék üzemi- és tárolási hőmérséklete 0 ... +40 °C. Az ennél alacsonyabb vagy magasabb hőmérséklet befolyásolhatja a működést.
4. Ne nyissa fel a terméket. Az elektronika érintése áramütést okozhat. Javítási és karbantartási munkákat csak képesített személyek végezhetnek.
5. Védje a hőtől, víztől, nedvességtől és közvetlen napfénytől!
6. Óvja a hallását a nagy hangerőtől. A túl nagy hangerő károsíthatja a hallást, és hallásvesztést okozhat.
7. A vezeték nélküli Bluetooth technológia kb. 10 m hatótávolságon belül működik. A maximális kommunikációs hatótávolság változhat akadályok jelenlétében (emberek, fémtárgyak, falak, stb.) vagy közeli elektromágneses tér függvényében.
8. A Bluetooth készülék által kibocsátott rádiófrekvenciás hullám zavarhatja az elektronikus orvostechnikai készülékek működését.
9. A készülék nem vízálló. Amennyiben víz vagy idegen tárgy kerül a készülékbe, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen tárgy kerül a készülékbe, akkor azonnal hagyja abba a készülék használatát.
10. A készüléket csak a vele szállított hálózati adapterrel töltse. Ha a hálózati adaptert használja a készülék feszültségmentesítésére, akkor a hálózati adapternek mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Figyeljen arra, hogy a leválasztóeszköz mindig könnyen hozzáférhető legyen.
11. Csak eredeti tartozékokat használjon a termékhez; ennek figyelmen kívül hagyása hatással lehet a készülék működőképességére.

Vegye figyelembe, hogy a DAB-rádió jelerőssége az épület típusától és szerkezetétől függ (pl., ha a termék egy betonépületben található)

A DAB-rádiójel eltér a különböző régiókban.
Ellenőrizze a helyi műsorszóró szolgáltatót, és vegye fel vele a kapcsolatot az Ön közelében elérhető legjobb jelre vonatkozó információkért.


Az előlap áttekintése

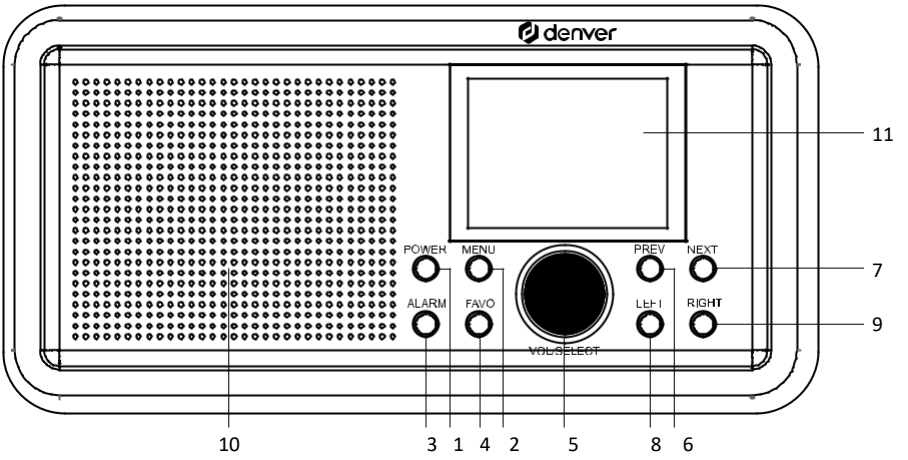

Szerkezeti elemek, kezelőelemek és csatlakozók

1. POWER (be-/kikapcsoló) gomb
   A készülék be-/kikapcsolásához vagy készenléti módba kapcsolásához nyomja meg a Power gombot.
2. MENU gomb
   A menüoldal megjelenítéséhez vagy a menüoldalról történő kilépéshez nyomja meg a MENU gombot (a programozási lehetőségek áttekintése)
3. ALARM (ébresztés) gomb
   Két beállítható ébresztés
4. FAVO gomb
   - A kedvencként menteni kívánt rádióállomások elmentéséhez nyomja meg hosszan a FAVO gombot.
   - A kedvenc rádióállomások megnyitásához nyomja meg röviden a FAVO gombot.
5. **NAVIGÁCIÓ / VOL / SELECT / SNOOZE** (hangerő/kiválasztás/szundi) forgókapcsoló
   - Az opciók közötti lépkedéshez forgassa el ezt a gombot.
   - Nyomja meg ezt a gombot a kiválasztás jóváhagyásához.
   - Hangerőszabályzó
   - Ébresztés közben megnyomva szundi funkció 9 percre. Az ébresztés a szundiidő lejárta után újraindul.
6. PREV (előző) gomb
   Ezzel a gombbal kiválasztható az előző rádióállomás.
7. NEXT gomb
   Ezzel a gombbal kiválasztható a következő rádióállomás.
8. **LEFT** (balra) gomb
   Ezzel a gombbal visszaléphet a kijelzett információkhoz vagy a menüpontok lapozásához.
9. RIGHT (jobbra) gomb
   Ezzel a gombbal megjeleníthető az idő és a dátum vagy lapozhatók a menüpontok.
10. **Hangszóró**
11. **Kijelző**

A hátoldal áttekintése

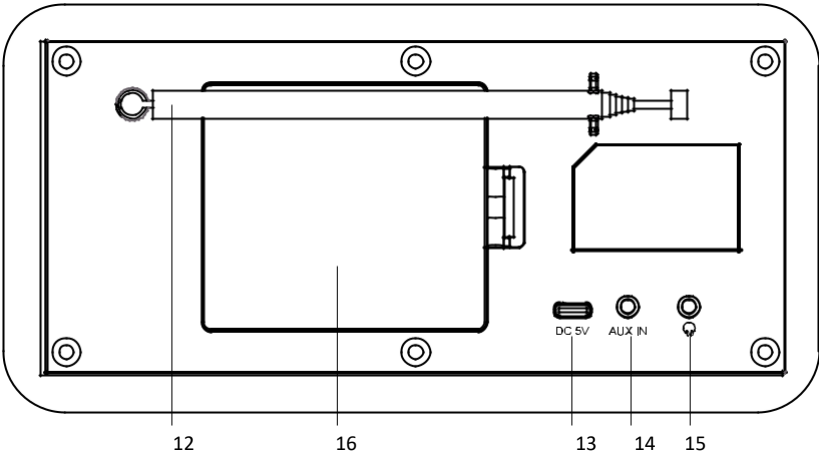

Szerkezeti elemek, kezelőelemek és csatlakozók

12. FM/DAB antenna
13. DC 5V C-típusú csatlakozóaljzat (a készülék mellékelt hálózati adapterről történő tápellátásához.)
14. AUX BEMENET

    Csatlakoztassa a zenelejátszót és az audiokészüléket egy 3,5 mm-es sztereo Jack csatlakozós audiokábellel, és játssza le a saját zenéjét.

15. Fejhallgató-csatlakozóaljzat

    A fejhallgatóaljzaton keresztül **(a csomag nem tartalmazza)** egy 3,5 mm-es fejhallgatót csatlakoztathat, és kellemes hangerőt állíthat be az optimális eredmény érdekében.

16. Elemtartó rekesz

Az elemes üzemhez helyezzen a készülékbe 4 db ceruzaelemet (a csomag nem tartalmazza). Figyeljen a helyes polaritásra (+/-) úgy, hogy az elemek a megfelelő irányban legyenek az elemtartó rekeszben.

ELSŐ LÉPÉSEK

TARTOZEK

- **Használati útmutató**
- **Eurostecker adapter a készülék tápellátásához**


Első használat

Csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozódugóját a készülék DC 5V C-típusú csatlakozóaljzatába. Csatlakoztassa az adapter másik végét a hálózati csatlakozóaljzatba.

Figyelem! Csak a rádióhoz mellékelt hálózati adaptert használja. Más névleges értékű hálózati adapter csatlakoztatása a rádiókészülék visszafordíthatatlan károsodásához vezet, és veszélyes lehet.

A rádió előlapján megjelenik a "skytune" kijelzés. Bekapcsolás után a menüben, a „Konfiguration" (beállítás) menüpontban megadhatja az Ön által előnyben részesített nyelvet, időzónát, stb.



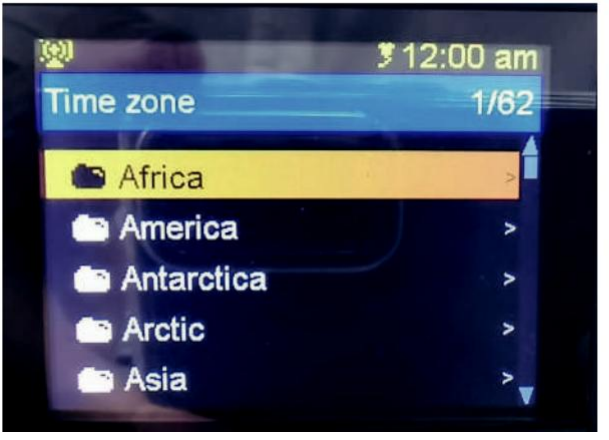

Kapcsolódjon a WiFi-hez, és használja az internetfunkciót


A **"Konfiguration"** (beállítás) menüpontban létrehozhatja a kapcsolatot az Ön által kiválasztott WiFi-vel.

A "Konfiguration" -> "Netzwerk" -> "Drahtloses Netzwerk" -> "Drahtloses Netzwerk hinzufügen" -> "Scannen & Auswählen" (konfiguráció -> hálózat -> vezeték nélküli hálózat -> vezeték nélküli hálózat hozzáadása -> keresés és kiválasztás) menüpontok kiválasztásával **megkeresheti** a közelben lévő **Wi-Fi kapcsolatokat**.

A keresés befejezése után megjelenik a rendelkezésre álló routerek listája.



Válassza ki a routerét a listából, és **adja meg a Wi-Fi jelszót**. Ha a hálózata nem WEP- vagy WPA-kóddal védett, akkor a készülék automatikusan csatlakozik a routerhez, amikor a forgókapcsolóval kijelöli az adott hálózatot, és megnyomja a forgókapcsolót.

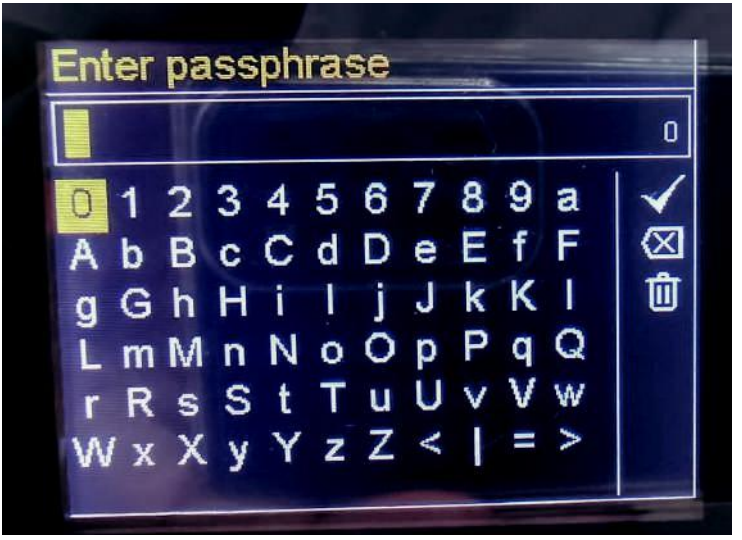

Megjegyzés: A titkosítási kódot ugyanaz a személy hozta létre, aki a hálózatát beállította és konfigurálta.

Használja a **"virtuális billentyűzetet"** a jelszó megadásához, **és válassza ki a nyílgombokkal** a **szimbólumokat és betűket.**

Végezze el az alábbi lépéseket:

- A kívánt betűk/jelek kiválasztásához forgassa a forgókapcsolót, és nyomja meg a forgókapcsolót a jelszó minden egyes karakterének jóváhagyásához.
- Ha helytelen szót adott meg, akkor vigye a kurzort a

törlés szimbólumra, és törölje a forgókapcsolóval a helytelen szót.

- Ha befejezte a bevitelt, nyomja meg a forgókapcsolót a jóváhagyáshoz a kurzort a pipa szimbólumra állítva.

A rádiókészülék ekkor létrehozza az internetkapcsolatot.

A router sikeres csatlakoztatása után használhatja az **"Internetradio"** funkciót a **Start menüben**. Itt a **"Skytune" gomb megnyomásával több, mint 30.000 rádióállomást hallgathat** a világ minden tájáról**.**

Internetrádió

Válassza ki a menüből az "Internetradio" menüpontot. Ekkor különböző rádióállomások láthatók (lásd lent): A világ rádióállomásainak meghallgatásához nyissa meg a kontinensek mappáit a kívánt nemzetközi rádióállomás kiválasztásához.



Kedvencek

Itt jelenik meg a „kedvenc rádióállomások" listája, amibe előzetesen elmentésre kerültek a kedvenc rádióállomások. Kedvenc rádióállomás mentése: A rádióállomás lejátszása közben tartsa egyszerűen lenyomva a "FAVO" gombot, amíg megjelenik az alábbi kijelzés.



A kedvenc rádióállomások növekvő sorrendben kerülnek mentésre. **Max. 20 kedvenc rádióállomás menthető el rádióadó-típusonként (DAB / FM / internet).**

Nyomja meg röviden a **"FAVO"** gombot az **összes előre beállított rádióállomás megtekintéséhez.**

Nyomja meg a **"JOBBRA" gombot**, a kedvencek listájában a **kedvencek listájának alábbi opciókkal történő szerkesztéséhez:**
Löschen (törlés) - A kijelölt rádióállomás törléséhez; Nach oben / Nach unten (fel / le mozgatás).
- A szerkesztéshez nyomja meg egyszerűen röviden a JOBBRA gombot az előre beállított rádióállomások listájának megnyitásához. Válassza ki azt a rádióállomást, amelyet módosítani szeretne. Nyomja meg ezután a JOBBRA gombot, kijelzésre kerül a rádióállomás a lent felsorolt opciókkal. Válassza ki ezután a kívánt műveletet.



További információk a funkciókkal kapcsolatban

Datum & Zeit (dátum és idő): A dátum és idő aktuális beállítása: A forgókapcsoló megnyomásával beállíthatja a paramétereket, a forgókapcsoló forgatásával beállíthatja a dátumot és az időt, és a forgókapcsoló megnyomásával jóváhagyhatja a beállítást.

- Datum und Uhrzeit einstellen (a dátum és idő beállítása)
- Zeitzone (időzóna)
- Zeitformat einstellen (időformátum beállítása): 12Stunden / 24Stunden (12 óra/24óra)
- Stil der Uhr einstellen (órastílus beállítása)
- Datum einstellen Formateinstellung (Dátum/dátumformátum beállítása): JJ/MM/TT (éé/hh/nn), TT/MM/JJJ (nn/hh/éé) vagy MM/TT/JJJ (hh/nn/éé)
- DST (nyári időszámítás) (Ein/Aus / be/ki)
- Zeit vom Netzwerk einstellen (hálózati idő beállítása): 【On】(be)
- Netzwerk-Zeitserver (Hálózati időszerver)【pool. ntp.org】
- Zeit von DAB einstellen (Idő beállítása DAB rádióról): 【On】(be)
- Zeit von FM einstellen (Idő beállítása FM rádióról): 【On】(be)

Szoftverfrissítés

- Ha a szerveren új verzió érhető el, a frissítési információk megjelennek a kijelzőn.
- Ha a szerveren új verzió érhető el, a manuális frissítést elindíthatja az Update (frissítés) menüben.

Visszaállítás az alapértelmezett beállításokra

A reset funkció az összes beállítás törléséhez és az alapértelmezett beállítások visszaállításához használható. Vegye figyelembe, hogy az alapértelmezett beállításokra történő visszaállítás után az összes rádióállomás, beállítás és konfiguráció elveszik.

DAB RÁDIÓ

A DAB rádió mód megjelenítéséhez és kiválasztásához nyomja meg a **MENU** gombot. A kijelzőn DAB-Senderliste / DAB-Vollsuche (DAB állomáslista / DAB teljes keresés) kijelzés látható. Kiválaszthatja az opciót, és megnyomhatja a forgókapcsolót a DAB-rádióállomások automatikus, teljes keresésének jóváhagyásához. A rádióállomások listája mentésre kerül, így a rádió következő bekapcsolásakor már nem szükséges a teljes-keresés (kivéve, ha új területen tartózkodik). Amikor a keresés befejeződik, a rádióállomások betűrendben mentésre kerülnek. Elindul az első rendelkezésre álló rádióállomás lejátszása.

MEGJEGYZÉS:

Ha egy időpontban nem lehetséges a DAB-vétel, módosítsa a készülék pozícióját, és állítsa be az antennát.

A DAB-RÁDIÓÁLLOMÁSOK VÁLTÁSA

1. A rendelkezésre álló DAB-rádióállomások közötti lépkedéshez nyomja meg DAB módban a PREV vagy a NEXT gombot.
2. A jóváhagyáshoz nyomja meg a forgókapcsolót.

MEGJEGYZÉS:

Új DAB-rádióállomások és -szolgáltatások elérhetővé tételéhez futtasson a rádiókészüléken rendszeresen teljes keresést.

DAB-RÁDIÓÁLLOMÁSOK MANUÁLIS MENTÉSE

Max. 20 előre beállított DAB-rádióállomás menthető el.

1. Válassza ki a kívánt rádióállomást.
2. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a FAVO gombot a DAB-rádióállomás mentéséhez.
3. További DAB-rádióállomások elmentéséhez ismételje az 1 - 2. lépést.

KEDVENC DAB-RÁDIÓÁLLOMÁSOK KIVÁLASZTÁSA

1. Válassza ki a DAB módot.
2. Nyomja meg a FAVO gombot az elmentett rádióállomások megnyitásához (<#: mentett állomásnév>).
3. Nyomja meg a FAVO gombot. Válassza ki a kiválasztó gombbal a DAB-rádióállomást, és hagyja jóvá a választást a **Select** gomb megnyomásával.

FM-RÁDIÓ

Válassza ki a **MENU** gombbal az FM módot. A kijelzőn „UKW- Senderliste / UKW-Vollsuche" (URH állomáslista / URH teljes keresés) kijelzés látható. Elindíthatja az URH rádióállomások keresését, és utána kiválaszthatja az URH opciókat a forgókapcsolóval történő jóváhagyással. Tartsa lenyomva a NEXT vagy PREV gombot a következő vagy az előző URH-rádióállomás közötti váltáshoz.

MEGJEGYZÉS:

Ha egy időpontban nem lehetséges az URH-vétel, akkor próbálja meg a készülék pozícióját módosítani, vagy az antennát beállítani.

FM-RÁDIÓÁLLOMÁSOK MANUÁLIS MENTÉSE

Max. 20 FM-rádióállomás menthető el.

1. Válassza ki a kívánt rádióállomást.
2. Az URH-rádióállomások mentéséhez tartsa lenyomva a FAVO gombot.
3. További URH-rádióállomások elmentéséhez ismételje az 1 - 2. lépést.

BT-streamelés

A Bluetooth v. 5.0 Audio-Streaming funkcióval külső készülékekről, pl. rádióról, mobiltelefonról, laptopról, iPad-ről vagy MP3-lejátszóról streamelhet zenét.

A jelátvitel vezeték nélkül, Bluetooth® kapcsolaton keresztül történik.

MEGJEGYZÉS:

Lejátszás előtt a külső készüléket (ebben az esetben a Bluetooth®-vevőt) és a készüléket (adót) párosítani kell.

- Vegye figyelembe a párosításhoz a 8 méteres hatótávolságot.
- Válassza ki a MENU gombbal a „BT-streaming" módot.
- Aktiválja a Bluetooth® funkciót a készüléken. Indítsa el adott esetben a Bluetooth®-készülékek keresését. Párosítsa a lejátszókészülékét a "**DIR-200"** rádióval. Megfelelő kivitelezés esetén a készülékek kijelzik a csatlakoztatott állapotot.
- A Bluetooth®-csatlakoztatás megszüntetése:
    - Kapcsolja ki a Bluetooth® funkciót a készüléken. A kapcsolat bontásához nyomja hosszan a JOBBRA gombot.

Bluetooth®-lejátszás

1. Indítsa el a zenelejátszást az audiokészüléken.
2. Állítsa be a hangerőt a hangerőszabályzóval.
3. A következő vagy az előző zeneszámra lépéshez nyomja meg a PREV vagy a NEXT gombot.

AUX BEMENET

1. Válassza ki a „MENU” gombbal az AUX módot.
2. Csatlakoztassa a zenelejátszóját és a hordozható audiokészülékét egy audiokábellel (**nem része a csomagnak**) a 3,5 mm-es sztereo csatlakozóaljzatokon keresztül.
3. Amint a két készülék csatlakoztatva van, elindíthatja a lejátszást a zenelejátszón.
4. A lejátszás vezérléséhez használja a zenelejátszó kezelőelemeit.
5. A hangerőt beállíthatja a készüléken (-VOL+ hangerőszabályzó) vagy a zenelejátszón.

Az ébresztés beállítása

- [1. ébresztés]
- [2. ébresztés]

Az internetrádióján a főmenü ALARMS menüpontjában két ébresztési időt állíthat be. Ébresztési idő beállítása előtt először ellenőrizni kell az időbeállítást.

- Válasszon ki egy ébresztést, és nyomja meg a jóváhagyáshoz az OK gombot.
- Válassza ki a bejegyzések egyikét, és nyomja meg az OK gombot a beállítások mentéséhez.
- Alarm (ébresztés): be-/kikapcsolás
- Einstellen der Weckzeit (ébresztés beállítása): A növeléshez/csökkentéshez forgassa a forgókapcsolót, és az előző/következő pontra lépéshez használja a BALRA/JOBBRA gombot.

  Nyomja meg a SELECT gombot, ha készen van.
- Ton (hang): Ton (hang)/ Meine Favoriten (kedvencek)/ FM-Radio (FM-rádió) / DAB-Radio (DAB-rádió)
- Wiederholung (ismétlés):
  Täglich/Einmal/Montag/Dienstag/Mittwoch/Donnerstag/Freitag/Samstag/Sonntag
  (naponta/egyszer/hétfőn/kedden/szerdán/csütörtökön/pénteken/szombaton/vasárnap)
- Alarmlautstärke (ébresztés hangereje): 3% -100%
- Alarmdauer (ébresztés időtartama): 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 perc

Auswählen eines Alarmsignals (ébresztési jelzés kiválasztása)

- Summer: ébresztés hangjelzéssel
- Meine Favoriten (kedvencek): Ébresztés kedvenc IR/DAB/FM rádióállomással
- FM: Ébredés FM-rádióra
- DAB: Ébredés DAB-rádióra

Elalvás időzítő

Választható lehetőségek: Ausschalten (kikapcsolás) / 15 Minuten / 30 Minuten / 45 Minuten / 60 Minuten / 90 Minuten / 120 Minuten / 150 Minuten / 180 Minuten (15/30/45/60/90/120/150/180 perc)

1. Válassza ki a MENU gombbal a "Sleep timer" (elalvásidőzítő) módot. Válassza ki a forgókapcsoló forgatásával a <Schlafzeit> (elalvási idő) lehetőséget, és hagyja jóvá a választást a forgókapcsolóval**.**
2. Állítsa be a kívánt időt 15 és 180 perc között, és kapcsolja ki a készüléket. Az elalvásidőzítőhöz kiválasztott percérték kijelzésre kerül, pl. Zz15, és elkezdődik a visszaszámlálás a rádió kikapcsolásáig.

Médiacentrum

UPnP (Universal Plug and Play)

Zenét streamelhet a hálózaton lévő olyan készülékről, amely támogatja az UPnP funkciót, és lehetővé teszi az adatok és szórakozás közös használatát. Például a legtöbb mostani laptop támogatja az UPnP funkciót, és a Windows Media Player programmal a számítógépről zenét streamelhet, és lejátszhatja a rádión keresztül.

- Ha a számítógépén Microsoft Windows XP operációs rendszer van telepítve, akkor a Windows Media Player 11(WMP11) programot UPnP (Universal Plug and Play) médiaszerverként használhatja. (A Windows 7 vagy újabb operációs rendszerekhez töltse le a Windows Media Player megfelelő verzióját). A Windows Media Player 11 letölthető a Microsoft weboldalról, és a telepítésvarázsló utasításai alapján telepíthető.


- A Windows Media Player 11 telepítés után létrehoz a számítógépen egy műsortárat az összes rendelkezésre álló médiafájllal. Ha új médiafájlokat szeretne hozzáadni a médiatárhoz, akkor a "Datei" > "Zur Bibliothek hinzufügen" > "Erweiterte Optionen" (fájl > hozzáadás a műsortárhoz > speciális beállítások) menüben válassza ki a hozzáadni kívánt fájlokat, és kattintson az „OK” gombra.
- A következő lépésben párosítsa az internetrádióját a Windows Mediaplayer 11 programmal és konfigurálja úgy, hogy a rádiója hozzáférhessen a műsortár tartalmához. Ehhez a következő lépések szükségesek:
- Nyissa meg a rádió főmenüjét, válassza ki a <Media Player> -> <UPnP> menüpontot.
- A rádió az összes rendelkezésre álló UPnP-szervert keresni kezdi. Vegye figyelembe, hogy eltarthat néhány másodpercig, amíg a rádiókészülék befejezi a keresési folyamatot, és a keresési folyamat befejezése előtt az '[Empty]' kijelzést mutatja. Ha a rádió nem talál UPnP-szervert, akkor az '[Empty]' (üres) üzenet a kijelzőn marad.
- Sikeres keresés után: Ha több UPnP-szerver áll rendelkezésre, akkor a forgókapcsoló forgatásával válasszon ki egy UPnP-szervert, és nyomja meg a forgókapcsolót (vegye figyelembe, hogy a rádióján ekkor "Access Denied" (hozzáférés megtagadva) kijelzés látható).
- Ekkor a számítógépen megjelenik egy arra vonatkozó üzenet, hogy egy készülék megpróbált csatlakozni az UPnP szerveréhez.

A rádió műsortárhoz való hozzáférésének engedélyezéséhez a Windows Media Player 11 médialejátszóban a "Bibliothek" (műsortár) fülre kell kattintani, és ki kell választani a "Medienfreigabe” (médiafájlok megosztása) pontot a <Medienfreigabe> (médiafájlok megosztása) ablak megnyitásához. "Medienfreigabe" (médiafájlok megosztása) Windows Media Player 11-ben:

- A "Medienfreigabe" (médiafájlok megosztása) ablakban a rádió ismeretlen eszközként jelenik meg. Kattintson a felsorolt ismeretlen készülékre, kattintson utána a „Zulassen” (engedélyezés) gombra és utána az "OK” gombra. Engedélyezze a rádió számára a kapcsolatot:

Megjegyzés: Ha UPnP szerverről játszik le zenét, akkor a lejátszás módot a Media Player/Playback Mode (médialejátszó/lejátszás mód) menüponton keresztül módosíthatja.



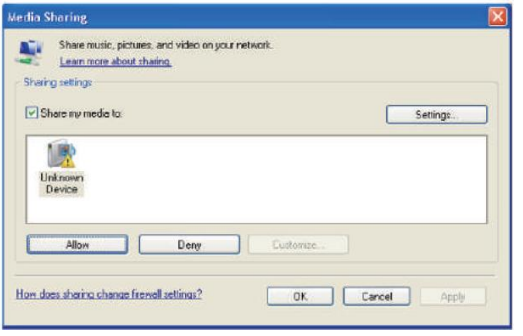

MŰSZAKI ADATOK

Áramellátás	DC bemenet: 5 V ⎓ 1,2 A (C-típusú csatlakozó)
Elemtípus	6 V⎓ 4 db ceruzaelem 1,5V “AA” (nem része a csomagnak)
Frekvencia	DAB 174,9-239,2 MHz/ FM 87,5-108 MHz/ Bluetooth 2402-2480 MHz/ WiFi: 802,11 b/g/n, 2,4G sáv (2412-2472 MHz)
Párosítási név	DIR-200
Gyártó vagy márka neve, Cégjegyzékszám és cím	Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co.,Ltd. 914403005918892 93H 2~3F,No.13, Lane3,Yuquan East Road, the 2nd, Industrial Park,Yulv, Guangming District,518000 S henzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Adaptermodell neve	KA0601A-0501200EUS, KA0601A-0501200BSS
Bemeneti feszültség	100-240V~
Bemeneti váltakozóáram frekvenciája	50/60 Hz
Kimeneti feszültség	5,0 V ⎓
Kimeneti áram	1,2 A
Kimeneti teljesítmény	6,0 W
Átlagos hatékonyság normál terhelés mellett	75,92 %
Hatékonyság alacsony terhelés mellett (10%)	70,32 %
Teljesítményfelvétel terhelés nélkül	0,091 W

Ne feledje! — A módosítások joga fenntartva. Jelen használati útmutatóban a tévedések és hiányosságok joga fenntartva.

MINDEN JOG FENNTARTVA, SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSA: DENVER A/S



Az elektromos és elektronikus eszközök olyan anyagokat, szerkezeti elemeket tartalmaznak, amelyek a hulladékanyagok nem megfelelő kezelése esetén károsak lehetnek az egészségre és a környezetre.

Az elektromos és elektronikus készülékeket egy áthúzott hulladéktartály jelöli. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt gyűjteni, hanem külön kell leadni.

Minden városban találhatók olyan gyűjtőpontok, ahol az elektromos és elektronikus készülékek újrafelhasználásra ingyenesen leadhatók, vagy közvetlenül begyűjtésre kerülnek. További információkért tájékozódjon a helyi környezetvédelmi hatóságnál.

A Denver A/S ezennel kijelenti, hogy az DIR-200 rádiófrekvenciás berendezéstípus megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az RED megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen található: denver.eu. Kattintson a keresés szimbólumra a weboldal felső részén. Adja meg a típusszámot: DIR-200. Ezután eljut a termék oldalára, ahol a downloads/other downloads linken elérhető a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/53/EU irányelv.

A készenléti módban/kikapcsolt állapotban történő energiafogyasztásról és a 2023/826/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó termékek energiagazdálkodásáról az alábbi internetcímen találhatók bővebb információk: denver.eu. Koppintson ezután a keresés ikonra a weblap tetején. Adja meg a modellszámot: DIR-200, és nyissa meg az oldalt.

Üzemi frekvencia tartománya: DAB 174,9-239,2 MHz/ FM 87,5-108 MHz/Wifi: 802,11 b/g/n, 2,4G sáv (2412-2472 MHz)
Max. kimeneti teljesítmény: 20 W/2W RMS
Bluetooth frekvenciatartomány: 2402-2480 MHz

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dánia
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

