NATIONAL GEOGRAPHIC™

MOBIL MIKROSZKÓP







HU **Használati utasítás**

Cikkszám: 9118500


NATIONAL GEOGRAPHIC™

Általános figyelmeztetések


- Fulladásveszély — A csomagolóanyagokat, például a műanyag zacskókat és gumiszalagokat tartsa gyermekektől elzárva, mivel ezek az anyagok fulladásveszélyt jelentenek. Ez a termék apró részeket tartalmaz, amelyeket gyermekek lenyelhetnek.
- Ez a készülék elektronikus alkatrészeket tartalmaz, amelyek áramforráson keresztül működnek. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket. Az eszközt csak a kézikönyvben leírtak szerint használja; Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Áramütés veszélye — Soha ne hajlítsa meg, csípje meg vagy húzza meg a tápkábeleket és a csatlakozókábeleket, hosszabbítókat és adaptereket. Védje a kábeleket az éles szélektől és a hőtől. Működés előtt ellenőrizze a készüléket, a kábeleket és a csatlakozásokat, hogy nincsenek-e sérülések. Soha ne használjon sérült egységet vagy sérült tápkábeles egységet. A sérült alkatrészeket azonnal ki kell cserélni egy hivatalos szervizközpontban.
- Anyagi kár kockázata! — Ne szerelje szét a készüléket. Hiba esetén kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A kereskedő felveszi a kapcsolatot a szervizközponttal, és szükség esetén beküldheti a készüléket javításra.
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek. Ne zárja rövidre a készüléket, és ne dobja tűzbe. A túlzott hő vagy a nem megfelelő kezelés rövidzárlatot, tüzet vagy robbanást okozhat.

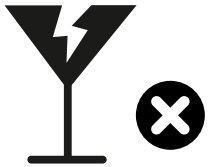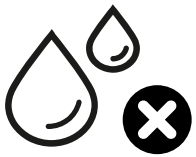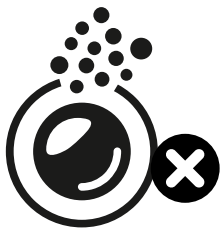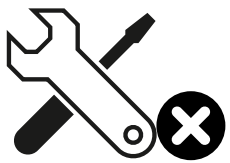	Törékeny termék
	Tartsa szárazon
	Vigyázat por
	Ne szerelje szét

Alkatrészek áttekintése

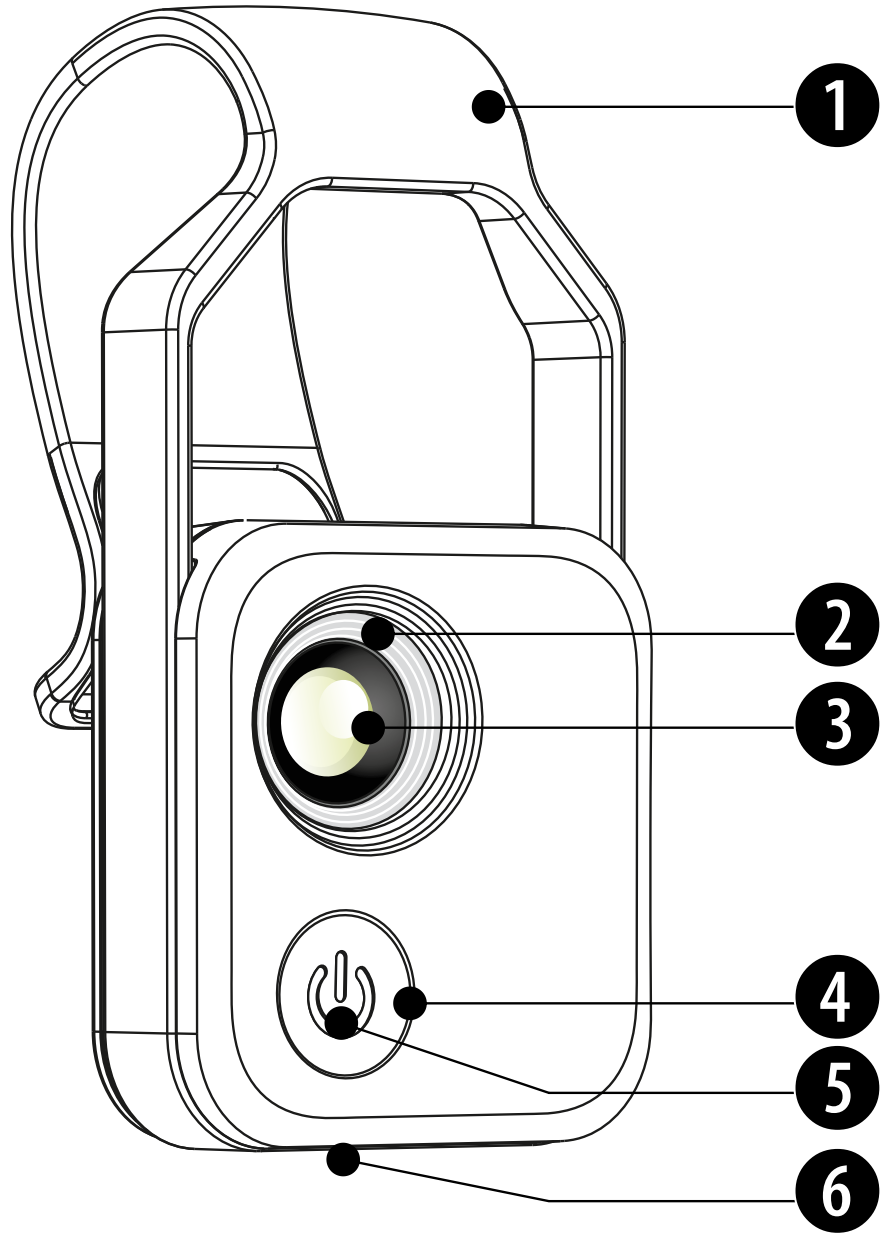

❶	Lencsecsipesz
❷	Gyűrű 6 LED-del
❸	Mikroszkóp lencse
❹	Főkapcsoló/fényerő beállítása
❺	Töltésjelző
❻	USB-port (C típus)

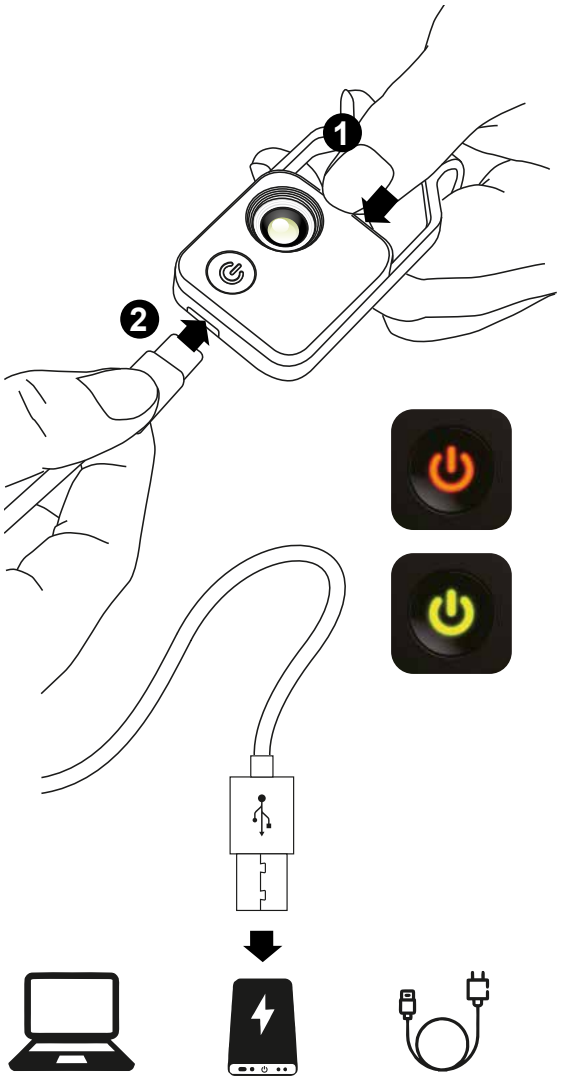


A mikroszkóp töltése

Csúsztassa lefelé a mikroszkópot (1), és tartsa a hüvelykujjával, majd dugja be az USB-C csatlakozót a töltőportba (2), a másik oldalát pedig a tápcsatlakozóba (számítógép/USB töltő/powerbank). A piros jelzőfény töltés közben, a zöld fény pedig a töltés befejezésekor világít. A töltési idő kb. 90 perc, a használati idő kb. 70-120 perc.

Mikroszkóp utasítások


Csatlakoztassa a mikroszkópcsipeszt a telefon kamerájához, és igazítsa a mikroszkóp lencséjét a telefon fő kamerájához. Nyomja meg a be-/kikapcsoló kapcsolót a LED világítás bekapcsolásához. Most már készen áll a képek készítésére.

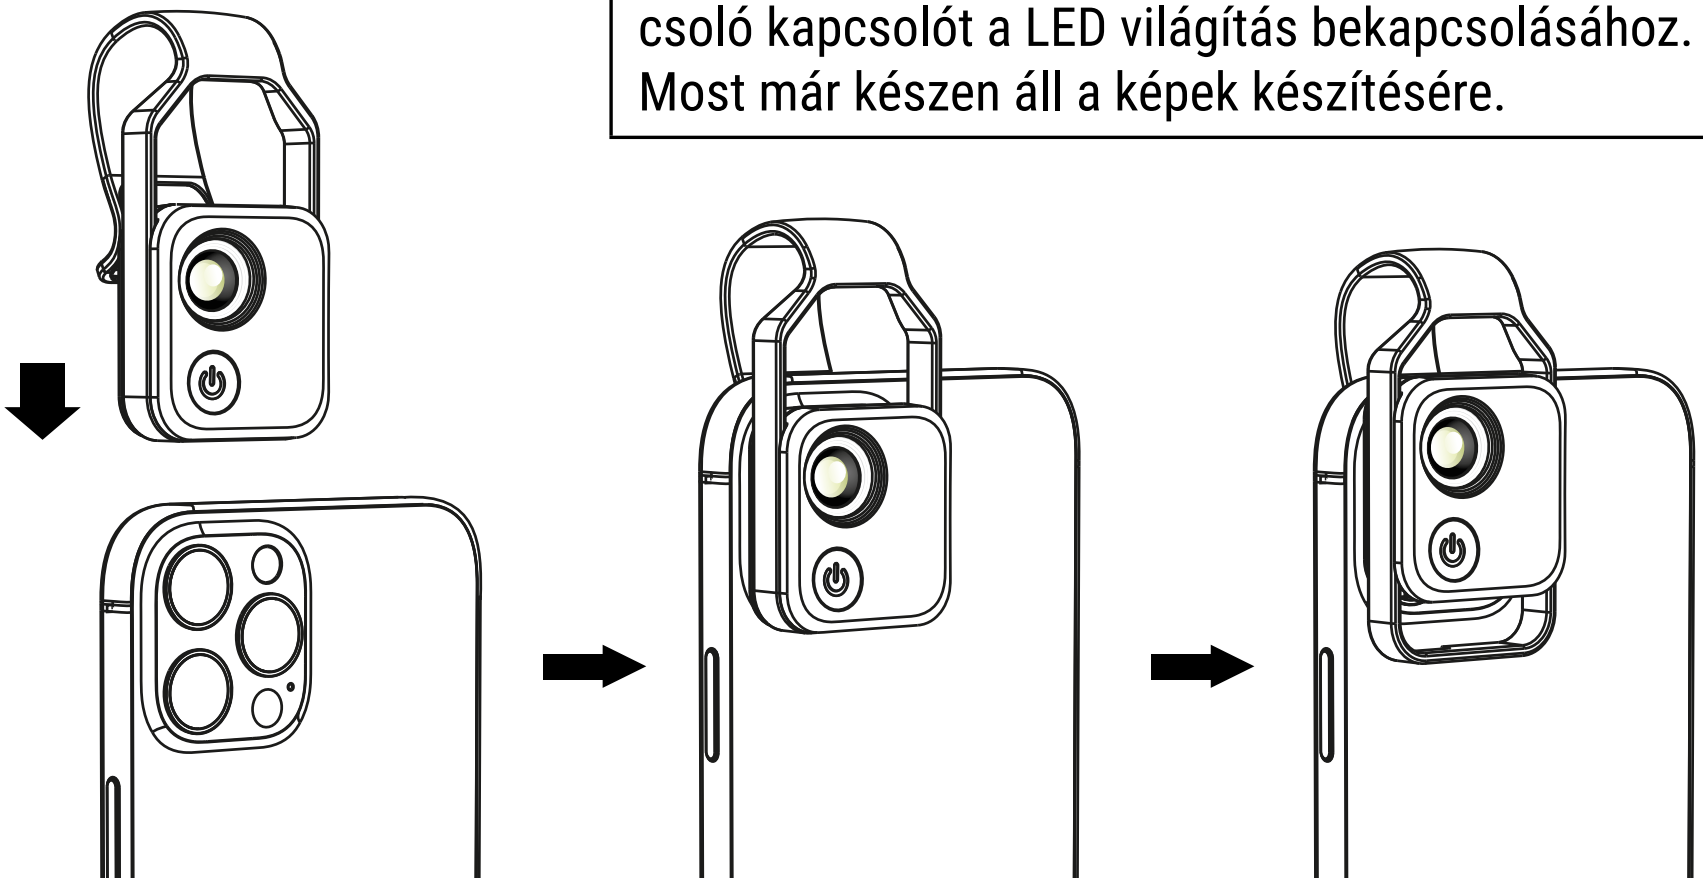



NATIONAL GEOGRAPHIC™


Állítsa be a pozíciót

A mikroszkóp mozgatható a jobb beállítás érdekében, mivel a fő kamera helyzete minden okostelefonon eltérő.

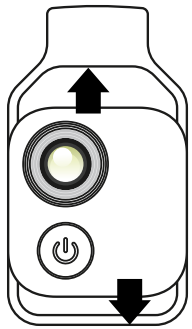

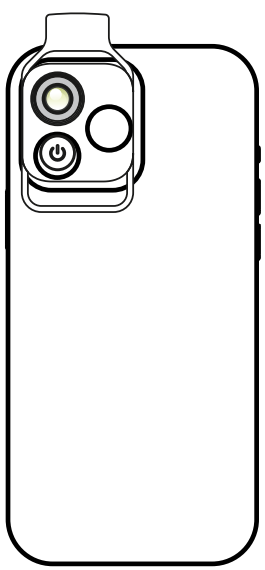

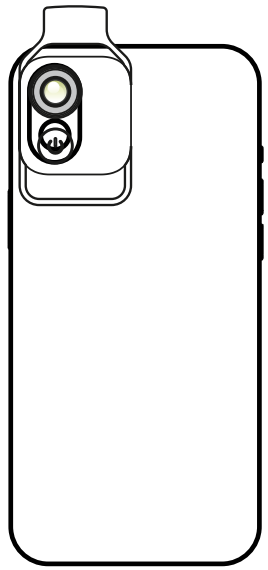

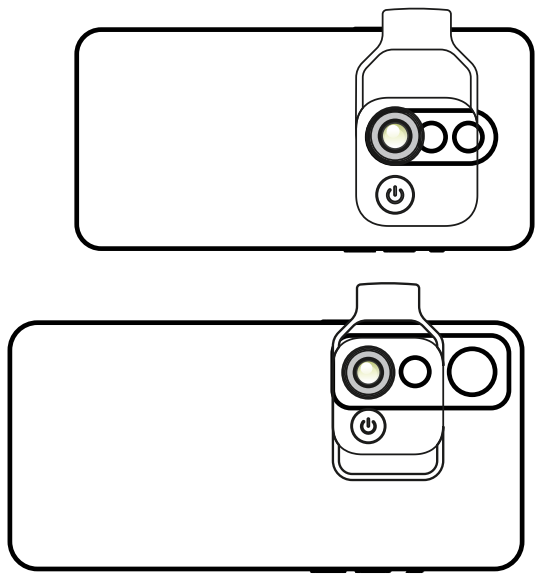

LED világítás


Nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsolót 3 másodpercig a készülék be- vagy kikapcsolásához. Amikor a jelzőfény be van kapcsolva, nyomja meg röviden a gombot a különböző fényerő-állapotok közötti váltáshoz.

Ha sötét sarkokat lát a képernyőn, az azt jelenti, hogy nem igazította megfelelően a mikroszkópot a fényképezőgéphez. Mozgassa kissé a mikroszkópot az igazítás korrigálásához vagy a kép nagyításához.




Fényképezés

A kép elkészítéséhez tartsa a mobiltelefont és a mikroszkópot vízszintes vagy függőleges irányban. A legjobb fókusztávolság közel van a mikroszkóp felületéhez.

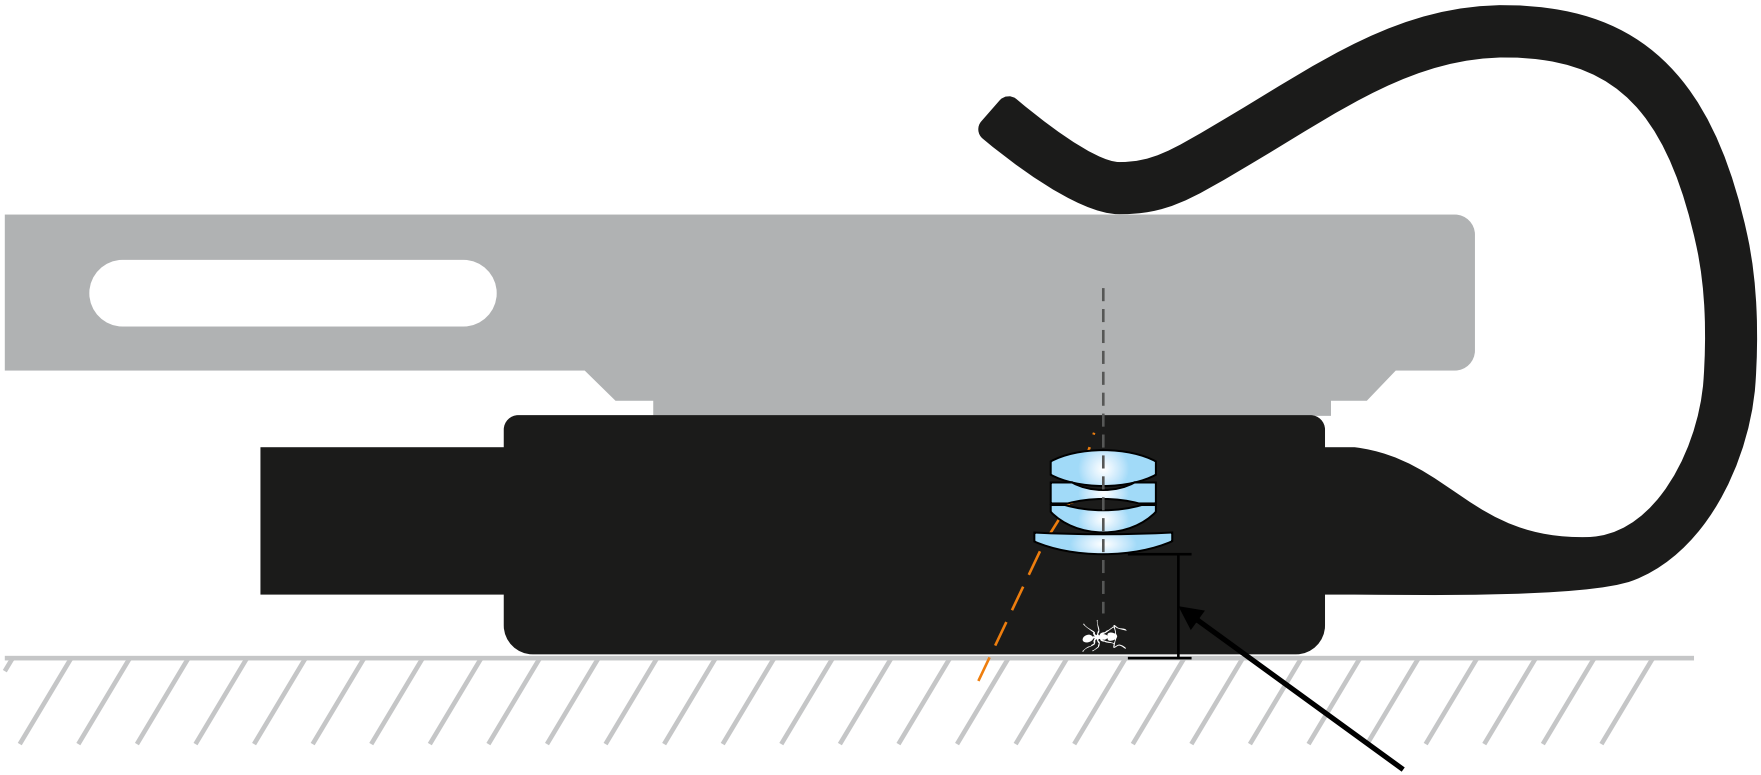

A kép elkészítése előtt próbálja meg megcélozni a témát. Kérjük, ne döntse meg a telefont és a mikroszkópot fényképezés közben.

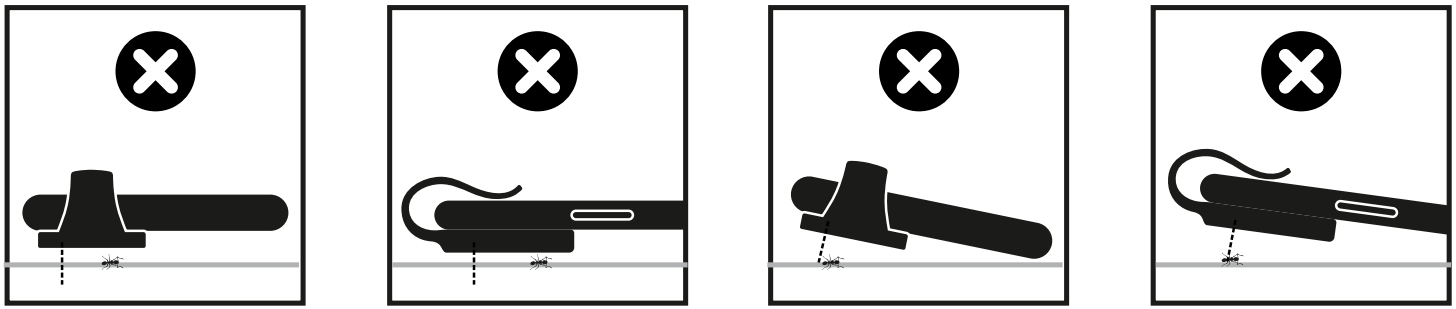

NATIONAL GEOGRAPHIC™

Tisztítással kapcsolatos megjegyzések

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a tápegységből!
- Csak száraz ruhával tisztítsa meg a készülék külsejét. Az elektronika károsodásának elkerülése érdekében ne használjon tisztítófolyadékot.

EK-megfelelőségi nyilatkozat

CE A Bresser GmbH "megfelelőségi nyilatkozatot" adott ki a vonatkozó irányelveknek és szabványoknak megfelelően. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.bresser.de/download/9118500/CE/9118500_CE.pdf

HULLADÉKKEZELÉS



A csomagolóanyagokat típusuknak (pl. papír vagy karton) megfelelően ártalmatlanítsa. A megfelelő ártalmatlanítással kapcsolatos információkért forduljon a helyi hulladékkezelő szolgálathoz vagy a környezetvédelmi hatósághoz.



Ne dobja az elektronikus eszközöket a háztartási szemétbe!

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai parlamenti irányelv és annak a német jogba való adaptálása értelmében a használt elektronikus eszközöket elkülönítve kell gyűjteni és környezetbarát módon újrahasznosítani. Az üres, régi elemeket a fogyasztónak az elemgyűjtő helyeken kell ártalmatlanítania. A 2006. január 6. után gyártott eszközök vagy elemek

ártalmatlanításáról további információkat a helyi hulladékkezelő szolgálattól vagy a környezetvédelmi hatóságtól kaphat.

Garancia

A rendszeres jótállási idő 2 év, és a vásárlás napján kezdődik. Az ajándékdobozon feltüntetett meghosszabbított önkéntes jótállási időszak igénybevételéhez regisztráció szükséges a weboldalunkon.
A teljes jótállási feltételeket, valamint a jótállási idő meghosszabbításával kapcsolatos információkat és szolgáltatásaink részleteit itt tekintheti meg:
www.bresser.de/warranty_terms.

NATIONAL GEOGRAPHIC™

YOUR PURCHASE HAS PURPOSE

Every purchase helps support the global nonprofit National Geographic Society in its work to protect and illuminate our world through exploration, research, and education.

TO LEARN MORE, VISIT **NATGEO.COM/INFO**

© National Geographic Partners LLC. Minden jog fenntartva.
A NATIONAL GEOGRAPHIC és a Yellow Border Design a National Geographic Society védjegyei, amelyeket licenc alapján használnak.

Látogasson el weboldalunkra: nationalgeographic.com

Kapcsolat

Forgalmazó:
Játékvilág - Csató Attila E.V.
H-1028 Budapest, Bölény utca 18.
Tel.: +36 20 374 0361
info@jatekvilag.hu • www.jatekvilag.hu

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Németország

www.bresser.de

@BresserEurope

Hibák és technikai változtatások fenntartva.