

## Istruzioni

# Altoparlante da incasso SPE-150WH

N. ord. 336807

## Utilizzo conforme

L'altoparlante da incasso viene utilizzato per convertire i segnali di uscita elettrici di amplificatori audio in onde sonore udibili ed è approvato solo per il collegamento alle uscite altoparlante di alcuni dispositivi.

Uso consentito solo in ambienti chiusi, non all'aperto. Il contatto con umidità, ad es. bagni deve essere evitato.

Per motivi di sicurezza e omologazione, non è possibile convertire e/o modificare il prodotto. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi rispetto a quelli prescritti, il prodotto potrebbe danneggiarsi. Inoltre, un uso improprio può causare pericoli come ad es. corto circuito, incendio ecc. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle con cura. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti le presenti istruzioni.

Il prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

## Dotazione

- Altoparlante
- Materiale di fissaggio
- Modello da incasso
- Istruzioni



## Istruzioni di funzionamento attuali

Scaricare le istruzioni aggiornate dal link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) indicato di seguito o scansionare il codice QR riportato. Seguire tutte le istruzioni sul sito web.

## Spiegazione dei simboli



Il simbolo con il punto esclamativo in un triangolo indica la presenza, in queste istruzioni, di informazioni importanti che devono essere osservate.

## Avvertenze per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni ed osservare soprattutto le indicazioni di sicurezza. Se non si osservano le indicazioni di sicurezza e le informazioni sul corretto utilizzo presenti nel manuale d'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni a persone/cose risultanti. In tali casi, la garanzia decade.**

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali domestici.
- Non lasciare materiale da imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Prestare attenzione al prodotto. Urti, colpi o una caduta da un'altezza bassa possono danneggiare.
- Evitare le seguenti interferenze sull'altoparlante:
  - sollecitazioni meccaniche forti
  - temperature estreme
  - vibrazioni forti
  - umidità o bagnato
- Nelle vicinanze dell'altoparlante non porre alcun archivio magnetico, come ad es. dischetti, videocassette ecc., in quanto il campo magnetico dell'altoparlante potrebbe danneggiare le informazioni memorizzate su questi supporti.
- Osservare anche le indicazioni di sicurezza del dispositivo a cui l'altoparlante è collegato.
- La musica non deve essere ascoltata per lungo tempo a un volume eccessivo. Ciò potrebbe danneggiare l'udito.
- Consultare un professionista per assistenza relativa a funzionamento, sicurezza o collegamento del prodotto.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

## Montaggio




Non montare l'altoparlante a diretto contatto con schermi quali televisori o monitor di computer. Vi è il rischio che il campo magnetico dell'altoparlante possa distorcere l'immagine.


Assicurarsi di non danneggiare fili elettrici, tubi dell'acqua o simili sotto la superficie dell'area dei montaggio prima di tagliare l'incavo ed eseguire i fori.

Durante l'utilizzo degli utensili necessari per l'installazione dell'altoparlante, attenersi alle istruzioni per la sicurezza del produttore degli utensili.

- Cercare un luogo di montaggio idoneo per l'altoparlante.
- Assicurarsi che lo spazio richiesto dietro la superficie di montaggio sia sufficiente per la profondità di montaggio.
- La superficie di montaggio deve essere abbastanza stabile da garantire un fissaggio sicuro. Se necessario rafforzare anche con una tavola di legno o simili.
- Segnare i fori di montaggio e i fori di fissaggio mediante il modello di installazione fornito.

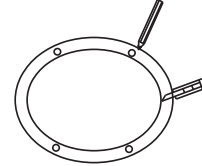

- Ritagliare il foro di installazione ed eseguire i fori di fissaggio.
- Montare l'altoparlante secondo la figura seguente:

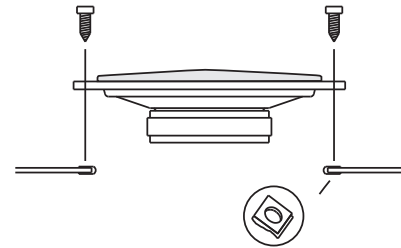

## Collegamento



Durante il collegamento dell'altoparlante assicurarsi che il cavo non sia schiacciato o danneggiato da spigoli vivi.

Il collegamento può essere effettuato solo sulle uscite altoparlanti idonee dei dispositivi audio.

Assicurarsi che i valori specificati nei dati tecnici per capacità di carico e di impedenza siano in armonia con i dati dell'amplificatore collegato. In caso contrario, si possono causare danni all'altoparlante o all'amplificatore.

Il dispositivo a cui gli altoparlanti sono collegati deve essere spento durante gli interventi di collegamento.

- Collegare i terminali dell'altoparlante con le uscite dell'altoparlante dell'amplificatore.

Linguetta di sicurezza (+)	Uscita altoparlante positiva
Linguetta di sicurezza (-)	Uscita altoparlante negativa

## Cura e pulizia



Non utilizzare agenti pulenti abrasivi, detersivi a base di alcol o altre soluzioni chimiche: queste potrebbero danneggiare l'alloggiamento o anche alterarne il funzionamento.

Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto e morbido.

## Smaltimento



Dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non possono essere smaltiti nei rifiuti domestici. Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.

## Dati tecnici

Impedenza.....	4 Ohm
Capacità di carico (RMS/max.).....	15/30 W
Ambito di frequenza.....	100-18000 Hz
Pressione sonora (1 W/1 m).....	89+/-2 dB
Diametro installazione .....	120 mm
Profondità installazione .....	34 mm