

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120


ITALIANO



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



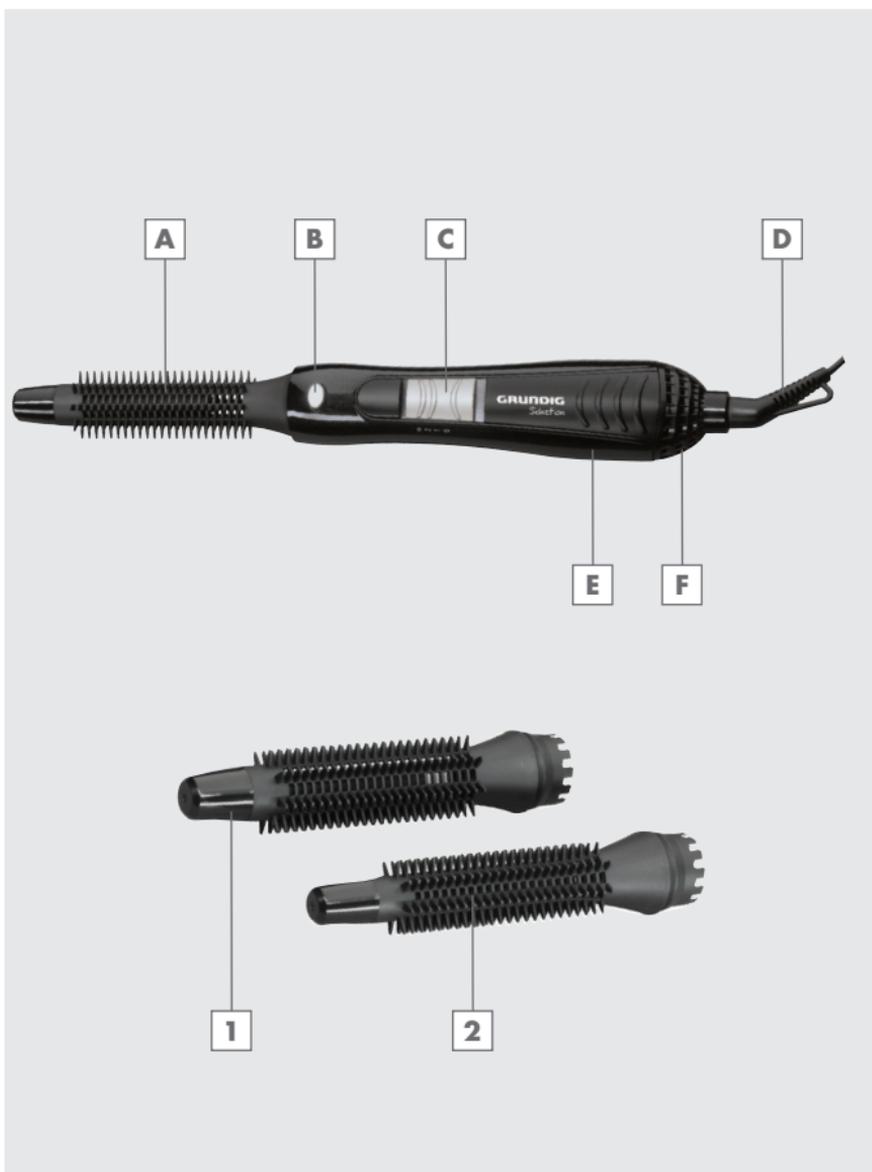

Leggere questo manuale di istruzioni completamente prima di usare questo apparecchio! Seguire tutte le istruzioni di sicurezza per evitare danni dovuti all'uso non corretto!

- Conservare il manuale di istruzioni per uso futuro. Se l'apparecchio viene trasferito a terzi, assicurarsi di includere anche il manuale di istruzioni.
- Questo apparecchio è destinato solo ad un uso domestico.
- Non usare mai l'apparecchio in bagno, nella doccia o su un lavandino pieno di acqua; non usarlo con mani bagnate.



- Non immergere l'apparecchio in acqua né lasciarlo entrare in contatto con acqua, nemmeno durante la pulizia.
- Non usare l'apparecchio vicino a vasche, lavandini o altri recipienti.

- Se l'apparecchio è usato in bagno, è importante che la spina sia scollegata dopo l'uso, poiché l'acqua nelle vicinanze dell'apparecchio rappresenta comunque un rischio, anche se l'apparecchio stesso è spento.
- Se non è già in uso, si consiglia di installare un dispositivo di protezione dalle correnti di guasto (RCD) come protezione aggiuntiva con una corrente operativa residua valutata non superiore a 30 mA nel circuito elettrico del bagno. Chiedere consiglio all'elettricista.
- Non mettere mai l'apparecchio su cuscini morbidi o coperte durante il funzionamento.
- Assicurare che le aperture di ingresso e uscita dell'aria non siano coperte durante il funzionamento.
- L'apparecchio è dotato di un sistema di protezione in caso di surriscaldamento.
- Scollegare l'apparecchio dopo l'uso. Non scollegare la spina tirando il cavo. Mettere l'apparecchio su una superficie resistente al calore e lasciarlo raffreddare.

- Non usare mai l'apparecchio se l'apparecchio stesso o il cavo di alimentazione sono visibilmente danneggiati.
- Non avvolgere mai il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio poiché potrebbe danneggiarsi. Controllare cavo di alimentazione e apparecchio regolarmente per danni visibili.
- Gli elettrodomestici GRUNDIG sono conformi a tutti gli standard sulla sicurezza; pertanto se l'apparecchio o il cavo di alimentazione sono danneggiati, devono essere riparati o sostituiti da un centro assistenza per evitare danni. Lavori di riparazione errati o non autorizzati possono provocare danni e rischi per l'utente.
- Tenere sempre l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- L'apparecchio non deve essere usato dalle persone che seguono, comprese i bambini: persone con capacità fisiche, psichiche o sensoriali ridotte e persone che non hanno acquisito familiarità con l'uso dell'apparecchio e che non conoscono il suo funzionamento. Questo non si applica alle ultime persone menzionate se ricevono istruzioni sull'uso dell'apparecchio o se lo usano con la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono sempre essere controllati per assicurarsi che non giocano con l'apparecchio.
- Non smontare mai l'apparecchio. Non saranno accettate richieste di garanzia per danni provocati da gestione non corretta.
- Controllare se la tensione di rete sulla targhetta informativa (sul manico dell'apparecchio) corrisponde alla tensione di rete locale.

Gentile Cliente,

Congratulazioni per aver acquistato HS 3120 Hair Styler.

Leggere le seguenti note per l'utente con attenzione per assicurare di godere pienamente della qualità del prodotto Grundig per molti anni a venire.

Caratteristiche speciali

Lo stilista per capelli ha una funzione "ad estrazione" che rende particolarmente facile acconciare i capelli, anche se sono lunghi.

Un approccio responsabile!



GRUNDIG si concentra sulle condizioni sociali di lavoro stabilite per contratto con salari equi, sia per i dipendenti interni che per i fornitori. Inoltre diamo grande importanza all'uso efficiente delle materie prime con una continua riduzione dei rifiuti pari a diverse tonnellate di plastica ogni anno. Ancora, tutti i nostri accessori sono disponibili per almeno 5 anni.

Per un futuro degno di essere vissuto.
Per una buona ragione. Grundig.

Elementi di controllo

- A** Spazzola rotonda rimovibile (accessorio per l'acconciatura)
- B** Pulsante estrazione
- C** Accende e spegne il dispositivo. Controller per due livelli di temperatura e getto e impostazione aria fredda
- D** Cavo di alimentazione con anello a gancio
- E** Manico
- F** Griglia di ingresso dell'aria

Accessori

- 1** Spazzola rotonda \varnothing 19 mm, media
- 2** Spazzola rotonda \varnothing 16 mm, piccola

Impostazioni

L'apparecchio presenta le seguenti impostazioni-opzioni:

Livello getto/temperatura

- **0** : off
- **1** : flusso aria delicato e temperatura moderata per asciugatura ed acconciatura delicate
- **2** : flusso aria più forte e temperatura alta per asciugatura ed acconciatura più veloci

Impostazione aria fredda

-  : interrompe il getto di aria calda e fornisce aria fredda per fissare l'acconciatura

Cambio degli accessori per l'acconciatura

- 1** Rimuovere l'accessorio per l'acconciatura  estraendolo.
- 2** Montare un diverso accessorio per l'acconciatura e lasciare che si blocchi in posizione.

Note:

- La dimensione dei ricci dipende dal diametro dell'accessorio per l'acconciatura.
- L'accessorio per l'acconciatura con diametro di 16 mm crea piccoli ricci ed è particolarmente adatto ai capelli corti.
- L'accessorio per l'acconciatura con diametro di 19 mm può essere utilizzato per ottenere un volume maggiore e ricci di dimensione media con capelli più lunghi.

Funzionamento

- 1 Tamponare bene i capelli con un asciugamano dopo il lavaggio e lasciare asciugare un po'.
- 2 Inserire il cavo d'alimentazione **D** nella presa elettrica.
- 3 Accendere l'apparecchio con l'interruttore **C** e impostare la temperatura e il livello del getto.
- 4 Se necessario, è possibile interrompere il getto di aria calda durante l'asciugatura ruotando l'interruttore **C** su »*« (impostazione aria fredda).

Nota

- L'impostazione dell'aria fredda interrompe il getto dell'aria calda e fornisce un flusso di aria fredda. Questo consente di fissare l'acconciatura meglio e in modo più duraturo.
- 5 Dopo aver arrotolato la ciocca di capelli, lasciare agire il calore per qualche secondo.

- 6 Srotolare la ciocca di capelli premendo il pulsante per l'estrazione **B**.
 - Questo rilascia la spazzola e può essere srotolato fuori dalla ciocca arricciata.
- 7 Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio con il **C** pulsante ed estrarre il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

Attenzione

- Non avvolgere mai il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio poiché potrebbe danneggiarsi. Controllare cavo di alimentazione e apparecchio regolarmente per danni visibili.

Pulizia e manutenzione

Estrarre la spina prima della pulizia.

Non immergere mai l'apparecchio in acqua.

Usare un panno morbido asciutto per la pulizia dell'alloggiamento.

Ricordare di pulire la griglia dell'ingresso dell'aria **F** regolarmente con una spazzola morbida per rimuovere capelli e polvere.

Conservazione

Se si pensa di non usare l'apparecchio per un lungo periodo, riporlo con attenzione.

Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato e completamente asciutto.

Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto.

Assicurarsi che l'apparecchio sia lontano dalla portata dei bambini.

Nota ambientale

Questo prodotto è stato realizzato con parti e materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati e sono adatti ad essere riciclati.



Pertanto, non smaltire il prodotto con normali rifiuti domestici alla fine della vita di servizio. Portarlo ad un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ciò è indicato dal simbolo sull'apparecchio, nel manuale operativo e sulla confezione.

Consultare le autorità locali per conoscere dove si trova il punto di raccolta più vicino.

Aiutare a proteggere l'ambiente riciclando prodotti usati.

Aiutare a proteggere l'ambiente riciclando prodotti usati.

Dati tecnici

CE Questo prodotto è conforme alle direttive europee 2004/108/EC, 2006/95/EC e 2009/125/EC.

Alimentazione:

220-240V~, 50-60Hz

Potenza:

400 W

Modifiche tecniche e al design riservate.

www.grundig.com
720119083800 12/27

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG