

## OROLOGIO A MURO RADIOCONTROLLATO EFWU 9000

## USO PREVISTO

Questo prodotto è stato progettato per visualizzare l'ora su un quadrante analogico di facile lettura.

L'ora viene impostata utilizzando un ricevitore DCF incorporato.

Osservare sempre le indicazioni di sicurezza e tutte le altre informazioni incluse nelle presenti istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

## FORNITURA

- Orologio a muro radiocontrollato
- Manuale d'uso

## INDICAZIONI DI SICUREZZA



**La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali.**

**Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza! In tali casi decade ogni diritto alla garanzia.**

- Per motivi di sicurezza e omologazione (CE) non è consentito lo spostamento fatto autonomamente e/o la modifica dell'apparecchio. Non smontare mai.
- Il prodotto è idoneo per l'utilizzo solo in ambienti asciutti, non umidi o bagnati.
- Questo prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare il prodotto solo fuori dalla portata dei bambini in quanto contenente parti piccole che possono essere ingerite, vetro, nonché una batteria.
- Far attenzione a non lasciare il materiale di imballaggio incustodito in quanto potrebbe rappresentare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Maneggiare il prodotto con cura: esso può essere danneggiato da urti, colpi o cadute accidentali, anche da un'altezza ridotta.

## NOTE SULLE BATTERIE/BATTERIE RICARICABILI

- Tenere le batterie/batterie ricaricabili fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare le batterie/batterie ricaricabili in giro: c'è il rischio di ingestione da parte dei bambini o degli animali domestici. Se ingerite, consultare immediatamente un medico.  
I liquidi che fuoriescono dalle batterie/batterie ricaricabili sono chimicamente aggressivi. Oggetti o superfici che vengono in contatto con tali liquidi possono essere fortemente danneggiati. Pertanto, si consiglia di conservare le batterie/batterie ricaricabili in un luogo idoneo.
- Nel caso in cui la pelle dovesse venire a contatto con batterie/batterie ricaricabili danneggiate o che presentano perdite, si possono verificare ustioni. Per questo motivo è necessario utilizzare guanti protettivi idonei.
- Le batterie/batterie ricaricabili non devono essere cortocircuitate, aperte o gettate nel fuoco. Rischio di esplosione!
- Non ricaricare batterie normali, non ricaricabili. Rischio di esplosione! Caricare solo batterie/batterie ricaricabili intese per tale uso. Utilizzare un caricabatterie idoneo.

## INSERIMENTO/SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Il vano batteria si trova sul lato posteriore dell'orologio a muro radiocontrollato. Inserire una batteria di tipo AA/Micro prestando attenzione alla corretta polarità (più/+ e meno/-).



Il funzionamento dell'orologio a muro radiocontrollato è possibile con una batteria ricaricabile, mediante una bassa tensione di funzionamento (batteria ricaricabile = 1.2 V, batteria = 1.5 V); la bassa capacità riduce di molto il tempo di funzionamento. Se si desidera utilizzare una batteria ricaricabile, si consiglia l'uso di batterie ricaricabili NiMH a bassa autoscarica.

Dopo l'inserimento della batteria nell'orologio a muro radiocontrollato, le lancette si spostano dalla posizione attuale alla posizione „ore 4“, „ore 8“ o „ore 12“. Quindi l'orologio a muro radiocontrollato inizia a tentare una ricezione del segnale DCF (si veda il capitolo "Messa in servizio").

La sostituzione della batteria è necessaria se si verificano notevoli variazioni dell'ora o se la lancetta dell'orologio a muro radiocontrollato resta ferma.

Se l'orologio a muro radiocontrollato non è usato per un certo periodo di tempo (ad es. per la conservazione), rimuovere la batteria inserita. Con l'invecchiamento dalla batteria può fuoriuscire del liquido e danneggiare il vano batteria dell'orologio a muro radiocontrollato.

## MESSA IN SERVIZIO

Dopo l'inserimento della batteria l'orologio a muro radiocontrollato inizia la ricezione del segnale DCF. Le lancette si spostano dalla posizione attuale alla posizione „ore 4“, „ore 8“ o „ore 12“. Quindi l'orologio cerca il segnale DCF. Ciò può durare fino a 10 minuti.

Il segnale DCF è un segnale che viene inviato da un trasmettitore di Mainflingen (nei pressi di Francoforte sul Meno). La portata è fino a 1500 km, in condizioni di ricezione ideale anche fino a 2000 km.

Il segnale DCF comprende tra l'altro l'ora e la data esatta.

Naturalmente anche l'impostazione manuale dell'orario invernale ed estivo sull'orologio a muro radiocontrollato è eliminata, in quanto l'impostazione dell'ora avviene automaticamente.

Se l'orologio a muro radiocontrollato non mostra l'ora esatta dopo 10 minuti, ricomincia il tentativo di ricezione, in cui estrarre le batterie dal vano batterie per 1 minuto e poi rimetterle nuovamente.

Una cattiva ricezione del segnale DCF è prevista, ad esempio, in caso di pareti spesse, finestre con vetro isolante metallizzato, costruzioni in cemento armato, rivestite di carta da parati speciale o nelle cantine.

L'orologio a muro radiocontrollato non deve essere azionato anche in prossimità di cavi, prese o apparecchi elettrici.

Mantenere una distanza sufficiente da oggetti metallici.

Provare a cambiare la posizione dell'orologio a muro radiocontrollato e avviare un nuovo tentativo di ricezione del segnale DCF.

L'orologio a muro radiocontrollato fa diversi tentativi di ricezione durante la giornata. Un tentativo riuscito di ricezione per giorno è sufficiente per una corretta visualizzazione dell'ora.

Appendere l'orologio a muro radiocontrollato, mediante l'occhiello di sospensione sul retro, ad un chiodo, una vite o un gancio.




Considerato il peso elevato dell'orologio a muro radiocontrollato è necessario garantire un fissaggio stabile! In caso di caduta l'alloggiamento dell'orologio potrebbe danneggiarsi, con conseguente perdita della garanzia!

## AVVIO MANUALE DEL TENTATIVO DI RICEZIONE DCF

Estrarre le batterie dal vano batterie per 1 minuto e poi rimetterle nuovamente.

Per la ricezione DCF, vedere il capitolo "Messa in servizio".

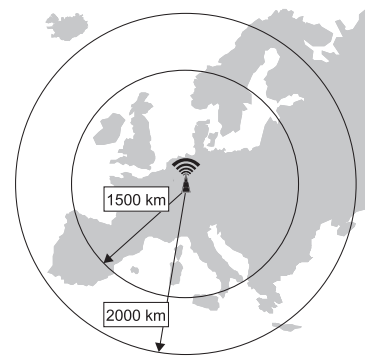

## RESET

Se l'orologio a muro radiocontrollato non risponde o si notano anomalie di funzionamento, quindi estrarre le batterie dal vano batterie per 1 minuto e poi rimetterle nuovamente.

Quindi, l'orologio a muro radiocontrollato avvia la ricezione DCF; vedere il capitolo "Messa in servizio".

## MANUTENZIONE E PULIZIA

Il prodotto è esente da manutenzione da parte dell'utente, fatta eccezione per la sostituzione della batteria, quindi non smontarlo.

Per la pulizia utilizzare solo un panno pulito, morbido e asciutto. Non utilizzare agenti pulenti abrasivi, detergenti a base di alcol o altre soluzioni chimiche: queste potrebbero danneggiare l'alloggiamento (scolorimento) o anche alterarne il funzionamento.

Non esercitare pressione eccessiva sull'alloggiamento o sul vetro frontale, in quanto ciò potrebbe causare graffi o altri danni

## SMALTIMENTO

### a) Prodotto



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non possono essere smaltiti nei rifiuti domestici!

Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.

Rimuovere le batterie inserite e smaltirle separatamente dal prodotto.

### b) Batterie/batterie ricaricabili

L'utente finale ha l'obbligo (Ordinanza batterie) di restituire tutte le batterie/batterie ricaricabili usate; lo smaltimento nei rifiuti domestici è vietato!



Batterie/batterie ricaricabili contaminate sono etichettate con questo simbolo indicante che lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito. Le designazioni per i metalli pesanti coinvolti sono: Cd=Cadmio, Hg=Mercurio, Pb=Piombo (le designazioni si trovano sulla batteria/batteria ricaricabile, ad es. al di sotto del simbolo del bidone della spazzatura riportato sulla sinistra).

È possibile portare le batterie/batterie ricaricabili esaurite gratuitamente presso un centro di smaltimento autorizzato nella propria zona, presso uno dei nostri negozi o qualsiasi altro negozio in cui sono vendute batterie/ batterie ricaricabili!

In questo modo si rispettano le disposizioni legali e si dà il proprio contributo alla protezione dell'ambiente.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DOC)

Noi, Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, con la presente dichiariamo che questo prodotto è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni principali della direttiva 1999/5/CE.



La Dichiarazione di Conformità (DOC) di questo prodotto è reperibile al sito [www.conrad.com](http://www.conrad.com).

## DATI TECNICI

Alimentazione ..... 1 Batteria tipo AA/Mignon

Durata della batteria:..... Ca. 2 anni

Dimensioni: ..... 507 x 63 mm (Ø x P)

Peso:..... 2,2 kg (senza batteria)