

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 6040

ITALIANO



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



Notare le istruzioni che seguono quando si usa l'apparecchio:

- L'apparecchio è destinato solo ad uso domestico.
- Questo apparecchio deve essere usato solo per tagliare capelli e barba umani. Ogni altro uso è espressamente proibito.
- Non usare mai né ricaricare l'apparecchio in bagno, nella doccia o su un lavandino pieno di acqua; non usarlo con mani bagnate.



- Non usare mai l'apparecchio se esso, la testina di taglio o l'adattatore di alimentazione mostrano segni di danneggiamento.
- Usare questo apparecchio solo con le parti e l'adattatore di alimentazione in dotazione.
- Attenzione! Mantenere sempre asciutto l'adattatore di alimentazione.
- Quando l'apparecchio viene ricaricato, in nessun caso deve entrare in contatto con acqua o altri liquidi.
- Non immergere completamente l'apparecchio in acqua.
- Dopo la ricarica, scollegare sempre il cavo dalla presa e scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa elettrica.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Per evitare danni al cavo di alimentazione, evitare che sia schiacciato, piegato o che sfregghi contro bordi taglienti. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde e fiamme libere.
- Non mettere mai apparecchio, accessori o adattatore di alimentazione su o vicino a superfici calde.
- Controllare che la tensione di rete sull'etichetta informativa corrisponda alla fornitura elettrica locale.

- Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- L'uso dell'apparecchio non è indicato per le seguenti persone, inclusi bambini: persone con capacità fisiche, psichiche o sensoriali ridotte o persone che non hanno acquisito familiarità con l'uso dell'apparecchio e che non conoscono il suo funzionamento. Questo non si applica alle ultime persone menzionate se ricevono istruzioni sull'uso dell'apparecchio o se lo usano con la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono sempre essere controllati per assicurarsi che non giocano con l'apparecchio.
- Non aprire mai l'apparecchio. Non saranno accettate richieste di garanzia per danni provocati da gestione non corretta.

Gentile Cliente,

Congratulazioni per l'acquisto della macchinetta per capelli e barba MC 6040.

Leggere le seguenti note per l'utente con attenzione per assicurarsi di godere pienamente del prodotto GRUNDIG di qualità per molti anni a venire.

Approccio responsabile e sostenibile!



GRUNDIG si concentra sulle condizioni sociali di lavoro con salari equi, sull'uso efficiente delle materie prime con una conti-

nua riduzione dei rifiuti pari a diverse tonnellate di plastica ogni anno - e sulla disponibilità di almeno 5 anni per tutti gli accessori.

Per un futuro degno di essere vissuto. Per una buona ragione. Grundig.

Caratteristiche speciali

La macchinetta per capelli e barba è ideale per tagliare e modellare capelli e barba con la massima facilità e senza irritazioni.

- Si regola in 21 posizioni con 2 pettini regolabili che impostano la lunghezza di peli e capelli tra 1,5 mm e 51 mm (1,5 mm senza pettine).
- Lama in acciaio inox e ceramica

Comandi

Vedere le figure a pagina 2.

- A** Testina di taglio - Lama in acciaio inox / ceramica
- B** Interruttore accensione/spengimento
- C** LED blu indicatore della carica
- D** Supporto di ricarica

Accessori

- E** Pettine regolabile 1
- F** Indicatore lunghezza di taglio
- G** Interruttore pettine
- H** Pettine regolabile 2
- I** Adattatore di alimentazione
- J** Spina di ricarica
- K** Spazzola pulente
- L** Olio

Funzionamento con batteria ricaricabile

Quando si usa l'apparecchio con la batteria integrata nichel metallo idruro, usare solo l'adattatore di alimentazione in dotazione per la ricarica.


Controllare che la tensione indicata sull'etichetta informativa dell'adattatore di alimentazione corrisponda all'alimentazione elettrica locale.

L'adattatore di alimentazione ha un trasformatore automatico 100 - 240 V~, 50/60 Hz che funziona in tutto il mondo. Questo consente la regolazione secondo tutte le tensioni AC internazionali.

- 1 Premere l'interruttore di accensione/spengimento **B** per spegnere l'apparecchio.
- 2 Inserire la spina di ricarica **J** nella presa dell'apparecchio e l'adattatore di alimentazione **I** nella presa elettrica.

Nota

- La scanalatura sulla spina di ricarica **J** deve corrispondere alla tacca della presa dell'apparecchio.

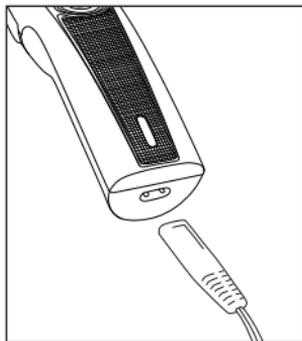


- Il LED indicatore della carica **C** si accende blu.
 - Quando l'apparecchio è completamente carico, il LED indicatore della carica **C** scompare.
- 3 Estrarre la spina di ricarica **J** dalla presa dell'apparecchio e l'adattatore di alimentazione **I** dalla presa elettrica.

Uso del supporto di ricarica

- 1 Premere l'interruttore di accensione/spengimento **B** per spegnere l'apparecchio.
- 2 Inserire la spina di ricarica **J** nella presa sul retro del supporto di ricarica **D**.

Nota

- La scanalatura sulla spina di ricarica **J** deve corrispondere alla tacca della presa del **D** supporto di ricarica.

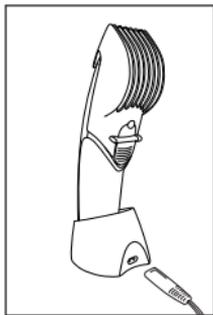

- 3 Inserire il cavo di alimentazione **I** nella presa elettrica. Mettere l'apparecchio nel supporto di ricarica **D**.
 - Il LED indicatore della carica **C** si accende blu.
 - Quando l'apparecchio è completamente carico, il LED indicatore della carica **C** scompare.
- 4 Estrarre il cavo di alimentazione **I** dalla presa elettrica.

- 5 Rimuovere l'apparecchio dal supporto di ricarica **D**.

Note

- Prima del primo uso o se non si usa l'apparecchio da molto tempo, ricaricare completamente le batterie (circa 14 ore). Il tempo di carica è di circa 10 ore.
- Questo apparecchio è destinato ad essere caricato ed azionato in modo perfetto tra 15 °C e 40 °C.
- Se si accende l'apparecchio durante la carica, la carica viene interrotta.
- Quando è completamente carico, l'apparecchio funziona per circa 45 minuti. Non è consigliabile caricare le batterie dopo ogni uso. In genere bisogna caricare le batterie solo quando sono completamente scariche. Questo aumenta la vita di servizio.

Funzionamento con l'adattatore di alimentazione

Controllare che la tensione indicata sull'etichetta informativa dell'adattatore di alimentazione corrisponda all'alimentazione elettrica locale.

L'unico modo per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione è scollegare l'adattatore di alimentazione.

- 1 Inserire la spina di ricarica **J** nella presa dell'apparecchio e l'adattatore di alimentazione **I** nella presa elettrica.

Nota

- La scanalatura sulla spina di ricarica **J** deve corrispondere alla tacca della presa dell'apparecchio.
 - L'apparecchio è ora pronto per essere usato.

Attenzione

- Quando si è in bagno o vicino ad una tubazione, usare l'apparecchio solo in modalità batteria; non utilizzarlo mai in modalità elettrica.

Note

- La lunghezza di taglio senza pettini è 1,5 mm.
- Tagliare senza pettine è perfetto per modellare la barba ispida.
- La larghezza della testina di taglio è 40 mm.

Impostazione della lunghezza di taglio

I pettini regolabili 1 **E** e 2 **H** consentono all'apparecchio di regolarsi su 20 lunghezze diverse:

Pettine regolabile 1 **E**


Posizione 1	2 mm
Posizione 2	4 mm
Posizione 3	6 mm
Posizione 4	8 mm
Posizione 5	10 mm
Posizione 6	12 mm
Posizione 7	14 mm
Posizione 8	16 mm
Posizione 9	18 mm
Posizione 10	21 mm

Pettine regolabile 2 **H**


Posizione 1	22 mm
Posizione 2	24 mm
Posizione 3	26 mm
Posizione 4	28 mm
Posizione 5	30 mm
Posizione 6	32 mm
Posizione 7	34 mm
Posizione 8	36 mm
Posizione 9	38 mm
Posizione 10	41 mm

PREPARAZIONE

- 1** Far scorrere il pettine regolabile 1 **E** o adjustable the pettine regolabile 2 **H** sulla testina di taglio **A**. Assicurarsi che le tacche sui pettini regolabili siano inserite correttamente nelle scanalature ai lati dell'apparecchio.

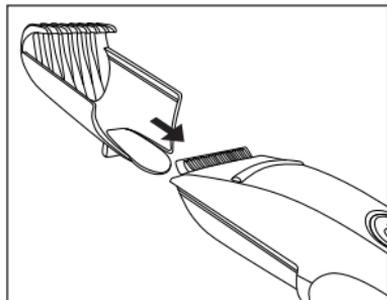

- 2** Regolare la lunghezza di taglio portando l'interruttore del pettine **G** in avanti o all'indietro nella posizione necessaria. Assicurarsi che il pettine regolabile 1 **E** o il pettine regolabile 2 **H** si fermi in posizione con un clic.
- L'indicatore di posizione **F** mostra la posizione della lunghezza regolata.

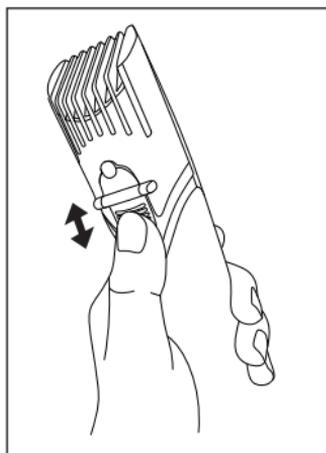

- 3** Dopo l'uso, rimuovere il pettine regolabile 1 **E** o il pettine regolabile 2 **H** dall'apparecchio.

Taglio dei capelli

Assicurarsi che i capelli siano puliti e completamente asciutti.

Mettere un asciugamano intorno al collo e sulle spalle della persona a cui si tagliano i capelli. Assicurarsi che la persona sia seduta in modo che la testa resti al livello degli occhi della persona che taglia. Prima di tagliare, pettinare i capelli in modo che ricadano naturalmente e che sia possibile vedere la direzione di crescita.

- 1 Regolare la lunghezza di taglio facendo riferimento alla sezione "Preparazione".
- 2 Premere l'interruttore di accensione/spengimento **B** per accendere l'apparecchio.
- L'apparecchio si avvia.
- 3 Mettere la testina di taglio **A** sui capelli.
- 4 Muovere la testina di taglio **A** contro la direzione di crescita dei capelli. Applicare solo una pressione leggera quando si taglia, con movimenti lenti e delicati.
- 5 Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio con l'interruttore di accensione/spengimento **B**.

Suggerimenti utili

- Tenere l'apparecchio con una presa rilassata e comoda.

- Tagliare sempre contro la direzione naturale del capello.
- Quando si taglia, fare una pausa ad intervalli regolari. Si può sempre correggere qualcosa, ma non quando il capello è stato tagliato.
- Tagliare solo una piccola quantità la prima volta. Questo è l'unico modo per abituarsi alle posizioni variabili.
- Continuare a pettinare i capelli. Cercare solo i capelli troppo lunghi e pettinare con gli accessori di taglio.

Taglio della barba

- 1 Regolare la lunghezza di taglio facendo riferimento alla sezione "Preparazione".
- 2 Premere l'interruttore di accensione/spengimento **B** per accendere l'apparecchio.
- L'apparecchio si avvia.
- 3 Mettere la testina di taglio **A** sulla barba.
- 4 Muovere la testina di taglio **A** contro la direzione di crescita dei capelli. Applicare solo una pressione leggera quando si taglia, con movimenti lenti e delicati.
- 5 Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio con l'interruttore di accensione/spengimento **B**.

Note


- Se l'apparecchio si blocca a causa di peli spessi durante l'uso, spegnerlo. Se si usa l'alimentazione elettrica, scollegare la spina. Rimuovere il pettine regolabile e pulire la testina di taglio con la spazzola in dotazione. Pulire l'apparecchio come descritto nella sezione "Pulizia e manutenzione".
- Per le rifiniture al taglio, rimuovere il pettine regolabile 1 **E** o il pettine regolabile 2 **H**. Usare l'apparecchio senza i pettini (la lunghezza di taglio è 1,5 mm).

Informazioni generali


L'apparecchio deve essere pulito regolarmente in modo da poter continuare a godere delle sue prestazioni con risultati ottimali.

Pulizia

- 1 Premere l'interruttore di accensione/spengimento **B** per spegnere l'apparecchio e scollegare l'adattatore di alimentazione se si usa l'alimentazione elettrica.
- 2 Rimuovere il pettine regolabile 1 **E** o il pettine regolabile 2 **H** dall'apparecchio. Pulire la testina di taglio **A** con l'apposita spazzola **K** in dotazione.
- 3 Rimuovere la testina di taglio **A** spingendo la lama verso l'esterno. Pulire la testina di taglio **A** e la cavità dell'apparecchio con l'apposita spazzola **K** in dotazione.

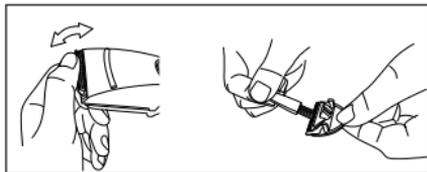

- 4 Inserire la testina di taglio **A** mettendo prima il gancio nella cavità e premere sulla testina di taglio finché si arresta con un clic in posizione.

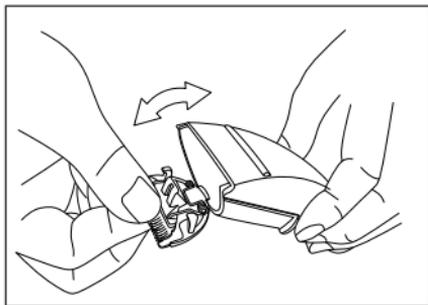

Note

- Non usare mai acqua o altri liquidi per pulire l'apparecchio. Usare solo la spazzola per la pulizia in dotazione.
- È possibile sciacquare la testina di taglio e i due pettini regolabili con acqua, ma bisogna prima rimuoverli dall'apparecchio.
- Rimuovere tutte gli accessori di taglio dopo ogni uso.
- La testina di taglio dell'apparecchio normalmente non deve essere oliata. Se si desidera conservare la condizione originale della testina di taglio il più a lungo possibile, conviene oliare a intervalli regolari (con l'olio **L** in dotazione).

Conservazione

Se si pensa di non usare l'apparecchio per un lungo periodo, riporlo con attenzione.

Assicurarsi che sia scollegato e completamente asciutto.

Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto.

Assicurarsi che l'apparecchio sia lontano dalla portata dei bambini.

Nota sulla tutela ambientale

Questo prodotto è stato costruito con materiali e pezzi pregiati, adatti al riciclaggio e che possono essere riutilizzati.



Per questo motivo il prodotto e le batterie integrate ricaricabili, terminata la loro vita utile, non possono essere smaltiti nei contenitori

per i rifiuti domestici comunemente in uso. Devono essere consegnati nei punti di raccolta per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici. Il seguente simbolo raffigurato sul prodotto, nelle istruzioni per l'uso oppure sulla confezione, indica che il prodotto è riciclabile.

Informarsi sui centri di raccolta locali presso i propri uffici comunali.

Il recupero dei vecchi apparecchi rappresenta un importante contributo alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici



Questo prodotto è conforme alle direttive europee 2004/108/EC, 2006/95/

EC e 2009/125/EC.

Alimentazione

Adattatore di alimentazione:

HC-11-036100EU

Ingresso: 100-240 V~; 50/60 Hz

Uscita: 3.6 V DC 1000 mA

Batterie: Nichel metallo idruro

Ni-MH



NI-MH

Design e specifiche soggetti a modifiche senza preavviso.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 907 0500 12/46

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG