

HOT AIR HAIRSTYLER


HS 5523

ITALIANO



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

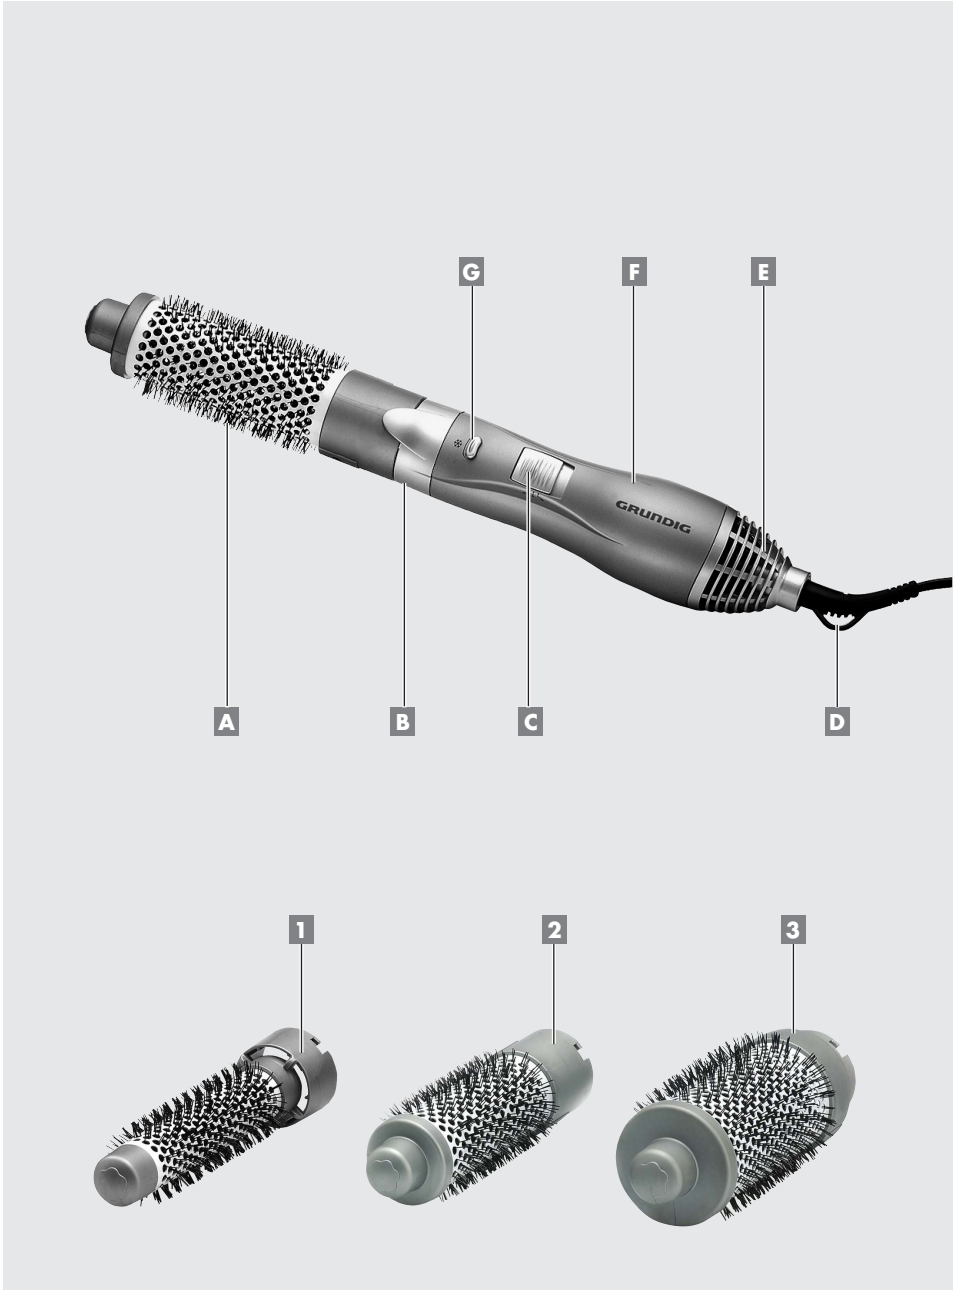

Per la messa in funzione dell'apparecchio, attenersi alle indicazioni seguenti:

- Questo apparecchio è stato ideato esclusivamente per uso domestico.
- Non utilizzare mai l'apparecchio nella vasca da bagno, sotto la doccia oppure sopra a un lavandino pieno d'acqua, né toccarlo con le mani bagnate.



- Non immergere l'apparecchio in acqua e anche quando lo si pulisce non deve mai entrare in diretto contatto con essa.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in prossimità di una vasca da bagno, di un lavandino o di altri contenitori che contengano acqua.
- Quando si utilizza l'apparecchio in una stanza da bagno, fare sempre attenzione che la spina di alimentazione venga estratta dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un pericolo anche se l'apparecchio è spento.
- Se non è disponibile, si consiglia, come ulteriore protezione, di installare nel circuito elettrico del bagno un dispositivo di protezione azionato dalla corrente di dispersione (RCD) con una corrente di scatto di dimensionamento non superiore a 30 mA. Rivolgetevi al vostro installatore.
- Non appoggiare mai l'apparecchio in funzione su cuscini morbidi o coperte.
- Non coprire le aperture di aspirazione e di uscita dell'aria quando l'apparecchio è in funzione.
- L'apparecchio è dotato di un dispositivo antisurriscaldamento.
- Dopo l'impiego estrarre la spina di alimentazione. Non estrarre la spina dalla presa tirando il cavo.
- L'apparecchio non deve essere messo in funzione se questo o il cavo di alimentazione presentano danni visibili.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore dell'apparecchio, dal suo servizio di assistenza clienti o da una persona qualificata, in modo da evitare l'insorgere di pericoli.
- Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancata esperienza o conoscenze solo sotto supervisione o con istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i rischi che comporta. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non aprire mai l'apparecchio. Il diritto alle prestazioni di garanzia decade in caso di danni causati da interventi impropri.
- Per ottenere un risultato perfetto è necessario un getto d'aria molto caldo. Osservare che in seguito ad un uso lungo ed intenso con una spazzola con un rivestimento in metallo, la spazzola può riscaldarsi molto. Per impedire eventuali lesioni adattare la durata di utilizzo dell'apparecchio in base all'accessorio utilizzato di volta in volta.

Egregio cliente,

ci congratuliamo con Lei per l'acquisto dell'Hair Styler HS 5523.

La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso, affinché questo prodotto di qualità della casa Grundig possa offrirle negli anni sempre ottimi risultati.

Approccio responsabile e sostenibile!



GRUNDIG si concentra sulle condizioni sociali di lavoro con salari equi, sull'uso efficiente delle materie prime con una continua riduzione dei rifiuti pari a diverse tonnellate di plastica ogni anno

- e sulla disponibilità di almeno 5 anni per tutti gli accessori.

Per un futuro degno di essere vissuto.

Per una buona ragione. Grundig.

Elementi di comando

- A** Spazzola termica estraibile con rivestimento in ceramica tormalina (accessorio modellante).
- B** Pulsante di chiusura per rimuovere l'accessorio modellante (sul retro dell'apparecchio).
- C** Accende e spegne l'apparecchio. Manopola per selezionare due gradi di temperatura e due gradi di velocità della ventola.
- D** Cavo di alimentazione con occhiello per appendere l'apparecchio.
- E** Griglia di aerazione.
- F** Impugnatura.
- G** Tasto colpo freddo (Cool Shot).

Accessori

- 1** Spazzola termica media del \varnothing di 25 mm
- 2** Spazzola termica grande del \varnothing di 38 mm
- 3** Spazzola termica extra-large del \varnothing di 50 mm

Impostazioni

L'apparecchio dispone delle seguenti possibilità di impostazione:

Grado di temperatura/ventola a due velocità **C**

- **0**: Off
- **1**: Getto d'aria delicato, temperatura moderata per un'asciugatura e piega delicate
- **2**: Getto d'aria forte, temperatura elevata per un'asciugatura e piega veloci

Colpo freddo (Cool Shot) **F**

- *****: Interrompe l'emissione del calore fornendo un getto d'aria fredda

Sostituzione degli accessori modellanti

- 1 Rimuovere l'accessorio modellante inserito **A** premendo il pulsante di chiusura (sul retro dell'apparecchio) **B** e rimuovendo la spazzola termica ruotandola leggermente verso destra.
- 2 Applicare il nuovo accessorio modellante a livello con l'incavo in prossimità del tasto di chiusura **B** (sul retro dell'apparecchio) e farlo scattare girando leggermente verso sinistra.

Funzionamento

Verificare che la tensione di rete riportata sulla targhetta (sull'impugnatura dell'apparecchio) coincida con la tensione di rete a disposizione.

- 1 Dopo aver lavato i capelli, frizionarli bene con un asciugamano.
- 2 Inserire la spina del cavo di alimentazione **D** nella presa.
- 3 Accendere l'apparecchio usando il commutatore **C** e impostare il grado di temperatura e di velocità della ventola desiderati.
- 4 Se necessario, durante l'asciugatura è possibile interrompere l'emissione del calore premendo il pulsante **G** (Cool Shot) e tenendolo premuto.

Nota

- Con la funzione Cool Shot è possibile interrompere l'emissione del calore fornendo un getto d'aria fredda. In questo modo l'acconciatura viene fissata meglio e rimane in piega più a lungo.
- 5 Dopo l'impiego spegnere l'apparecchio premendo il commutatore **C** ed estrarre la spina del cavo di alimentazione **D** dalla presa.

Attenzione

- Non avvolgere mai il cavo di alimentazione sull'apparecchio perché potrebbe venire danneggiato. Controllare regolarmente se il cavo di alimentazione e l'apparecchio presentano danni visibili.

Pulizia e cura

Prima di pulire l'apparecchio estrarre sempre la spina d'alimentazione.

Non immergere mai l'apparecchio in acqua.

Per pulirlo esternamente servirsi di un panno morbido e asciutto. Non dimenticare di tanto in tanto di liberare la griglia di aerazione **G** da polvere e capelli, usando un pennello morbido.

Nota sulla tutela ambientale

Questo prodotto è stato costruito con materiali e pezzi pregiati, adatti al riciclo e al riutilizzo.



Per questo motivo, terminata la loro vita utile, essi non vanno gettati nei contenitori per i rifiuti domestici comunemente in uso, ma consegnati nei punti di raccolta per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici. Il seguente simbolo raffigurato sul prodotto, nelle istruzioni per l'uso oppure sulla confezione, indica che il prodotto è riciclabile.

Informarsi sui centri di raccolta locali presso i propri uffici comunali.

Il recupero dei vecchi apparecchi rappresenta un importante contributo alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici



Questo prodotto è conforme alle Direttive europee 2004/108/CE, 2006/95/CE e 2009/105/CE.

Alimentazione di tensione

230 - 240 V~, 50 Hz

Potenza

1000 - 1100 W

Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 905 6000 12/48

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG