

EW-7811UTC

Guida di installazione rapida

08-2013 / v1.0


Contents

I. Informazioni sul prodotto.....	4
I-1. Contenuti del pacchetto	4
I-2. Stato LED.....	4
I-3. Requisiti di sistema	4
I-4. Sicurezza	5
II. Installazione.....	6
III. Windows.....	8
III-1. Installazione driver	8
III-2. Disinstallazione dei driver.....	11
III-2-1. Windows XP/Vista/7	11
III-2-2. Windows 8	12
IV. SO Mac	13
IV-1. Installazione driver	13
IV-2. Disinstallazione dei driver.....	20
V. Linux	21
V-1. Installazione driver	21
V-2. Disinstallazione dei driver.....	25
VI. Disattivazione degli adattatori di rete.....	26
VI-1. Windows XP	26
VI-2. Windows Vista	26
VI-3. Windows 7	27
VI-4. Windows 8	28
VI-5. Mac	29
VII. Utilizzo dell'adattatore	30
VII-1. Windows	30
VII-2. Mac: Connessione a una rete Wi-Fi.....	31
VII-3. Mac: Utilità wireless	33
VII-3-1. Stato del collegamento	33
VII-3-2. Profili	33
VII-3-3. Rete disponibile	35
VII-3-4. WPS	36
VII-3-5. Informazioni	37

VII-4. Configurazione WPS	37
Federal Communication Commission Interference Statement	39
R&TTE Compliance Statement.....	39

I. Informazioni sul prodotto

I-1. Contenuti del pacchetto

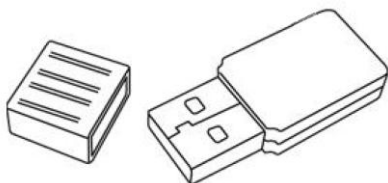

EW-7811UTC




Guida di avvio rapido



CD-ROM

I-2. Stato LED

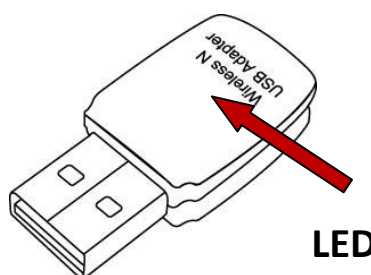

LED	Stato LED	Descrizione
WLAN	Acceso	Attività wireless: trasmissione o ricezione dei dati.
	lampeggiante	Attività senza fili: la trasmissione o la ricezione di dati.
	Spento	Nessuna attività wireless.

I-3. Requisiti di sistema

- Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X 10.4 – 10.8, Linux
- Porta USB 2.0
- Hard Disk: 100MB
- Unità CD-ROM

I-4. Sicurezza

Per garantire l'uso sicuro del dispositivo e la sicurezza degli utenti, leggere e attenersi alle seguenti istruzioni di sicurezza.


- 1.** L'adattatore wireless è progettato esclusivamente per l'uso interno; non posizionare l'unità di estensione wireless all'aria aperta.
- 2.** Non posizionare l'adattatore wireless in o nei pressi di luoghi caldi/umidi, come la cucina o il bagno.
- 3.** Non tirare nessuno dei cavi collegati con la forza; scollegarlo attentamente dall'adattatore wireless.
- 4.** L'adattatore wireless contiene parti piccole che risultano pericolose per bambini piccoli al di sotto dei 3 anni. Tenere l'adattatore wireless fuori dalla portata dei bambini.
- 5.** Non collocare l'adattatore wireless su carta, tessuto o altri materiali infiammabili. L'adattatore wireless si scalderà durante l'uso.
- 6.** Non vi sono parti riparabili dall'utente all'interno dell'adattatore wireless. Se si riscontrano problemi con l'adattatore wireless, contattare il rivenditore d'acquisto e chiedere assistenza.
- 7.** L'adattatore wireless è un dispositivo elettrico e, in quanto tale, se dovesse bagnarsi per qualsiasi ragione, interrompere immediatamente l'uso. Contattare un elettricista esperto per ricevere ulteriore assistenza.
- 8.** Se si sente odore di bruciato o si vede del fumo fuoriuscire dall'unità di estensione wireless, scollegare immediatamente l'unità di estensione, nella misura massima consentita dalla sicurezza. Rivolgersi al rivenditore d'acquisto per l'assistenza.

II. Installazione


1. Accendere il computer e inserire l'adattatore USB in una porta USB 2.0 disponibile del computer.




Non esercitare mai la forza per inserire l'adattatore USB.

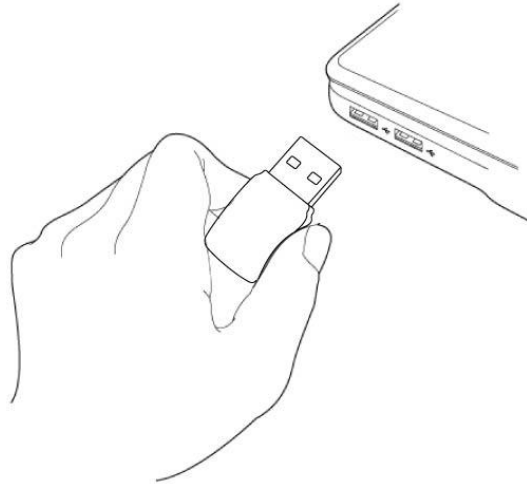



2. Se si apre la finestra dell'Installazione Guidata Hardware/Driver come illustrato a sinistra, fare clic su "Annulla" o "Chiudi".

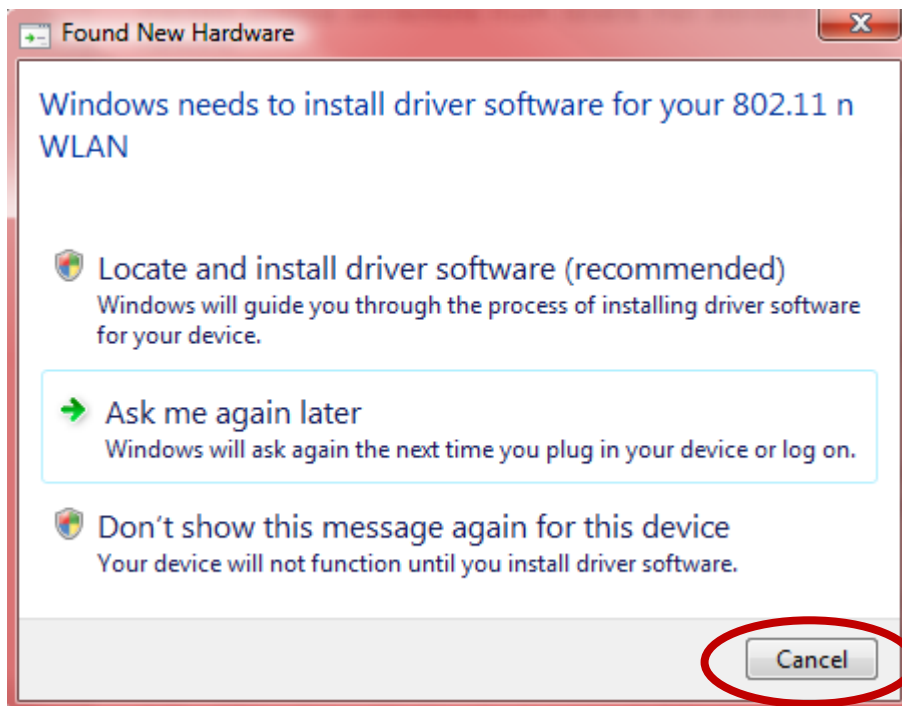

- 3.** Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD del computer. Sfogliare i contenuti del CD-ROM e aprire la cartella “EW-7811UTC”.

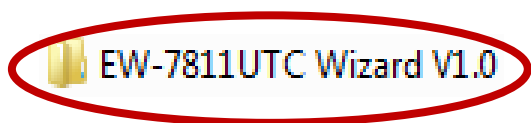

- 4.** Gli utenti **Windows** devono aprire la cartella “Autorun”; gli utenti **Mac** devono aprire la cartella “Mac”, quindi seguire le istruzioni relative al proprio sistema operativo nei seguenti capitoli. I driver Linux sono inclusi nella cartella “Linux”.

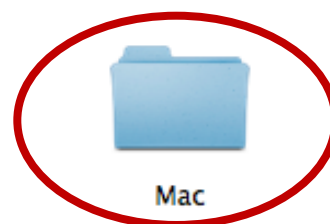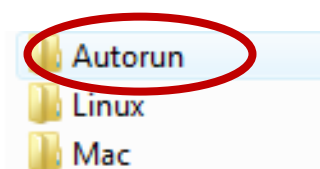


Le istruzioni Linux non sono incluse.


III. Windows

III-1. Installazione driver


1. Individuare e fare doppio clic sull'icona "Autorun.exe" per avviare la procedura di installazione guidata dei driver.

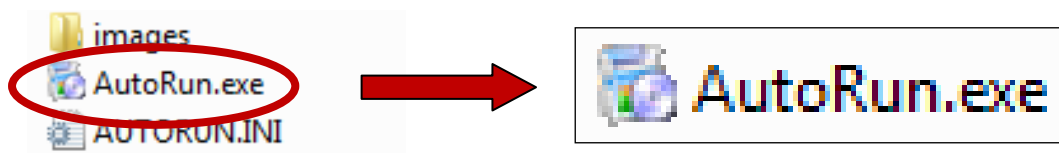


2. Fare clic sull'adattatore USB wireless EW-7811UTC per continuare.

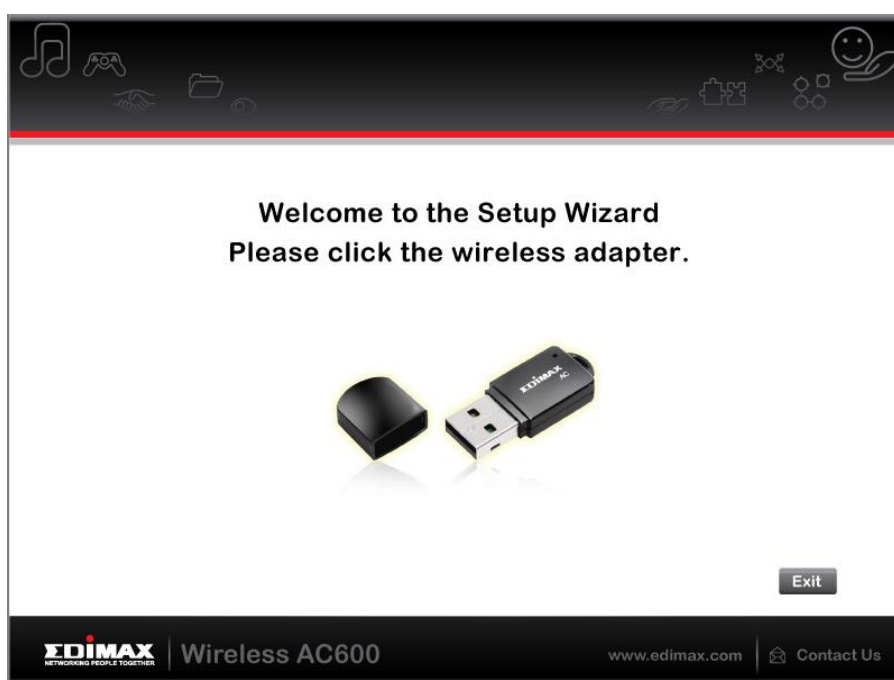


3. Fare clic su "Installa driver" per continuare.

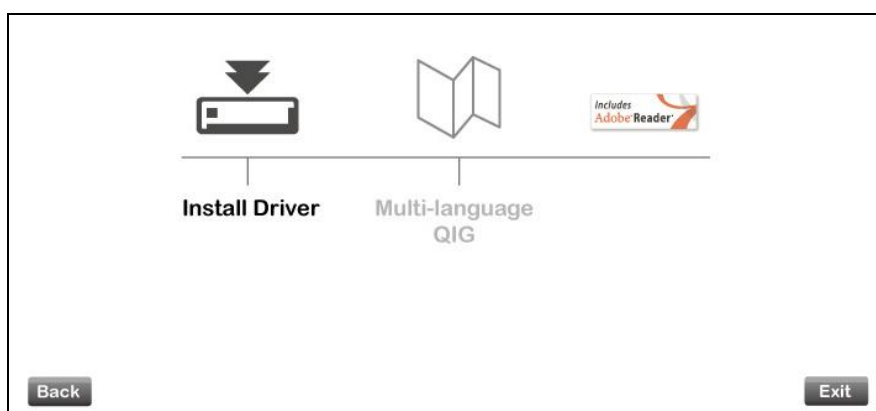


4. Attendere mentre la procedura di configurazione guidata si prepara a installare i driver.

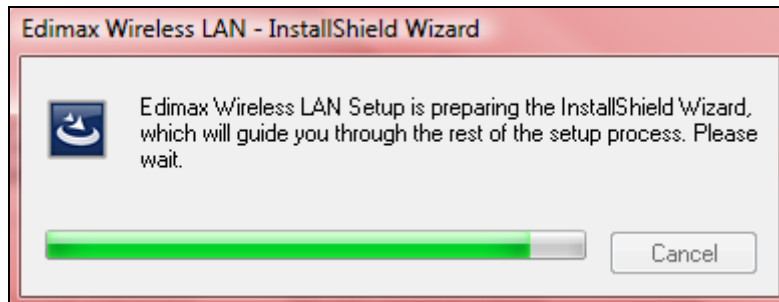

5. Cliccare “Avanti” per continuare.

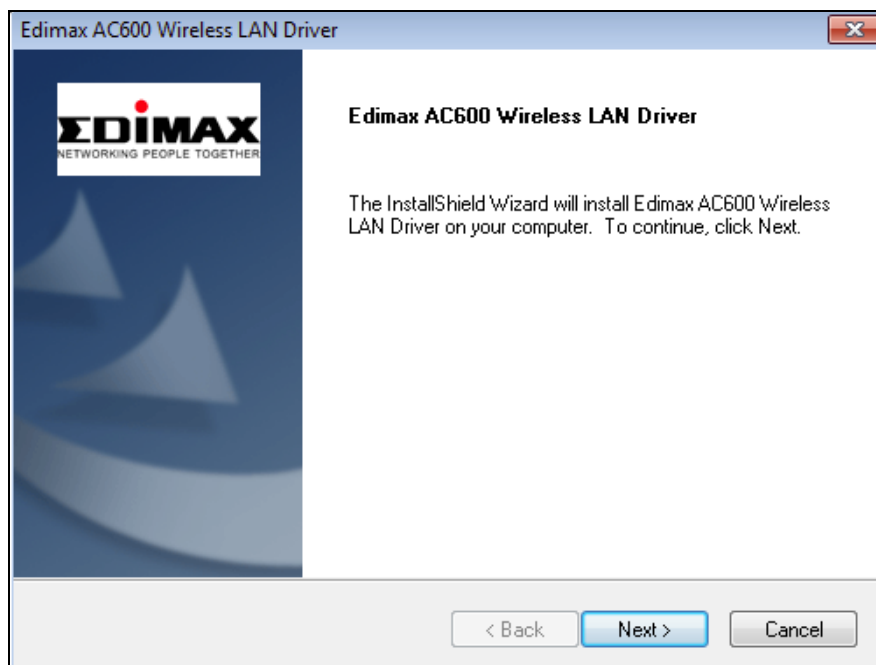


6. Fare clic su “Installa” per installare il driver.

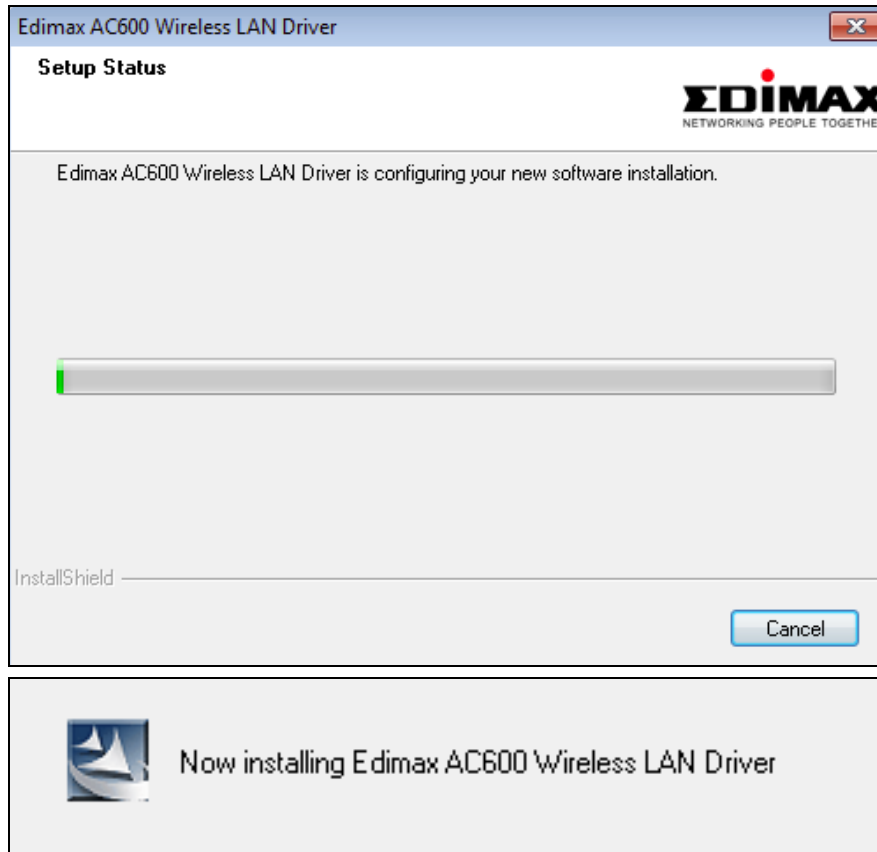

7. Quando l'installazione è completata, fare clic su "Fine".



8. Fare clic su “Esci” per chiudere la procedura di configurazione guidata.

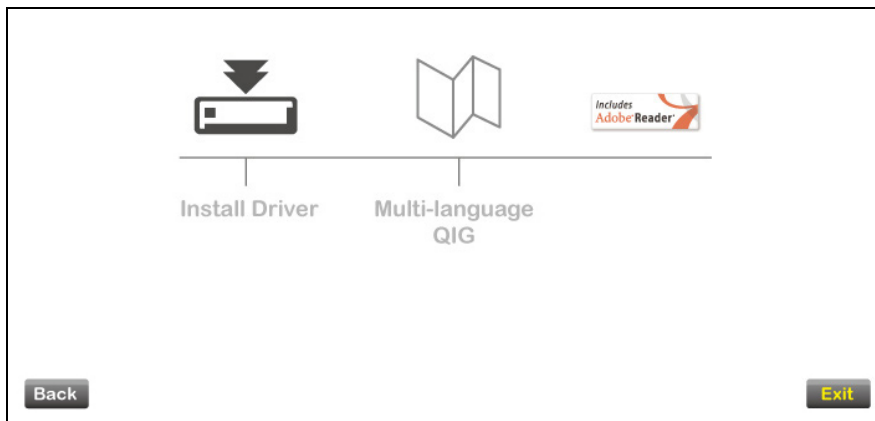


 ***Nel CD-ROM è inclusa anche la Guida di avvio rapido multilingue. Per aprirla, fare clic su “Guida di avvio rapido multilingue”.***

9. Disattivare tutti gli altri adattatori wireless come descritto in V.
Disattivazione degli adattatori di rete. Quindi, gli utenti Windows possono connettersi a una rete Wi-Fi disponibile come al solito. Per istruzioni, fare riferimento a VI. **Utilizzo dell'adattatore.**

III-2. Disinstallazione dei driver

III-2-1. Windows XP/Vista/7


1. Andare su **Start > Programmi > LAN Edimax Wireless > Disinstalla**

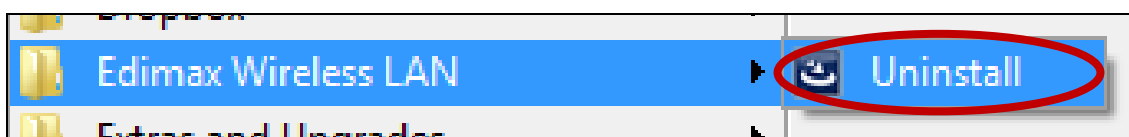


2. Seguire le istruzioni su schermo. Una procedura di installazione guidata vi guiderà attraverso la procedura.

III-2-2. Windows 8

1. Fare clic con il tasto destro in qualsiasi punto della schermata "Start", quindi fare clic sull'icona "Tutte le app" nell'angolo in basso a destra.

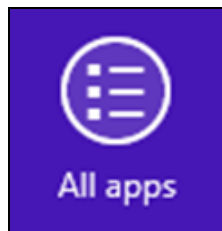

2. Trovare la categoria LAN Edimax Wireless, selezionare "Disinstalla" e seguire le istruzioni su schermo.

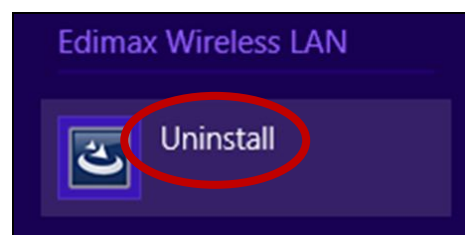


IV. SO Mac

IV-1. Installazione driver



Assicurarsi di selezionare la cartella corrispondente alla propria versione del SO Mac. Per controllare la versione del proprio SO Mac, fare clic sul logo Apple nell'angolo in alto a sinistra del desktop e andare su “Informazioni su questo Mac”.

1. Aprire la cartella “Wlan_11ac_USB...” corrispondente alla propria versione del SO Mac X (10.4 - 10.8) e fare doppio clic sul file “Installer.pkg” per aprire la procedura guidata di installazione del driver.

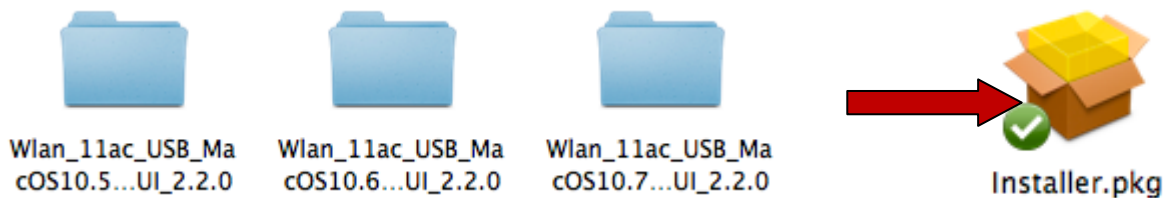


2. Fare clic su “Continua” per passare al punto successivo.



3. La schermata successiva visualizza informazioni importanti, si prega di leggerla attentamente (dopo che viene installato il driver, è necessario abilitare l'adattatore wireless in "Preferenze di sistema → Rete". È possibile fare clic su "Stampa" o "Salva" per stampare/salvare le informazioni, se necessario, altrimenti le istruzioni vengono ripetute in **Passo. 13)** Fare clic su "Continua" quando si è pronti per procedere.


 ***Se si possiede già una versione precedente del software installata sul computer, si prega di disinstallarla prima di procedere.***

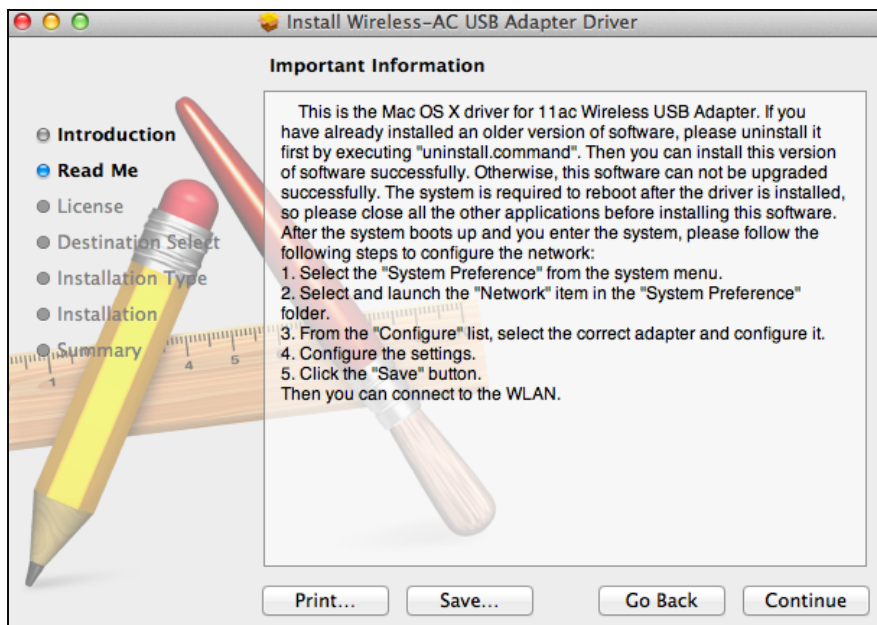

4. Selezionare una lingua (la lingua predefinita è l'inglese) e fare clic su “Continua” per installare il driver.




5. Per leggere la licenza del software fare clic su “Leggi licenza” e quindi fare clic su “Accetto” per confermare l'accettazione dei termini. È necessario accettare i termini per proseguire con l'installazione del software.

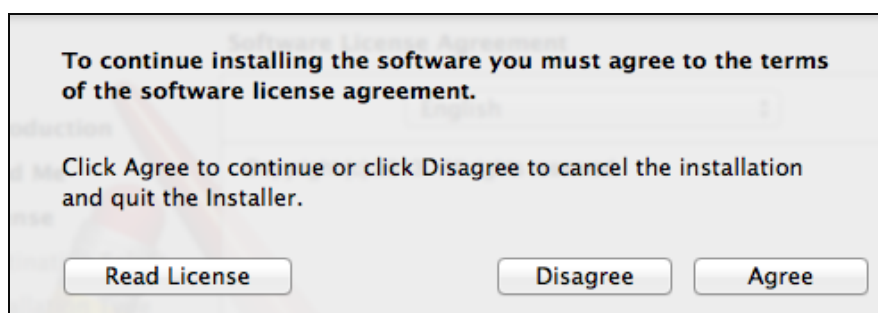

6. Se richiesto, selezionare per quale utente installare il software e fare clic su “Continua”.




7. Fare clic su “Installa” per installare il driver.

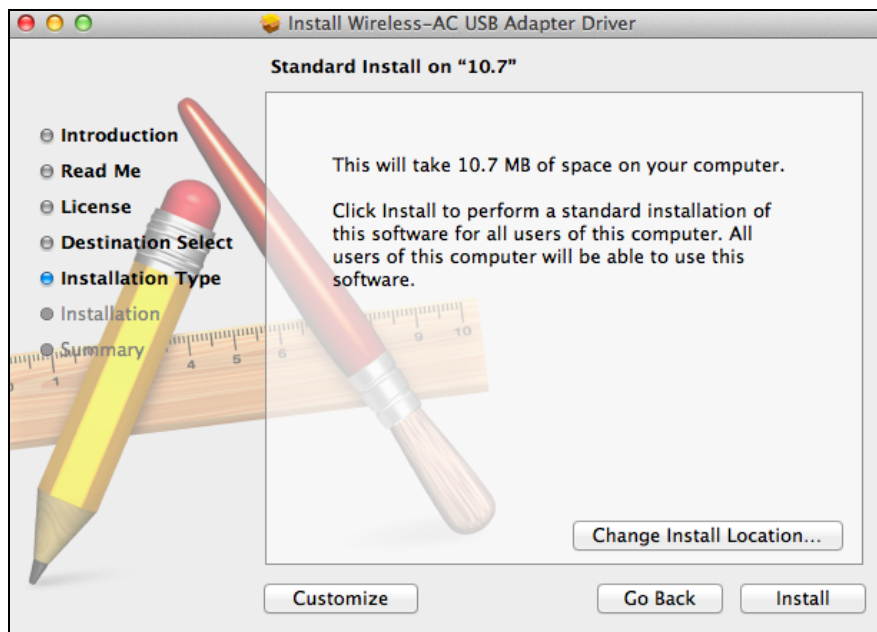


8. Potrebbe essere richiesto di inserire la propria password di sistema/amministratore prima che possa iniziare l'installazione. Inserire la password e fare clic su “Installa software”.




9. Dopo il completamento dell'installazione sarà richiesto di riavviare il computer. Fare clic su "Continua installazione" per procedere.

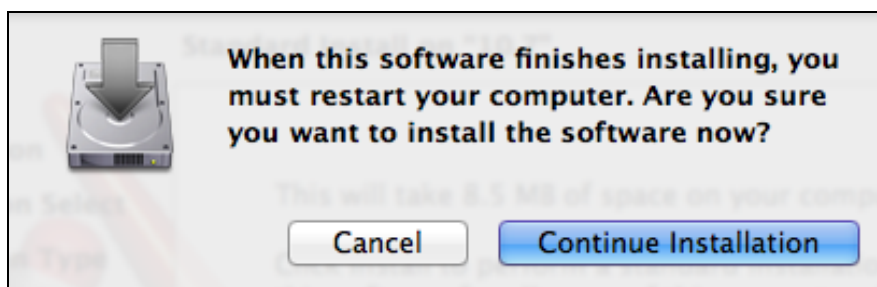

10. Attendere mentre l'installazione del driver è in corso.

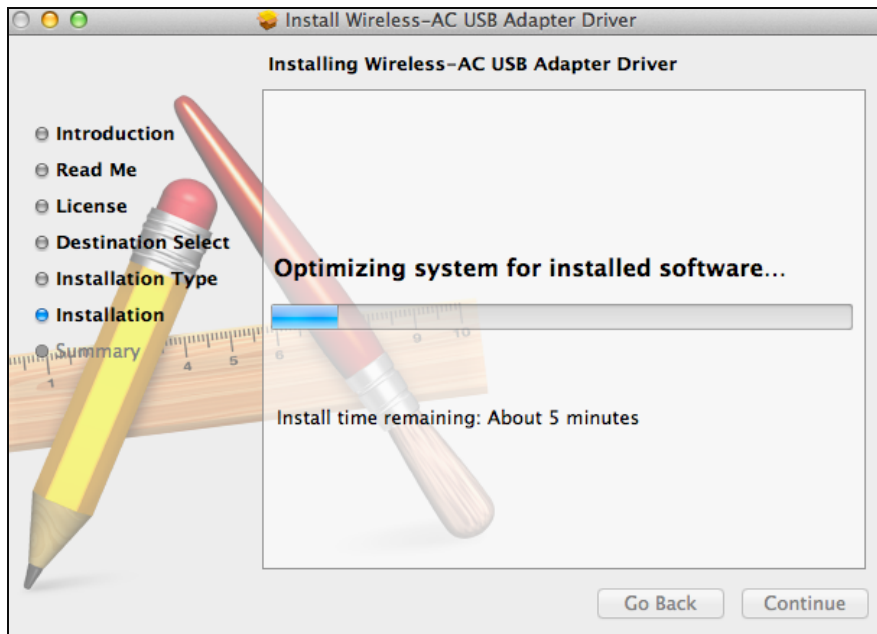


11. Una volta completata l'installazione, verrà visualizzata la seguente schermata per indicare che "L'installazione è stata eseguita con successo". Fare clic su "Riavvia" per riavviare il computer.

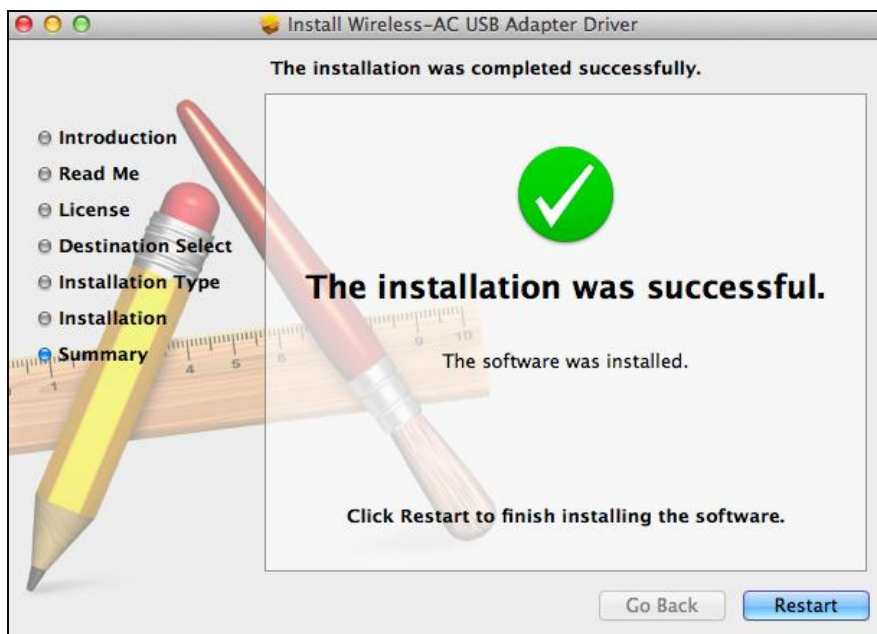



12. Quando l'adattatore è collegato al computer (dopo il riavvio del sistema), l'utilità wireless si aprirà automaticamente. Tuttavia, se viene visualizzato l'avviso sottostante, è necessario attivare l'adattatore in

“Preferenze di sistema → Rete” come descritto in precedenza in **IV-1. Installazione del driver** Passo 4.

 *Se l'utilità non si apre, è possibile aprirla dal menu "Applicazioni" nel Mac.*

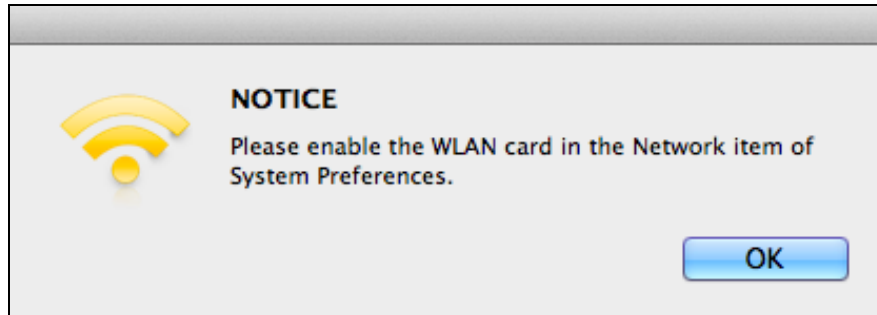

- 13.** Andare su “Preferenze di sistema → Rete” e verrà visualizzata una finestra a comparsa a indicare il rilevamento di una nuova interfaccia. Fare clic su “OK” per chiudere la finestra e quindi fare clic su “Applica” nell'angolo in basso a destra del pannello “Rete”.

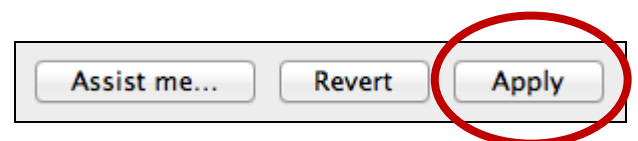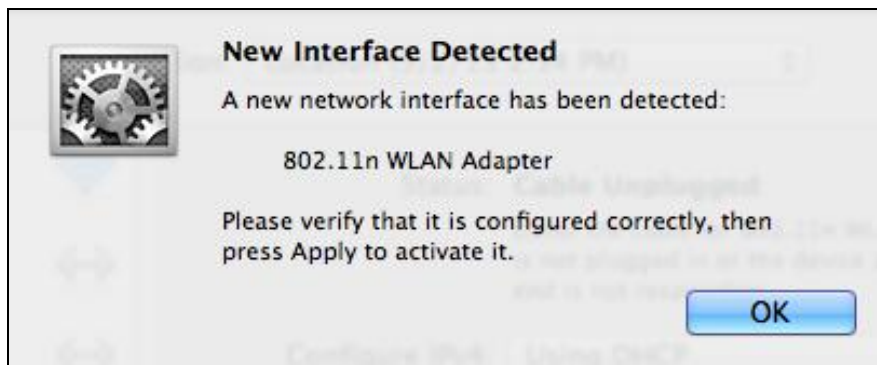

- 14.** Quindi, disattivare qualsiasi altro adattatore wireless come descritto in **VI. Disattivazione degli adattatori di rete**. Successivamente, gli utenti Mac possono connettersi a una rete Wi-Fi utilizzando il software dell'utilità in dotazione. Per istruzioni, fare riferimento a **VII. Utilizzo dell'adattatore**.

IV-2. Disinstallazione dei driver



Assicurarsi di selezionare la cartella corrispondente alla propria versione del SO Mac. Per controllare la versione del proprio SO Mac, fare clic sul logo Apple nell'angolo in alto a sinistra del desktop e andare su “Informazioni su questo Mac”.

1. Aprire la cartella “Wlan_11ac_USB...” per la propria versione del SO Mac X (10.4 - 10.8).



Wlan_11ac_USB_Ma
cOS10.5...UI_2.2.0



Wlan_11ac_USB_Ma
cOS10.6...UI_2.2.0



Wlan_11ac_USB_Ma
cOS10.7...UI_2.2.0

2. Fare doppio clic sul file “Uninstall.command” e seguire le istruzioni su schermo.



Installer.pkg




Uninstall.command




Utility_release.txt


V. Linux

 **Le seguenti istruzioni sono un esempio di configurazione Linux con Ubuntu 12.04. La procedura potrebbe variare a seconda del sistema operativo.**

V-1. Installazione driver

 **È necessaria una connessione Internet attiva per l'installazione del driver Linux.**

1. Assicurarsi che il computer sia connesso a Internet.
2. Fare clic su “Dash Home” e quindi digitare “terminale”. Fare clic sull'icona “terminale”.

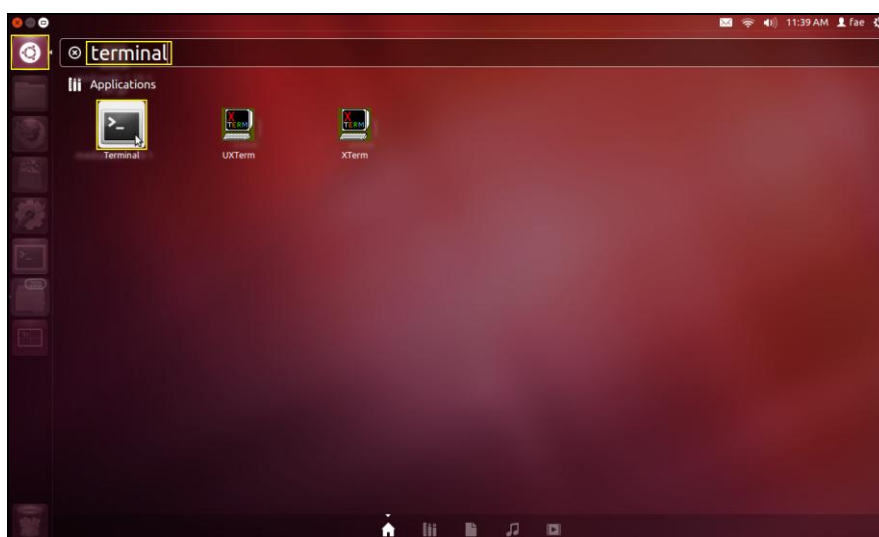

3. Eseguire il comando sottostante per scaricare il pacchetto necessario per creare il driver.

sudo apt-get install build-essential

Digitare la password per l'amministratore e quindi digitare “y” per installare il pacchetto gcc.

```
test@ubuntu: ~  
test@ubuntu:~$ sudo apt-get install build-essential  
[sudo] password for test:
```

4. Passare alla directory “Home” e digitare il comando sottostante (dove “test” è il proprio nome utente di accesso):


cd /home/test



```
test@ubuntu: ~  
test@ubuntu:~$ cd /home/test/
```


5. Estrarre il driver utilizzando il comando sottostante:

tar vxf 2011_0427_RT3572_Linux_STA_v.2.5.0.0.DP.bz2

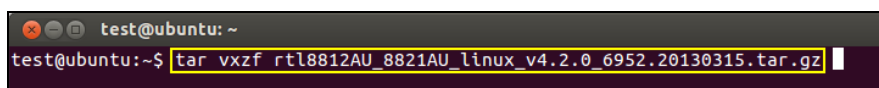

```
test@ubuntu: ~  
test@ubuntu:~$ tar vxf rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315.tar.gz
```


6. Controllare il file estratto con il comando “ls”:

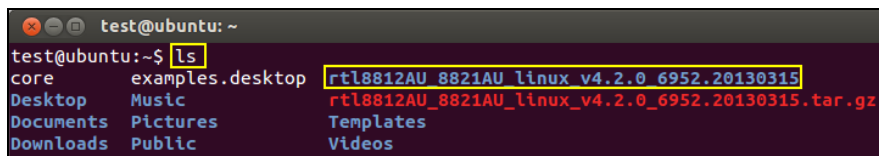

```
test@ubuntu: ~  
test@ubuntu:~$ ls  
core          examples.desktop  rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315  
Desktop       Music              rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315.tar.gz  
Downloads     Pictures           Templates  
Downloads     Public            Videos
```

7. Passare alla cartella del driver ed eseguire il comando sottostante:


cd rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315

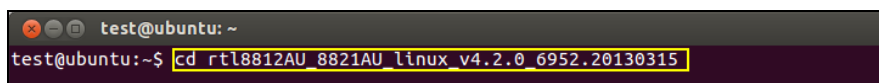

```
test@ubuntu: ~  
test@ubuntu:~$ cd rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315
```

8. Creare il driver. Eseguire il comando sottostante e quindi immettere la password.


sudo make

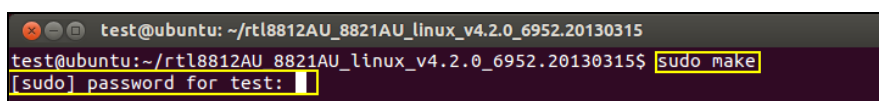

```
test@ubuntu: ~/rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315  
test@ubuntu:~/rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315$ sudo make  
[sudo] password for test:
```


9. Eseguire il comando sottostante per caricare il driver:

`sudo insmod os/linux/rt3572sta.ko`

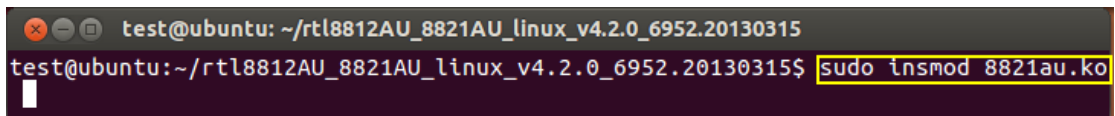


```
test@ubuntu: ~/rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315
test@ubuntu:~/rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315$ sudo insmod 8821au.ko
```


10. Collegare l'EW-7811UTC al computer e riavviare Ubuntu.

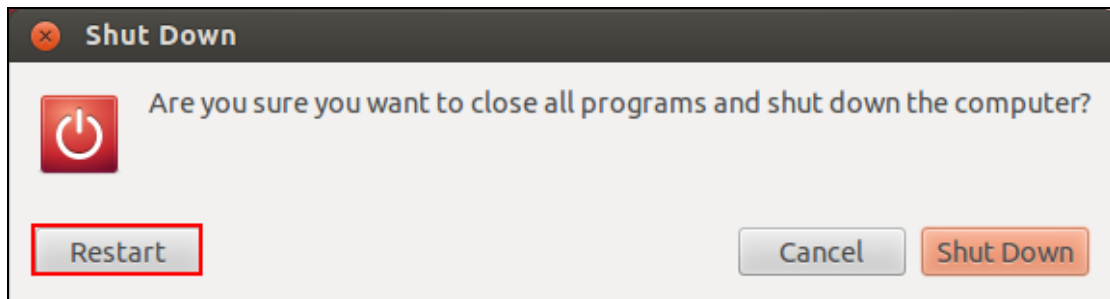

11. Al riavvio di Ubuntu, fare clic su “Dash Home” e quindi digitare “rete”. Fare clic sull'icona della “rete” come di seguito.

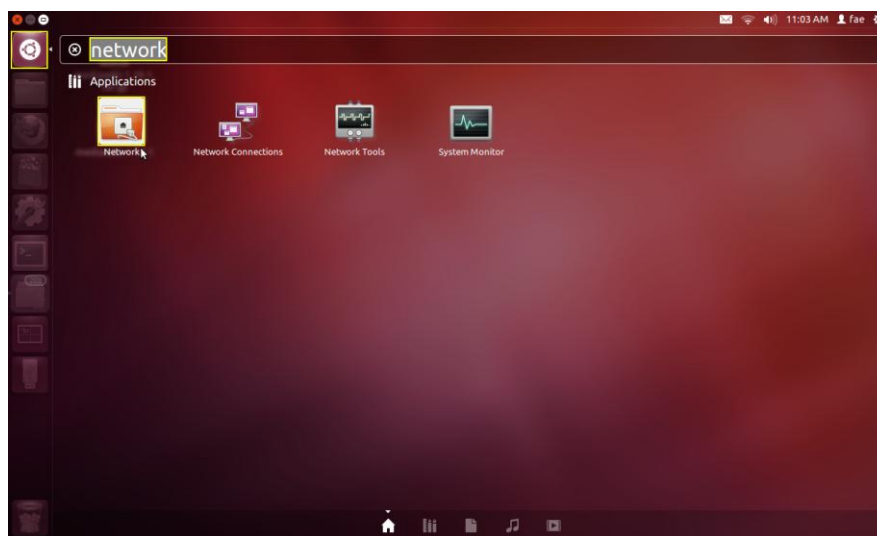

12. Fare clic su “Wireless” e quindi fare clic sull'icona per aprire il menu a discesa etichettato con “Nome della rete”. Selezionare la rete alla quale si desidera connettersi e inserire le informazioni di sicurezza necessarie.

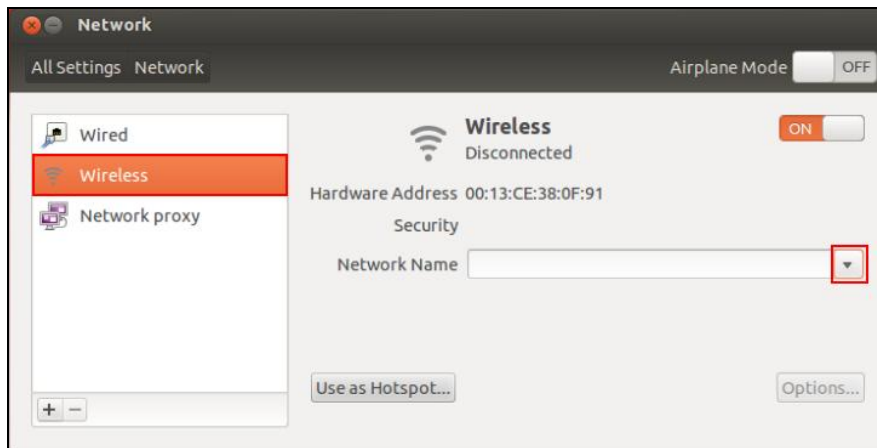


- 13.** Fare clic su “Wireless” e quindi fare clic sull'icona per aprire il menu a discesa etichettato con “Nome della rete”. Selezionare la rete alla quale si desidera connettersi e inserire le informazioni di sicurezza necessarie.



V-2. Disinstallazione dei driver

1. Fare clic su “Dash Home” e quindi digitare “terminale”. Fare clic sull'icona “terminale”.

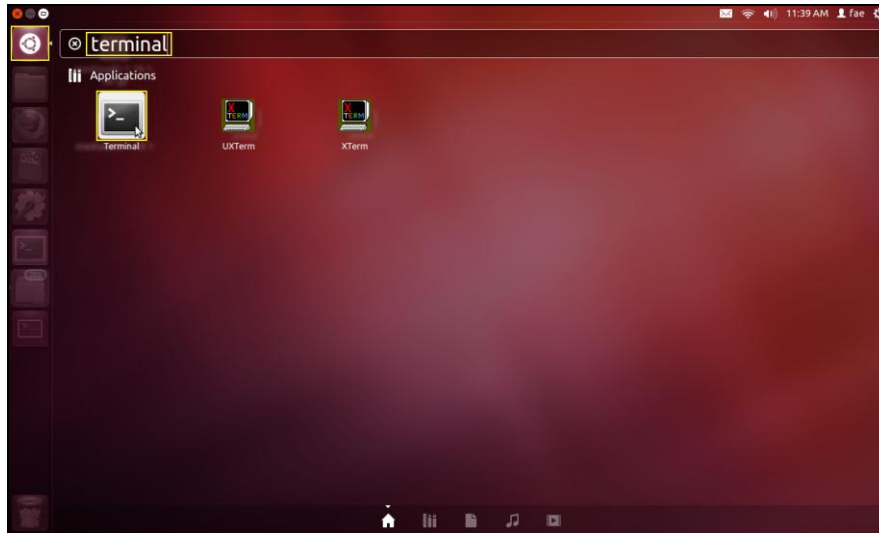

2. Passare alla directory:

```
cd /home/test/rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315/
```

3. Eseguire il seguente comando per disinstallare il driver:


```
sudo make clean
```

VI. Disattivazione degli adattatori di rete

Per assicurarsi che l'adattatore USB wireless possa funzionare correttamente, si consiglia di disattivare qualsiasi altro adattatore di rete wireless esistente installato sul computer. Se non siete sicuri come fare, consultate il manuale d'uso per il computer o seguite le istruzioni di seguito.


VI-1. Windows XP

Andare su **Start > Pannello di controllo > Connessioni di rete**. Fare clic con il tasto destro sull'adattatore wireless e quindi selezionare **“Disattiva”**.

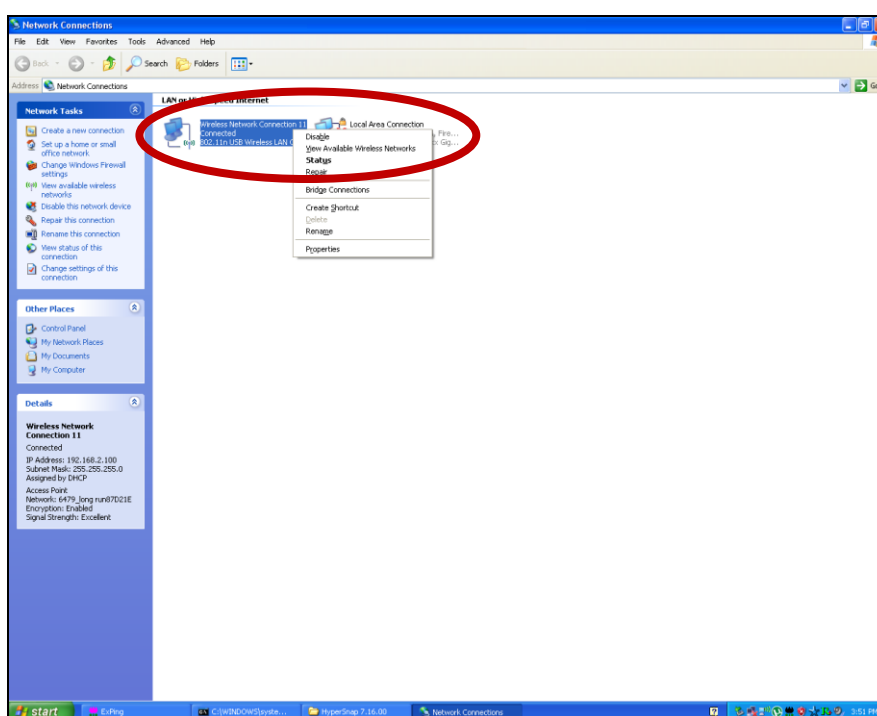


VI-2. Windows Vista

Andare su **Start > Pannello di controllo**. Cliccare su **Visualizza stato e attività di rete > Visualizza stato** e cliccare su **Disattiva**.

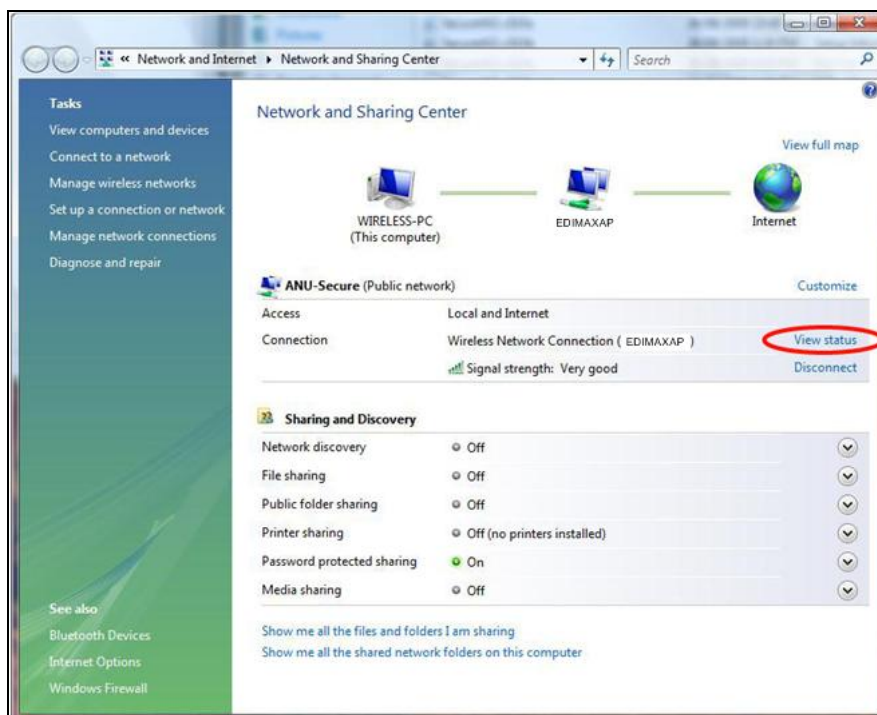


VI-3. Windows 7

Andare su **Start > Pannello di controllo**. Cliccare su **Visualizza stato e attività di rete > Connessione di rete wireless** e cliccare su **Disattiva**.

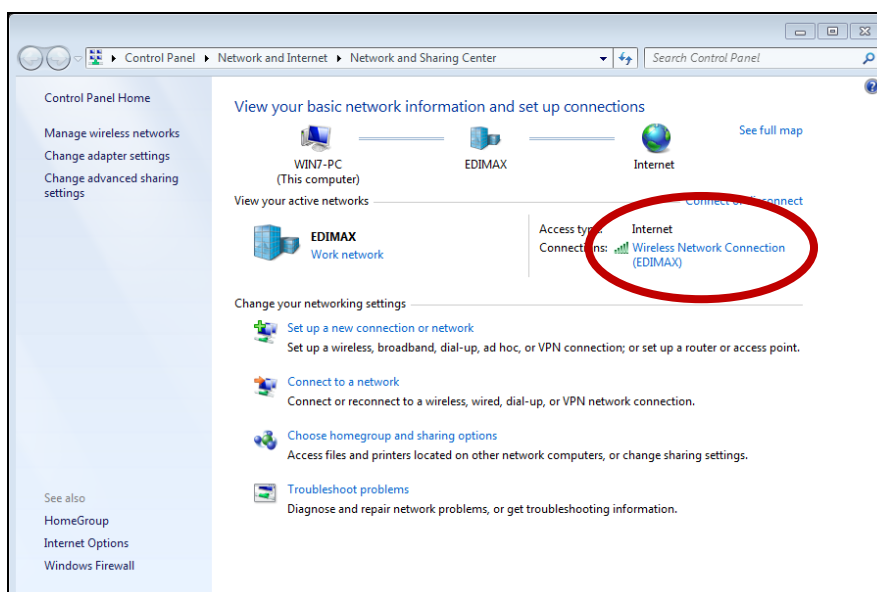

VI-4. Windows 8

1. Passare alla modalità desktop cliccando sul cursore in basso a sinistra della schermata Start di Windows 8. Quindi andare in **Esplora file** > (con il tasto destro) **Rete** > **Proprietà** > **Modifica impostazioni dell'adattatore**.
2. Fare clic con il tasto destro sull'adattatore wireless, selezionare **“Proprietà”** quindi **“Disattiva”**.

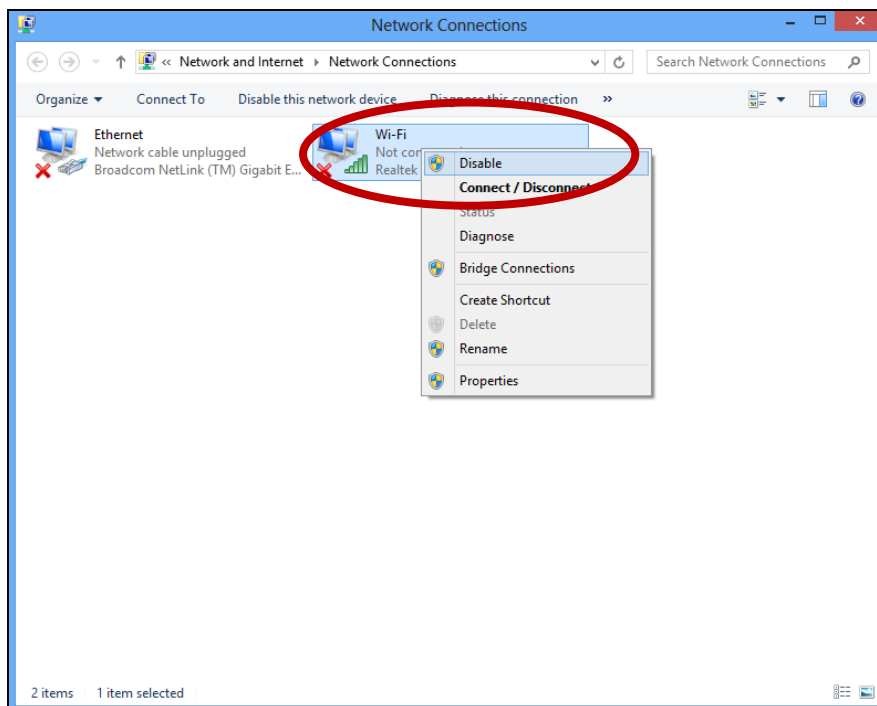

VI-5. Mac

1. Selezionare “Preferenze di sistema” dal dock.




2. In Preferenze del Sistema, selezionare “Rete”.



3. Verranno visualizzate tutte le connessioni di rete, come mostrato di seguito. Selezionare “Wi-Fi” dal pannello sinistro.



4. Fare clic su “Disattiva Wi-Fi” nel pannello principale.




VII. Utilizzo dell'adattatore

Dopo aver installato il driver e se necessario disattivato gli altri adattatori wireless (vedere **VI. Disattivazione degli adattatori di rete**), gli utenti Windows possono connettersi a una rete Wi-Fi come al solito (vedere di seguito). Gli utenti Mac devono connettersi a una rete Wi-Fi utilizzando il software dell'utilità incluso in dotazione, come descritto in **VI-2. Mac**.


VII-1. Windows

Di seguito è un esempio di come connettersi utilizzando Windows Vista - la procedura potrebbe variare leggermente per le altre versioni di Windows.


1. Fare clic sull'icona della rete (esempi di seguito) nella barra di sistema e selezionare "Connettiti a una rete".

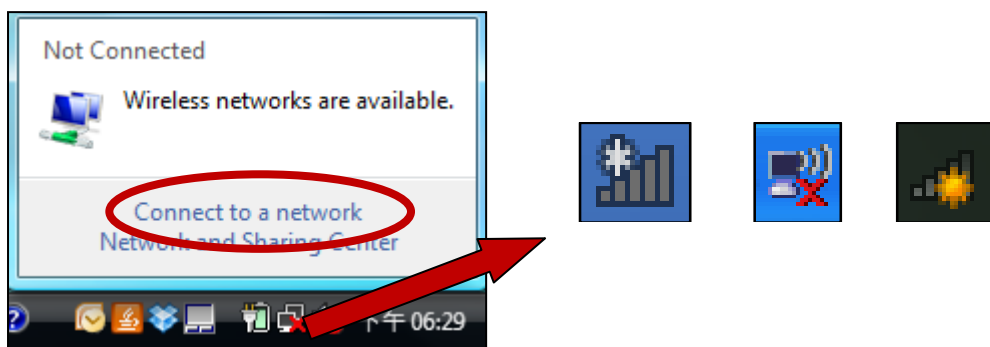

2. Cercare l'SSID della rete Wi-Fi e poi cliccare su "Connetti". Se avete impostato una password per la rete, vi sarà richiesto di inserirla.

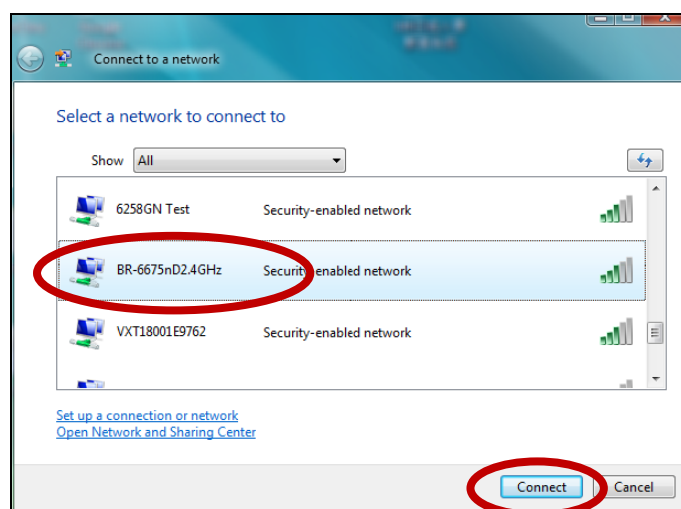

3. Dopo aver inserito correttamente la password, la connessione alla rete Wi-Fi verrà stabilita.

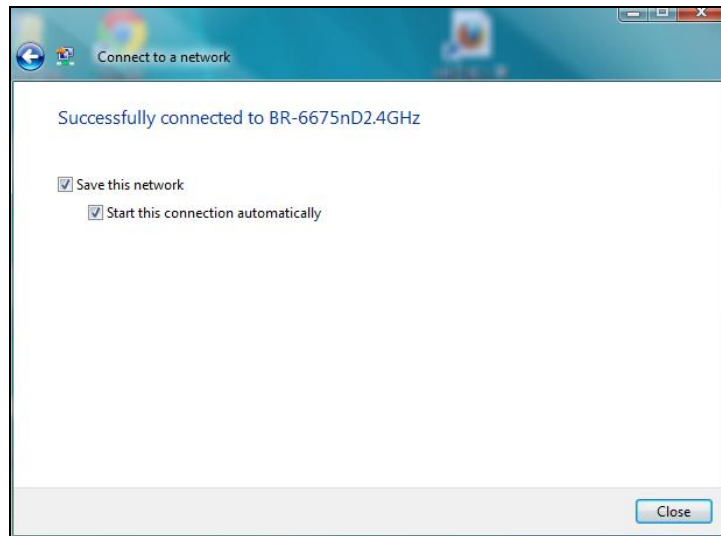


VII-2. Mac: Connessione a una rete Wi-Fi


1. L'utilità wireless si apre automaticamente quando l'adattatore viene collegato al computer.

 ***Se l'utilità non si apre, è possibile aprirla dal menu "Applicazioni" nel Mac.***


2. Fare clic sulla scheda "Rete disponibile" nell'utilità wireless. Selezionare una rete Wi-Fi a cui connettersi e fare clic su "Connetti".

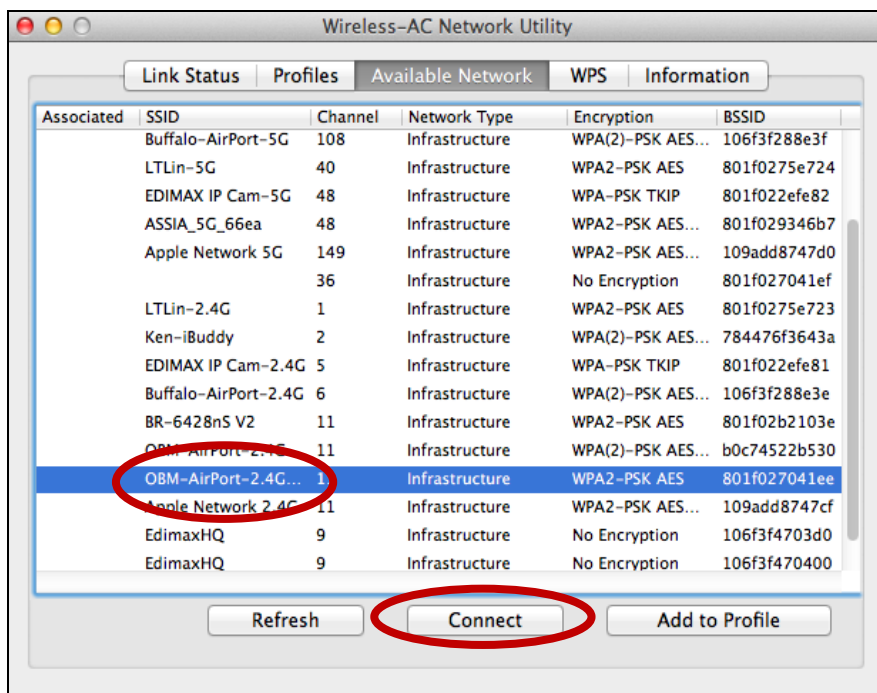

3. Inserire la password (chiave di rete) per la rete Wi-Fi, confermare nuovamente la password (chiave di rete) di seguito e fare clic su “OK”.

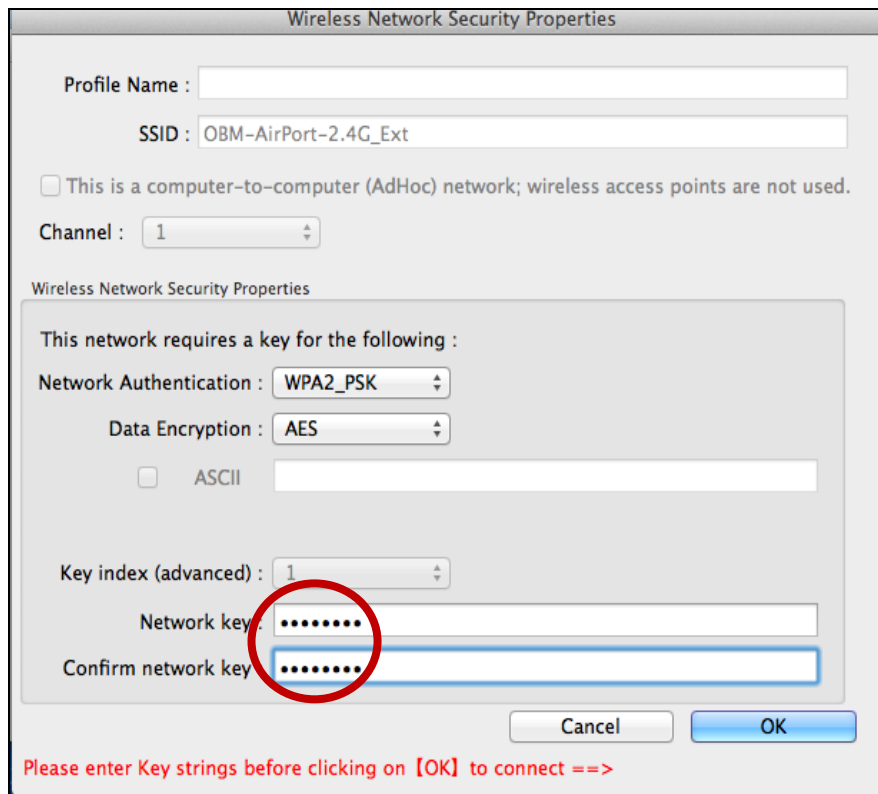


4. Dopo aver inserito la password, la connessione alla rete Wi-Fi verrà stabilita. Un riepilogo della connessione sarà visualizzato sulla pagina “Stato del collegamento”, come mostrato di seguito.

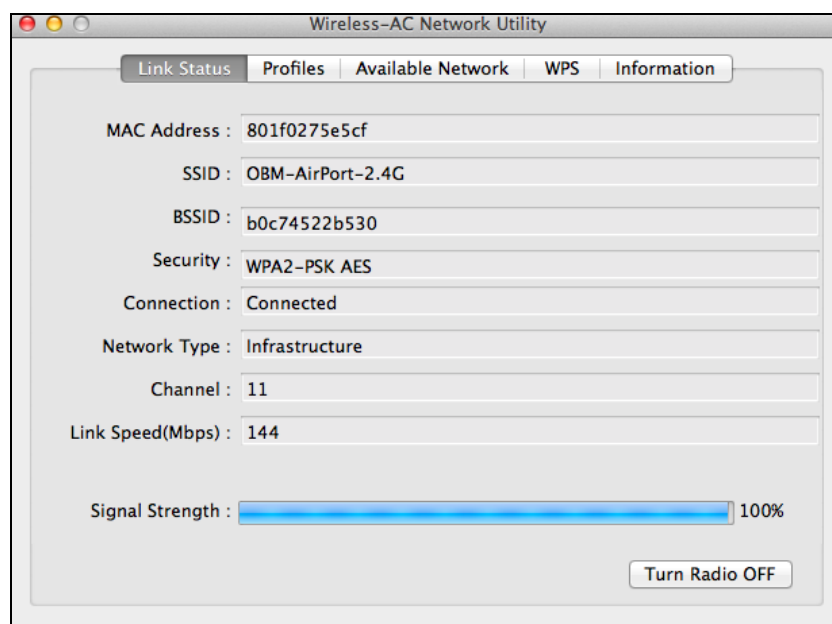


VII-3. Mac: Utilità wireless

L'utilità wireless offre funzioni per monitorare e configurare la connessione. Navigare l'utilità wireless utilizzando il menu in alto alla finestra.

VII-3-1. Stato del collegamento



La pagina “Stato del collegamento” visualizza informazioni sulla connessione wireless corrente.

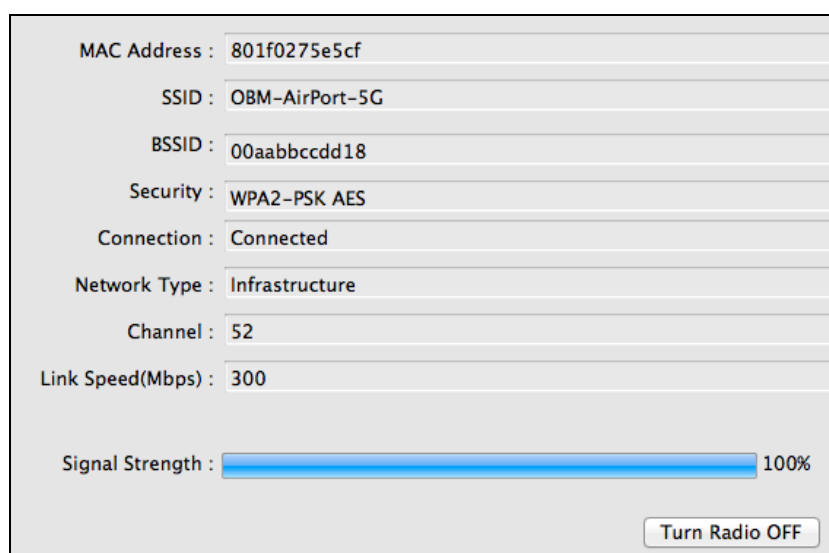

Spegni Radio

Spegne la radio wireless dell'adattatore.

VII-3-2. Profili



La schermata “Profilo” consente di salvare impostazioni di connessione Wi-Fi differenti come “Profili”. I profili esistenti sono elencati nella “Lista dei profili”.

Default	Profile Name	SSID	Network Type
*	Edimax	OBM-AirPort-5G	Infrastructure

Aggiungi	Apri una nuova finestra per aggiungere manualmente un nuovo profilo.
Modifica	Modifica un profilo esistente.
Rimuovi	Rimuove un profilo esistente (selezionato).
Duplica	Attiva (si connette a) un profilo esistente.
Applica	Salva le eventuali modifiche.

AGGIUNGI

Quando si seleziona "AGGIUNGI", si aprirà una nuova finestra. Inserire un nome di profilo e SSID, insieme alle informazioni di sicurezza, e fare clic su "OK".



È anche possibile aggiungere un nuovo profilo dalla schermata "Rete disponibile".

VII-3-3. Rete disponibile




La schermata “Rete disponibile” visualizza un elenco di tutte le reti Wi-Fi disponibili entro il raggio di copertura insieme a svariate categorie di informazioni su ciascuna rete.

Associated	SSID	Channel	Network Type	Encryption	BSSID
	EdimaxHQ_5G	44	Infrastructure	No Encryption	106f3f470408
	EdimaxHQ_5G	44	Infrastructure	No Encryption	106f3f4703d8
	CELENOF8F1A5	60	Infrastructure	WPA2-PSK AES	001f1ff8f1a5
	Buffalo-AirPort-5G	108	Infrastructure	WPA(2)-PSK AES...	106f3f288e3f
	EdimaxHQ_5G	40	Infrastructure	No Encryption	001020304058
	LTLin-5G	40	Infrastructure	WPA2-PSK AES	801f0275e724
	ASSIA_5G_66ea	48	Infrastructure	WPA2-PSK AES...	801f029346b7
	Apple Network 5G	149	Infrastructure	WPA2-PSK AES...	109add8747d0
	EDIMAX IP Cam-5G	48	Infrastructure	WPA-PSK TKIP	801f022efe82
	logitec2nd52	11	Infrastructure	WEP	02018e40d5b8
	logitec11a52	36	Infrastructure	WPA(2)-PSK AES...	00018e40d5ba
	Belkin.b37.media	149	Infrastructure	WPA2-PSK AES	ec1a59832b37
	logitec52	11	Infrastructure	WPA(2)-PSK AES...	00018e40d5b8
	MEETING_ROOM_6F	1	Infrastructure	No Encryption	001f1f1f73fc
	EdimaxHQ	9	Infrastructure	No Encryption	001020304050

Refresh Connect Add to Profile

Aggiorna	Aggiorna l'elenco delle reti wireless disponibili-
Connetti	Si connette a una rete wireless selezionata.
Aggiungi al profilo	Utilizza una rete wireless selezionata per creare un nuovo profilo (vedere VII-3-1. Profilo).

VII-3-4. WPS



La pagina WPS visualizza informazioni relative al Wireless Protected Setup (WPS). Vengono elencati tutti i punti di accesso disponibili insieme ai rispettivi BSSID, le informazioni di sicurezza e i numeri di canale.

SSID	Channel	Security	BSSID
LTLin-2.4G	1	WPA2-PSK AES	801f0275e723
Ken-iBuddy	2	WPA(2)-PSK AES...	784476f3643a
6228NC	7	WPA2-PSK AES	001f1fc02431
Buffalo-AirPort-2.4G	6	WPA(2)-PSK AES...	106f3f288e3e
BR-6428nS V2	11	WPA2-PSK AES	801f02b2103e
OBM-AirPort-2.4G	11	WPA(2)-PSK AES...	b0c74522b530
ext-AirPort-2.4G	11	WPA2-PSK AES	801f027041ee
OBM-AirPort-5G	40	WPA(2)-PSK AES...	b0c74522b538
default	36	No Encryption	801f022f00ce
CELENOF8F1A5	60	WPA2-PSK AES	001f1ff8f1a5
Buffalo-AirPort-5G	108	WPA(2)-PSK AES	106f3f288e3f

Please key the PIN code into your AP's config page
PIN:


Il codice PIN WPS dell'adattatore viene visualizzato accanto a "PIN:". Il codice PIN è una funzione di sicurezza e sarà necessario inserirlo nella schermata WPS del punto di accesso/router per completare il codice PIN WPS.

Scansione	Aggiorna l'elenco delle reti wireless disponibili-
PIN	Attivare il codice PIN WPS sull'unità di estensione wireless per due minuti.
PBC	Attivare la Push Button Configuration (PBC) sull'unità di estensione wireless per due minuti.




Attivare il WPS sul punto di accesso/router (e inserire il codice PIN se necessario) entro due minuti dall'attivazione del WPS sull'unità di estensione wireless.

VII-3-5. Informazioni



La schermata “Informazioni” visualizza svariate informazioni come la versione dell'utilità wireless e la versione del driver.

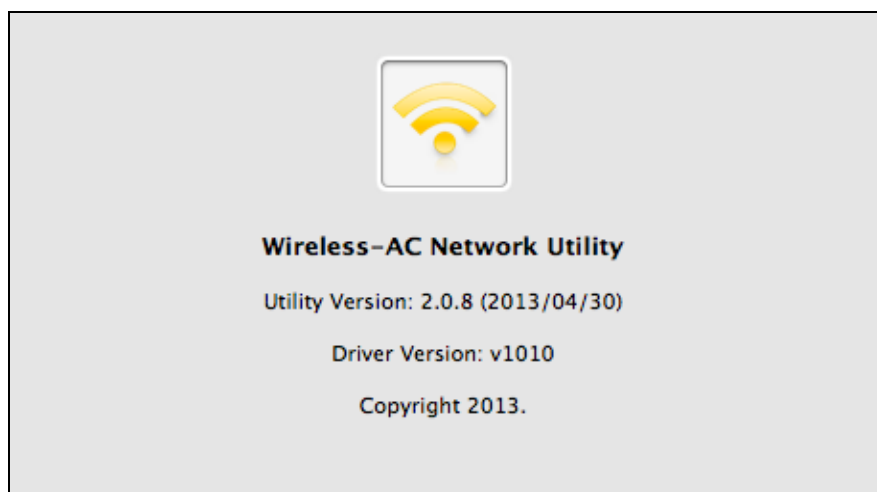

VII-4. Configurazione WPS

Se il router/punto di accesso wireless supporta il WPS (Wi-Fi Protected Setup), è possibile utilizzare questo metodo per collegarsi a una rete Wi-Fi.


1. Premere il pulsante WPS (spesso il pulsante WPS/Reset) sul router/punto di accesso per attivare il WPS.



si prega di verificare le istruzioni del proprio router/punto di accesso wireless per sapere quanto tempo è necessario tenere premuto il pulsante WPS per attivare il WPS.

2. Entro due minuti, premere il pulsante WPS al di sotto dell'EW-7811UTC per **1 – 3 secondi** per attivare il suo WPS.

I dispositivi stabiliranno una connessione

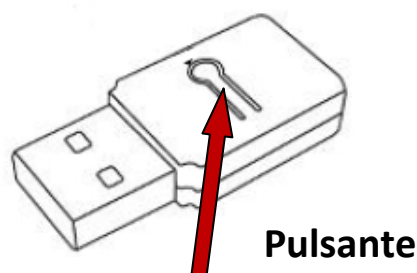

COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 2.5cm (1 inch) during normal operation.

Federal Communications Commission (FCC) RF Exposure Requirements

This EUT is compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in ANSI/IEEE C95.1-1999 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in OET Bulletin 65 Supplement C. The equipment version marketed in US is restricted to usage of the channels 1-11 only. This equipment is restricted to *indoor* use when operated in the 5.15 to 5.25 GHz frequency range.

R&TTE Compliance Statement

This equipment complies with all the requirements of DIRECTIVE 1999/5/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of March 9, 1999 on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE). The R&TTE Directive repeals and replaces in the directive 98/13/EEC (Telecommunications Terminal Equipment and Satellite Earth Station Equipment) As of April 8, 2000.

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use


The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

- English:** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Français:** Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 1999/5/CE, 2009/125/CE
- Čeština:** Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 1999/5/ES, 2009/125/ES.
- Polski:** Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 1999/5/EC, 2009/125/EC
- Română:** Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE, 2009/125/CE.
- Русский:** Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Magyar:** Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (1999/5/EK, 2009/125/EC)
- Türkçe:** Bu cihaz 1999/5/EC, 2009/125/EC direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
- Українська:** Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Slovenčina:** Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 1999/5/ES, 2009/125/ES.
- Deutsch:** Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Español:** El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Italiano:** Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE, 2009/125/CE.
- Nederlands:** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Português:** Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC
- Norsk:** Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Svenska:** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG, 2009/125/EG.
- Dansk:** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Suomi:** Tämä laite täyttää direktiivien 1999/5/EY, 2009/125/EY oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN 



WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European R&TTE directives.

Equipment: AC600 Wireless Dual-Band USB Adapter
Model No.: EW-7811UTC

The following European standards for essential requirements have been followed:

Directives 1999/5/EC

Spectrum : ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10);
ETSI EN 301 893 V1.6.1 (2011-11)
EMC : EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-00);
EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09);
Safety (LVD) : IEC 60950-1:2005 (2nd Edition);
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Recommendation 99/519/EC

EMF : EN 62311(2008-11)

Directives 2006/95/EC

Safety (LVD) : IEC 60950-1:2005 (2nd Edition);
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 3, Wu Chuan 3rd Road,
Wu-Ku Industrial Park,
New Taipei City, Taiwan



Date of Signature: August, 2013

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Albert Chang', written over a horizontal line.

Printed Name:

Albert Chang

Title:

Director

Edimax Technology Co., Ltd.



ΣDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

Edimax Technology Co., Ltd.
No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu,
New Taipei City 24891, Taiwan

Edimax Technology Europe B.V.
Nijverheidsweg 25 5683 CJ Best
The Netherlands

Edimax Computer Company
3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara,
CA 95054, USA

www.edimax.com