

① Istruzioni

Lettores schede USB 3.0

N°. 1095091

Utilizzo conforme

Questo prodotto viene utilizzato per la scrittura e la lettura da schede di memoria. È progettato per PC con porta USB 3.0 ed è retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1.

Il prodotto è riservato all'uso in ambienti chiusi, non all'aperto. Il contatto con luoghi umidi, ad esempio bagni, deve essere evitato.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE) il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Lettores schede
- Istruzioni

Avvertenze per la sicurezza




Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Messa in funzione


- Accendere il computer e attendere che il sistema operativo sia completamente avviato.
- Premere leggermente sul coperchio del vano scheda per aprirlo e sollevarlo nel modo indicato di seguito lungo l'asse del punto di fissaggio:

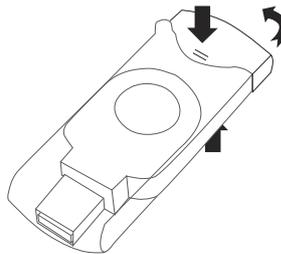

- Inserire la scheda di memoria osservando l'orientamento corretto nel rispettivo slot. Fare riferimento all'illustrazione sul corpo del lettore di schede.

→ Gli slot micro SD e SD non possono essere utilizzati contemporaneamente. Utilizzare sempre solo uno slot per volta.

- Chiudere il coperchio del vano scheda.
- Aprire il coperchio USB.

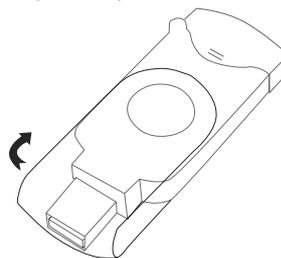

- Inserire la spina USB in una porta USB libera del computer.
- Sul computer vengono visualizzate le nuove unità. Seguire le istruzioni del sistema operativo per leggere le schede o scrivere su di esse.

→ **Importante:** Le schede di memoria SDXC utilizzano il cosiddetto file system exFAT. In Windows XP per questo va installato un aggiornamento, altrimenti la scheda di memoria SDXC non viene riconosciuta! Visitare il sito www.microsoft.com e cercare l'aggiornamento per il file system exFAT. Solo dopo aver installato questo aggiornamento le schede di memoria SDXC potranno essere utilizzate con Windows XP!

Prima di rimuovere le schede di memoria eseguire le misure necessarie per garantire una rimozione sicura delle schede. Osservare le istruzioni fornite a corredo del sistema operativo.

- Chiudere il coperchio USB per il trasporto o la conservazione.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Adatto per.....	SD / SDHC / SDXC / HS SD / MMC / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / MMC Mobile / Micro SD / Micro SDHC / Micro SDXC
Requisiti di sistema.....	Windows® 2000, XP SP 3, Vista™ (32 / 64 bit), 7 (32 / 64 bit), 8, 8 Pro, Mac OS 10.4 e versioni successive
Tensione di esercizio.....	5 V (tramite USB)
Consumo di corrente.....	max. 900 mA
Velocità di trasferimento.....	max. 5 Gbps
Temperatura di esercizio.....	0 a +60 °C
Umidità di esercizio.....	20 – 80 % UR
Temperatura di conservazione.....	-20 a +60 °C
Umidità di conservazione.....	10 – 95 % UR
Dimensioni (L x A x P).....	33 x 14 x 89 mm
Peso.....	19 g

