


LED LENSER®

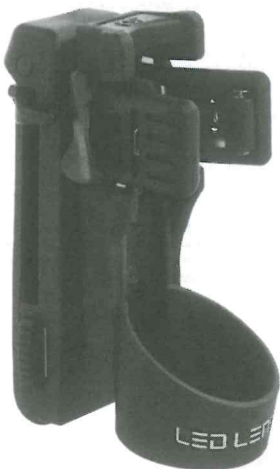

Tactical Professional Holster



Item No | Art.-Nr.

0322 Ø34

0323 Ø37

Operating instructions	English.....	02-03
Bedienungsanleitung	Deutsch	04-05
Mode d'emploi	Français	06-07
Instrucciones de uso	Español.....	08-09
Istruzioni per l'uso	Italian	10-11

1. Fissaggio del supporto alla cintura (vedi Fig. 1)

- Anzitutto va adattata la clip all'altezza della cintura, che normalmente dai **25 ai 50mm** (dopo aver rimosso il cursore **D** fino a **60 mm** – come descritto al punto 3). **La clip si può fissare anche al sistema M.O.L.L.E.**
- Per fissare il supporto alla cintura bisogna premere il tasto **A** e, contemporaneamente, aprire la linguetta **B**.
- **B** va fatta passare dietro la cintura e poi richiusa.
- Entrambi i denti **C** si devono agganciare; scuotere il supporto per verificare che sia nella posizione corretta.
- Nel caso il supporto non sia stabile o non si chiuda va corretta la pressione della clip sulla cintura – come descritto nel punto 2.

2. Regolazione dello spessore della cintura (vedi Fig. 2)

- E' possibile regolare la clip allo spessore della cintura con l'aiuto dei cuscinetti **F** in gomma e dei cuscinetti **G** in sintetico.
- Nel caso la cintura sia particolarmente spessa, i cuscinetti **F** possono venire rimossi. Se dovesse essere invece particolarmente sottile aggiungere uno o due dei cuscinetti **G**.

3. Regolazione della larghezza della cintura (vedi Fig. 3)

- Usando un cacciavite a stella allentate la vite **E** del cursore **D** e adattatelo così alla larghezza della cintura. Serrate poi nuovamente la vite **E**.
- Attenzione:** Il supporto è pensato per cinture di larghezza dai **25 ai 60mm**. Per cinture meno usuali, con una larghezza inferiore o superiore, è possibile che il supporto non si possa adattare. Lo stesso dicasi per cinture fatte di un materiale troppo sottile o troppo spesso.

4. Rimuovere il supporto dalla cintura

- Si può togliere il supporto premendo entrambi i tasti **A** posti sui lati della clip, aprendo la linguetta **B** e rimuovendo quindi il supporto.

5. Come orientare il supporto (vedi Fig. 4)

- Il supporto rende possibile orientare la clip di **360°** rispetto alla cintura scegliendo tra 16 posizioni di blocco.
- Se ruotando la clip oppone troppa resistenza o al contrario ruota troppo facilmente è possibile regolare la resistenza stessa del meccanismo. Serrare o allentare con un cacciavite a stella la vite di regolazione **H**, in modo da regolare a piacere la resistenza del supporto.


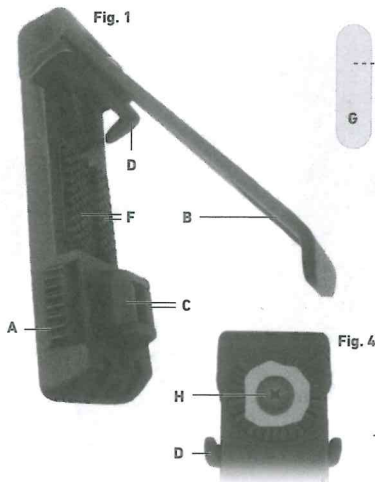


Fig. 4



LED LENSER®

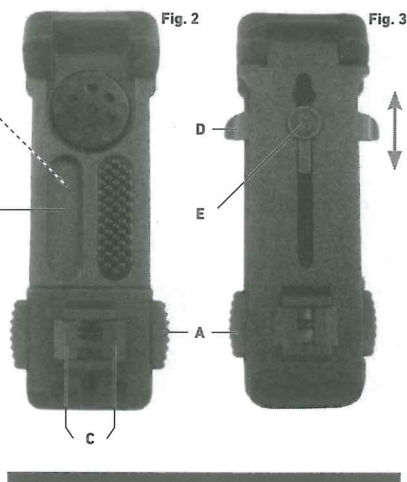

Tactical Professional Holster



Hersteller - Manufactured by

ZWEIBRÜDER® OPTOELECTRONICS GMBH & CO. KG

Kronenstr. 5-7
42699 Solingen
Germany

Tel. +49 (0)212/5948-0
Fax +49 (0)212/5948-200

info@zweibrueder.com
www.zweibrueder.com