

Istruzioni

Supporto universale per smartphone da auto

N°. 1233050

Utilizzo conforme

Il supporto universale per auto è adatto per dispositivi portatili di dimensioni adeguate. Il prodotto può sostenere un dispositivo portatile con una larghezza di 58-85 mm. Il supporto per auto viene fissato su una superficie di vetro, come per esempio sul parabrezza all'interno di un autoveicolo.

Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Supporto universale per smartphone da auto
- Istruzioni


Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Dispositivi di comando

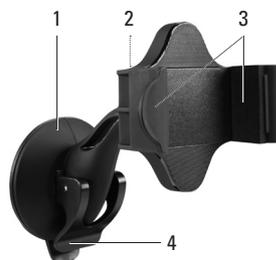

- 1 Ventosa
- 2 Manopola a crociera-dado zigrinato (non visibile)
- 3 Staffa
- 4 Leva eccentrica

Messa in funzione

→ Scegliere una superficie di montaggio in modo da avere sempre un'ottima visibilità della strada e da non essere distratti durante la guida. Osservare tutte le restrizioni di legge riguardo l'uso dei telefoni cellulari in autoveicoli.

- Tirare verso l'alto la leva eccentrica (4), per poter posizionare bene la ventosa. Rimuovere polvere o lanugine e pulire perfettamente ed asciugare la ventosa (1).
- Posizionare la ventosa su una superficie di vetro liscia, senza polvere né residui di grasso.
- Premere intensamente la ventosa sulla superficie di montaggio con l'orientamento desiderato, allo stesso tempo spostare verso il basso la leva eccentrica, finché non scatta in posizione facendo un clic.
- Avvitare la manopola a crociera-dado zigrinato (2) sul braccio del supporto per auto per allineare facilmente la staffa (3). Serrare di nuovo a fondo la manopola a crociera-dado zigrinato, per fissare temporaneamente la staffa nella posizione desiderata.
- Per fissare lo Smartphone, trascinare verso l'esterno la ganascia mobile della staffa. Inserire lo Smartphone con l'orientamento desiderato nel supporto e rilasciare la ganascia per bloccarlo. Per rimuovere, seguire il procedimento inverso.
- Se per qualsiasi motivo il supporto dovesse essere rimosso, togliere sempre per prima cosa lo Smartphone.
- Per sganciare il supporto per auto tirare la leva eccentrica verso l'alto. Per sganciare più facilmente, tirare un po' verso di sé con un dito il copri giungto di plastica sulla piastra di base della ventosa. La ventosa si stacca dalla superficie.

Manutenzione e pulizia

- Non utilizzare mai detersivi aggressivi o soluzioni chimiche.
- Pulire le ventose ogni 4-6 mesi con un panno leggermente umido. Per fare ciò, staccare il prodotto dalla superficie di montaggio ovvero staccare la ventosa dal cristallo. In caso di sporco ostinato, usare un detersivo delicato. Lasciar asciugare completamente la ventosa prima di fissarla sulla superficie di montaggio.
- Per la pulizia dei componenti in plastica è sufficiente utilizzare un panno asciutto, morbido e pulito. La polvere può essere rimossa facilmente con l'ausilio di un pennello dalle setole lunghe, morbide e pulite ed un aspirapolvere.

Smaltimento



Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Adatto per dispositivi portatili della larghezza di	...58 x 85 mm
Capacità massima di carico3 kg
Altezza ventosa16 mm
Diametro ventosa55 mm
Condizioni d'usoda -20 a +80 °C, 35 - 85 % UR
Condizioni di immagazzinamentoda -20 a +90 °C, 5 - 95 % UR
Dimensioni (L x A x P)8,5 x 10,5 x 11 cm
Pesoca. 67 g