VOLTCRAFT®

Ⓘ ISTRUZIONI

CE

VERSIONE 01/15

CARICABATTERIE USB “SPS-2400/4”

N. ORD. 1275903

USO PREVISTO

Il prodotto è dotato di quattro uscite di alimentazione USB disponibili per la ricarica di dispositivi idonei (ad es. smartphone o tablet, ecc).

L’alimentazione del prodotto avviene mediante la rete elettrica (vedere il capitolo “Dati tecnici”).

Osservare sempre le indicazioni di sicurezza e tutte le altre informazioni incluse nelle presenti istruzioni.

Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

DOTAZIONE

- Caricabatterie
- Istruzioni

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

Il simbolo con il fulmine in un triangolo indica che sussiste pericolo per la salute dell’utente, ad es. scossa elettrica.

Il simbolo con il punto esclamativo in un triangolo indica la presenza di informazioni importanti in queste istruzioni, che devono essere osservate.

➔ Il simbolo della “Freccia” indica che ci sono suggerimenti e avvisi particolari relativi al funzionamento.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l’uso! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali!

Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza! In tali casi decade ogni diritto alla garanzia.

Gentile cliente, i seguenti avvisi di sicurezza non sono solo per la tutela della vostra salute, ma anche per la protezione del prodotto.

Leggere con attenzione i punti seguenti prima di collegare e utilizzare il prodotto.

a) Generale

- Per motivi di sicurezza e omologazione (CE) non è consentito lo spostamento fatto autonomamente e/o la modifica dell’apparecchio. Non smontare mai.
- Interventi di manutenzione, regolazione o riparazione possono essere effettuati solo da un tecnico qualificato.
- Prestare attenzione a non lasciare il materiale di imballaggio incustodito poiché potrebbe rappresentare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- La struttura del prodotto è conforme alla classe di protezione II.
- La presa di corrente a cui il caricabatterie è collegato deve essere facilmente accessibile.
- Se il prodotto è danneggiato, non utilizzarlo, sussiste pericolo di morte dovuto a scossa elettrica!

  Innanzitutto rimuovere l’alimentazione dalla presa a cui è collegato il prodotto (staccare l’interruttore automatico di sicurezza o rimuovere il fusibile, quindi staccare l’interruttore differenziale in modo che la presa di corrente sia completamente scollegata dall’alimentazione).

  Scollegare il caricabatterie dalla presa e smaltirlo in modo ecologico. Non riutilizzarlo.
- Fare riferimento alle istruzioni di tutti i dispositivi collegati al caricabatterie.
- Se non si è sicuri del corretto collegamento o utilizzo o in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale, non esitate a contattare la nostra assistenza tecnica o un altro tecnico specializzato.

b) Funzionamento

- Tenere il prodotto lontano da liquidi (ad es. benzina), materiali facilmente infiammabili (ad es. tende, carta) o gas. Pericolo di incendio o esplosione!
- Evitare la luce diretta del sole, il calore o il freddo eccessivo. Tenere il prodotto lontano dalla polvere e dallo sporco.
- Evitare di operare in prossimità di forti campi magnetici o elettromagnetici, antenne di trasmissione o generatori HF. Ciò potrebbe influenzare l’elettronica di controllo.
- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere i dispositivi alimentati da corrente fuori dalla portata dei bambini. Prestare particolare attenzione in presenza dei bambini.

  Usare il prodotto dove non è raggiungibile dai bambini.
- Il prodotto è destinato solo per l’uso in ambienti interni asciutti e chiusi. Il prodotto non è idoneo per ambienti umidi o bagnati, non toccare mai con le mani bagnate! Sussiste pericolo di morte dovuto a scossa elettrica!
- Maneggiare il prodotto con cura: esso può essere danneggiato da urti, colpi o cadute accidentali, anche da un’altezza ridotta.
- Evitare le seguenti condizioni ambientali avverse sul sito di utilizzo o durante lo stoccaggio o il trasporto:
  - Bagnato o elevata umidità
  - Freddo o caldo, esposizione ai raggi solari diretta
  - Polvere o gas infiammabili, vapori o solventi
  - Vibrazioni forti, urti, impatti
  - Campi magnetici forti, come ad es. in prossimità di macchine o altoparlanti
- Non utilizzare mai il prodotto immediatamente quando viene spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La formazione di condensa potrebbe causare malfunzionamenti o danni! Inoltre sussiste pericolo di morte dovuto a scossa elettrica!

  Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegare il caricabatterie alla rete elettrica e prima di utilizzarlo. Ciò può durare anche alcune ore!
- Utilizzare il prodotto solo in condizioni climatiche temperate, ma mai in climi tropicali. Osservare le condizioni ambientali riportate nel Capitolo “Dati Tecnici”.
- L’alloggiamento dell’alimentatore di ricarica e l’alimentatore si riscaldano durante il funzionamento (a seconda della corrente in uscita). Assicurarsi di avere sempre un’adeguata ventilazione del caricabatterie, non coprirlo mai durante il funzionamento.
- Nelle scuole, negli istituti di formazione, nelle officine e nei circoli ricreativi il funzionamento del prodotto deve essere monitorato da parte di personale qualificato.
- Scollegare il prodotto dalla rete elettrica quando non è più necessario.
- Durante i temporali scollegare il prodotto dalla rete elettrica per proteggere sia il prodotto sia i dispositivi collegati da eventuali danni.
- Non esercitare forza quando si collega uno spinotto USB. Uno spinotto USB si adatta solo all’orientamento di una porta USB.

CONTROLLI

1 Uscita di carica #1
2 Uscita di carica #2
3 Uscita di carica #3
4 Uscita di carica #4
5 Spina pieghevole

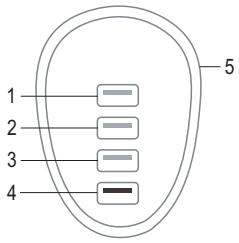

MESSA IN SERVIZIO

- Piegare la spina (5) sul retro di 90°.
- Inserire il caricabatterie in una presa di corrente standard. Il caricabatterie ora è pronto per l'uso; le quattro uscite di carica possono essere utilizzate per il collegamento di dispositivi idonei.

L'alloggiamento del caricabatterie si riscalda durante il funzionamento (a seconda della corrente in uscita). Assicurarsi di avere sempre un'adeguata ventilazione del caricabatterie, non coprirlo mai durante il funzionamento.

- Quando la ricarica del dispositivo collegato è completata, scollegarlo dal caricabatterie.

Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente e piegare di nuovo la spina di 90°.

Conservare il prodotto in un luogo fresco, privo di polvere e fuori dalla portata dei bambini.

FUNZIONAMENTO DELLE USCITE DI RICARICA

- **Uscite di carica #1, #2 e #3 (porte USB nere):**

  Queste tre uscite di carica forniscono una tensione di uscita di 5 V/CC e una corrente di uscita di max. 1 A.

- **Uscita di carica #4 (porta USB rossa)**

  Questa uscita di carica fornisce una tensione di uscita di 5 V/CC e una corrente di uscita di max. 2,4 A.

  Grazie al rilevamento intelligente dei dispositivi il caricabatterie fornisce a quasi tutti gli smartphone o tablet una ricarica veloce con la massima corrente di carica.

Importante:

La potenza di uscita totale combinata di tutte le quattro uscite di carica è di max. 2,5 A.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Il prodotto non necessita di manutenzione, non smontarlo mai.

Prima spegnere il caricabatterie e poi scollegarlo dalla tensione di rete (staccare la spina).

Il prodotto può essere pulito solo con un panno pulito, morbido e asciutto. La polvere può essere rimossa molto facilmente utilizzando un pennello e pulito e asciutto e un aspirapolvere.

Non utilizzare agenti aggressivi o prodotti chimici per la pulizia, in quanto potrebbero provocare macchie e danni al prodotto.

SMALTIMENTO

I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non possono essere smaltiti nei rifiuti domestici.

Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.

DATI TECNICI

Tensione di esercizio	100 - 240 V/CA, 50/60 Hz
Classe di protezione	II
Uscite di carica	4 (tutte prese USB di tipo A)
Tensione in uscita	5 V/CC
Corrente di uscita	Uscita di carica #1: Max. 1 A
	Uscita di carica #2: Max. 1 A
	Uscita di carica #3: Max. 1 A
	Uscita di carica #4: Max. 2,4 A
Corrente in uscita (combinata)	max. 2,5 A
Condizioni ambientali	Temperatura da 0 °C a +40 °C, umidità 0% - 85%, senza condensa
Dimensioni	88 x 62 x 43 mm (L x L x A)
Peso	97 g

Note legali

Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.

V1_0115_02/VTP