



LG

Life's Good

ITALIANO

Istruzioni per l'uso

Esterno Masterizzatore per DVD

Per beneficiare pienamente di tutte le caratteristiche e delle funzioni del prodotto, si raccomanda di leggere attentamente tutto il manuale

▲ PERICOLO : Il dispositivo di lettura e scrittura usato in questo masterizzatore utilizza un raggio laser che, se osservato da vicino, può danneggiare la vista. Evitare di smontare il coperchio dell'apparecchio. Al fine di prevenire eventuali folgorazioni, evitare di smontare l'apparecchio. All'interno dell'apparecchio non sono presenti parti che richiedono manutenzione da parte dell'utente. In caso di difetti o guasti, rivolgersi ad un Centro di Assistenza Tecnica. L'esecuzione di procedure diverse da quella espressamente indicate in questo manuale può provocare pericolose esposizioni alle radiazioni laser.

▲ ATTENZIONE : Al fine di evitare cortocircuiti o principi di incendio, evitare di esporre l'apparecchio alla pioggia o ad una eccessiva umidità ambientale.

Attenzione!

Il disco ruota ad alta velocità nel masterizzatore. L'impiego di dischi usurati, danneggiati e non standard può solo danneggiare l'unità e far sì che il disco si rompa o si frantumi durante l'uso. La rottura del disco si verifica soltanto qualora si inseriscano nel masterizzatore dischi danneggiati. È un'eventualità molto remota, ma è possibile prendere alcune precauzioni per prevenirla.

Controllare sempre i dischi prima di inserirli nel masterizzatore.

- 1. Non utilizzare dischi usurati, crepati, danneggiati, deformati o di bassa qualità, perché potrebbero danneggiare l'apparecchio.**
- 2. Controllare la plastica trasparente al centro del disco. Le crepe in questa zona sono la principale causa di rottura del disco.**
- 3. Non riprodurre CD di forma non standard (cioè non circolare) quali dischi rettangolari o a forma di cuore.**

Come è possibile impedire che i dischi si danneggino?

- 1. Rimuovere i CD dal masterizzatore quando non li si utilizza.**
- 2. Conservarli nell'imballo originale, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.**

Vibrazioni eccessive o scossoni improvvisi al masterizzatore durante l'uso possono causare malfunzionamenti.

Evitare di esporre il masterizzatore a improvvisi sbalzi di temperatura, perché questi potrebbero causare la formazione di condensa all'interno dell'unità.

Grazie per aver acquistato questo masterizzatore LG per DVD drive esterno.

Avvertenze importanti

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le seguenti avvertenze.

Attenzione

Il produttore non offre alcuna garanzia relativa a un'eventuale perdita di dati o a qualsiasi danno diretto o indiretto conseguente a un'errata installazione o a un uso improprio del masterizzatore. Il produttore non si assume alcuna responsabilità a fronte di eventuali danni diretti o indiretti (compresa la perdita di dati) provocati dall'uso o dal malfunzionamento del prodotto.

Si raccomanda vivamente di effettuare dei back-up e delle copie di sicurezza di tutti i dati più importanti.

Installazione

Il masterizzatore non deve essere installato in una posizione in cui possa essere soggetto a:

- elevata umidità ambientale
- elevata temperatura ambientale
- eccessiva presenza di polvere
- vibrazioni
- luce solare diretta

Utilizzo

Evitare di trasferire improvvisamente il masterizzatore da un ambiente molto freddo a uno molto caldo. In caso contrario, al suo interno si può formare della condensa che può provocare anomalie operative. Prima di spostare il masterizzatore ci si deve accertare che al suo interno non si trovi alcun CD per prevenire possibili danni allo stesso. Evitare che oggetti o liquidi di qualsiasi natura raggiungano le parti elettriche. In caso contrario, consultare il rivenditore presso il quale si è acquistato il masterizzatore. Si raccomanda di non scollegare il masterizzatore dall'alimentazione mentre è in funzione. Evitare di spostare o urtare il masterizzatore durante il funzionamento per non danneggiare il CD.

Non è possibile garantire il funzionamento con un hub USB.

Quando si connette il masterizzatore con l'interfaccia USB1.1, le immagini e il suono possono risultare disturbati durante la riproduzione di DVD Video a causa della bassa velocità di trasferimento dati. Per una migliore riproduzione dei DVD occorre utilizzare USB 2.0 ad alta velocità.

ATTENZIONE: Solo le unità che recano il logo Compact Disc ReWritable Ultra Speed possono scrivere o cancellare i dischi Ultra-Speed CD-RW.

I dischi Ultra Speed CD-RW possono essere riconosciuti dallo stesso logo Compact Disc ReWritable Ultra Speed riportato sull'etichetta del disco o sulla confezione.

I tentativi di scrittura sul disco Ultra-Speed CD-RW usando le unità CD-RW che non recano il logo Compact Disc ReWritable Ultra Speed possono causare la perdita di dati.

I dischi DVD+R Double Layer possono presentare problemi di compatibilità con altre unità.



Indice

Introduzione

Descrizione dei comandi e dei collegamenti2

Installazione

Installazione dell'hardware3

Rimozione del cavo convertitore USB4

Utilizzo

Caricamento ed espulsione del disco5

Riproduzione di CD musicali6

Appendice

In caso di problemi7

Avvertenza

Per utilizzare l'USB 2.0 con il masterizzatore è necessario un sistema che risponda ai seguenti requisiti.

- Un computer dotato di connettore USB conforme a USB 2.0 o di scheda dell'adattatore PCI e su cui sia stato installato il software USB 2.0 EHCI (Enhanced Host Controller Interface).¹⁾
¹⁾ Il software per driver USB 2.0 EHCI viene fornito in dotazione con le schede degli adattatori PCI attualmente disponibili che sono conformi a USB 2.0.
Per ulteriori informazioni contattate il vostro rivenditore di adattatori USB 2.0 oppure consultate il produttore del vostro PC o il sito web della Microsoft Corporation.
- Per raggiungere la massima velocità Record and Write, può darsi che il vostro sistema richieda di copiare prima i dati sull'hard drive del computer anziché direttamente da un altro disco o da un'altra unità sorgente.

- I marchi Microsoft® e Windows® sono di proprietà della Microsoft Corporation.
- I nomi di aziende e di prodotti utilizzati in questo manuale sono citati a puro titolo indicativo, e sono di proprietà dei rispettivi depositari.
- Abbiamo adottato tutte le misure possibili per garantire la qualità dei nostri prodotti, ma decliniamo qualsiasi responsabilità per le conseguenze dovute a eventuali difetti.




Introduzione

Descrizione dei comandi e dei collegamenti

Il masterizzatore va utilizzato soltanto con l'attuale configurazione hardware e software.


Vista Di Fronte

Unità tipo A vassoio

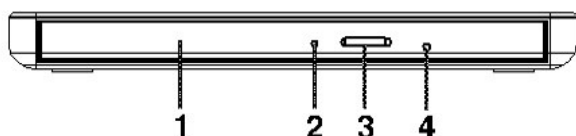

1. Cassetto portaCD
2. Indicatori luminosi di attività di lettura o scrittura
3. Pulsante di apertura e chiusura
4. Apertura d'emergenza


Unità tipo Slot-in

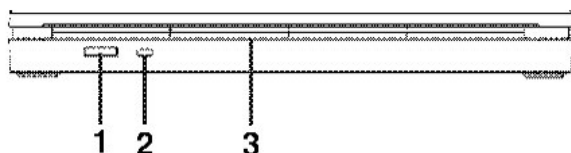

1. Pulsante di apertura e chiusura
2. Indicatori luminosi di attività di lettura o scrittura
3. Slot disco

Vista Retro

Unità tipo A vassoio/Unità tipo Slot-in

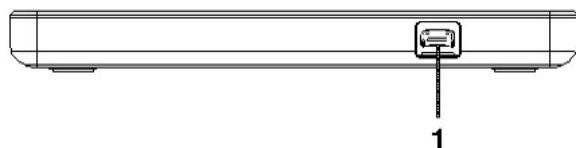

1. Connettore USB - Serve a collegare il cavo convertitore USB.




Installazione


Installazione dell'hardware

Collegamento al computer


①

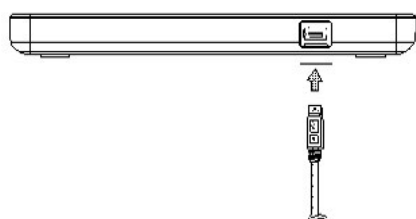

②

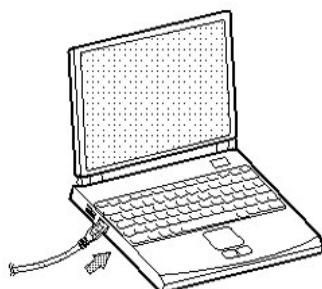

cavo di alimentazione USB

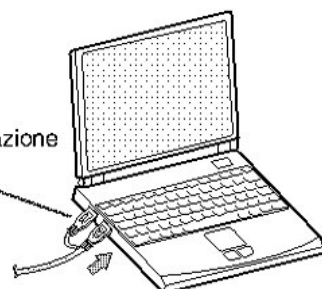

Y cavo USB: non fornito.

ATTENZIONE

- Prima di collegare il masterizzatore al computer accertarsi che la porta USB del PC sia aperta.
- Prima di collegare i cavi occorre spegnere tutti i dispositivi.

Connettere il masterizzatore esterno come mostrato in figura.

- ① Connettere un'estremità del cavo USB 2.0 al DVD Esterno.
- ② Connettere l'altra estremità del cavo USB 2.0 al computer.

✘ L'unità esterna riceve l'alimentazione dalla connessione USB del vostro computer. E' possibile che l'energia erogata dalle singole connessioni USB del vostro PC sia insufficiente a garantire il corretto funzionamento dell'unità in termini di prestazioni del prodotto.

Quando il computer è pronto, confermare il rilevamento del masterizzatore. Inserire quindi il CD in dotazione nel masterizzatore per DVD e installare il software.


ATTENZIONE

- Per tale motivo viene fornito un ulteriore cavo di connessione Jack-USB in grado di prelevare da una seconda porta USB ulteriore energia. Al fine di evitare il danneggiamento del prodotto vi raccomandiamo di evitare ogni tipo di connessione diversa da quelle citate.

Rimozione del cavo convertitore USB

Il masterizzatore supporta la funzione plug e play (no swap) di Windows e può essere rimosso e inserito eseguendo le seguenti operazioni.


1. Uscire dal software applicativo in uso.
2. Cliccare sull'icona " " della barra di lavoro collocata in basso a destra sul monitor.

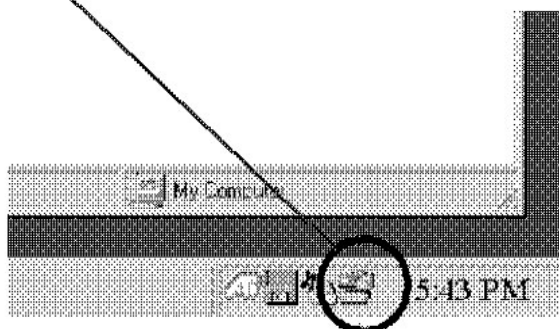

3. Cliccare su "Rimozione sicura dispositivo memoria di massa USB-Drive[x:]".
4. Cliccare su "Ok" e infine rimuovere il cavo convertitore USB.

ATTENZIONE

Non rimuovere il cavo 2.0 USB durante l'avvio del computer o quando l'indicatore di occupato sul masterizzatore lampeggia.

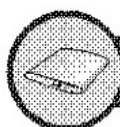

Utilizzo

Caricamento ed espulsione del disco

Assicurarsi che l'alimentazione sia attiva.

Inserimento disco (Unità tipo A vassoio)

1. Aprire il vano porta cd dell'unità.
2. Inserire il disco al centro dell'apposito vano mantenendo l'etichetta rivolta verso l'alto.
3. Premere il disco in modo che si innesti correttamente sul mozzo.
4. Spingere manualmente il vano porta cd fino alla sua completa chiusura.

Espulsione (Unità tipo A vassoio)

1. Premere il pulsante Eject per aprire il cassetto portaCD.
2. Rimuovere il disco.
3. Chiudere il cassetto.

Inserimento disco (Unità tipo Slot-in)

1. Inserire il disco, con l'etichetta rivolta verso l'alto, nella fessura finché non si sente una leggera resistenza.
2. Premere piano il disco nel lettore finché il meccanismo non si sente ingranare e ritira disco.

NOTA : i dischi da 8 cm non sono compatibili con Slot load drive.

Espulsione (Unità tipo Slot-in)


1. Premere il pulsante di espulsione sul pannello anteriore e il disco scorrerà fuori in pochi secondi.
2. Togliere il disco.

Apertura d'emergenza (Unità tipo A vassoio)

Il masterizzatore prevede la possibilità di apertura d'emergenza del cassetto portaCD. Questa funzione può essere utile in caso di blocco del sistema o di un blocco dell'alimentazione.

ATTENZIONE - Ricorrere a questa procedura solo in caso di effettiva necessità.

- 1) Spegnere il masterizzatore.
- 2) Inserire un oggetto molto sottile (ad esempio, l'estremità di un fermaglio per carta raddrizzato) nel piccolo foro che si trova sopra il pulsante di apertura del cassetto. Il cassetto portaCD si aprirà e fuoriuscirà parzialmente dal pannello frontale.
- 3) Estrarre con molta cautela il cassetto, sfilare il CD e richiudere (sempre con delicatezza) il cassetto.

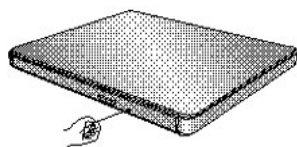

ATTENZIONE – Questa procedura di apertura deve essere utilizzata solo nel caso in cui non sia altrimenti possibile aprire il cassetto. Se la si utilizza con frequenza, si può danneggiare il meccanismo di azionamento.

* Se non si riesce ad afferrare il cassetto con le dita, lo si può estrarre dal pannello frontale aiutandosi con una moneta o un fermaglio per carta.

Riproduzione di CD musicali

Ascolto del suono

Quando il masterizzatore è collegato al computer, è possibile riprodurre CD audio tramite il sistema audio del PC dopo aver impostato la modalità Audio digitale.

Per ulteriori informazioni consultare il manuale di Windows o "Windows Media Player".

ATTENZIONE

• Codice regionale video DVD:

Ciascuna regione del mondo ha un diverso numero regionale sui DVD video movie venduti al suo interno.

Il codice regionale può essere modificato fino a un massimo di cinque volte utilizzando il decoder software.

Se si modifica il codice regionale per cinque volte, il masterizzatore si bloccherà sull'ultimo (quinta modifica) e non saranno possibili ulteriori modifiche.

Questa limitazione è un requisito imposto ai licenziatari della tecnologia dei masterizzatori per DVD.

• Quando il masterizzatore è collegato a un'interfaccia USB1.1, è possibile che il suono e le immagini dei DVD movie risultino disturbati a causa della bassa velocità di trasferimento.



Appendice

In caso di problemi

In caso di problemi con il masterizzatore, consultare la tabella qui sotto. Poiché il problema potrebbe dipendere da un dispositivo diverso dal masterizzatore, controllare altri elementi, per esempio le impostazioni del sistema, gli altri software utilizzati eccetera. Se non si riesce a risolvere il problema dopo aver consultato la tabella, contattare il rivenditore oppure il nostro servizio di assistenza clienti.

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
È impossibile riprodurre un DVD o un CD oppure il masterizzatore non legge determinati tipi di disco.	<ol style="list-style-type: none">1. Il disco non è inserito correttamente.2. Il disco è sporco.3. La lente di lettura è sporca.4. Il disco è graffiato o deformato.5. Il disco utilizza un codice regionale che non può essere riprodotto sul masterizzatore.	<ol style="list-style-type: none">1. Reinserire il disco correttamente.2. Pulire la superficie del disco.3. Pulire la lente di lettura.4. Sostituire il disco.5. Consultare il manuale del sistema.
Il sistema non rileva il masterizzatore.	<ol style="list-style-type: none">1. Il cavo convertitore USB non è collegato correttamente.	<ol style="list-style-type: none">1. Accertarsi che il cavo convertitore USB sia collegato correttamente e reinstallare il driver.
Il masterizzatore non riproduce i dischi o determinati tipi di CD o DVD.	<ol style="list-style-type: none">1. Il disco non è adatto al sistema. Il formato del disco è idoneo al tipo di sistema utilizzato?2. Possibile presenza di virus.	<ol style="list-style-type: none">1. Verificare il formato del disco.2. Il programma del driver software DVD-ROM di Windows è stato infettato da un virus? Eseguire un programma Virus Scan e, se possibile, eliminare il guasto.

Attestato di sicurezza del laser

PERICOLO : EVITARE DI ESPORSI ALLE RADIAZIONI LASER.

CLASSE 1 PRODOTTO LASER

