



VOLTcraft®

① ISTRUZIONI

CE
VERSIONE 09/15

RILEVATORE DI TENSIONE "VC-62"

N. ORD. 1313884

USO PREVISTO

Il rilevatore di tensione a 2 poli viene utilizzato per la misurazione e la visualizzazione di tensioni continue e alternate in circuiti elettrici a bassa tensione. Il prodotto è dotato, inoltre, di un rilevatore di continuità acustico e visivo. L'alimentazione è fornita tramite due batterie AAA/Micro incluse.

Il rilevatore di tensione è conforme alla direttiva per rilevatori di tensione bipolari di 6 - 600 V, CAT III 600 V, secondo la norma EN 61243-3:2010 /EN 60529, nonché al grado di protezione IP64 (polvere e acqua). Il prodotto è idoneo solo per l'uso in ambienti asciutti o umidi. Il funzionamento in caso di pioggia o precipitazioni non è ammesso. Il rilevatore di tensione è progettato per l'utilizzo da parte di elettricisti qualificati insieme a dispositivi di protezione individuale.

Il misuratore non deve essere utilizzato con il vano batteria aperto.

Non sono ammesse misurazioni in condizioni ambientali avverse, quali polvere e gas infiammabili, vapori o solventi.

Osservare sempre le indicazioni di sicurezza e tutte le altre informazioni incluse nelle presenti istruzioni.

Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

DOTAZIONE

- Rilevatore di tensione
- 2x Batterie Micro/AAA
- 2x Manicotti protettivi in plastica
- 2x Adattatore da 4 mm per ruotare i puntali di misurazione
- Istruzioni

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI



Un simbolo del fulmine in un triangolo mette in guardia contro possibili scosse elettriche o danni alla sicurezza elettrica dell'apparecchio.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo rimanda a note importanti contenute nelle istruzioni.

→ Il simbolo della freccia indica che vi sono suggerimenti e avvisi particolari relativi al funzionamento.

INDICAZIONI DI SICUREZZA



La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni i consequenziali!



Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza! In tali casi decade ogni diritto alla garanzia.

- Per motivi di sicurezza e omologazione (CE) non è consentito lo spostamento fatto autonomamente e/o la modifica dell'apparecchio. Non smontare.
- Il prodotto non è un giocattolo. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini. Usare il prodotto in un luogo non raggiungibile dai bambini.
- Non utilizzare mai il prodotto immediatamente quando viene spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma potrebbe danneggiare il dispositivo.
- Evitare le seguenti condizioni ambientali avverse nel luogo di installazione o durante il trasporto:
 - Freddo o caldo, esposizione ai raggi solari diretta
 - Polvere o gas infiammabili, vapori o solventi
 - Vibrazioni forti, urti, impatti
- Far attenzione a non lasciare il materiale di imballaggio incustodito in quanto potrebbe rappresentare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Maneggiare il prodotto con cura: esso può essere danneggiato da urti, colpi o cadute accidentali, anche da un'altezza ridotta.
- Durante la misurazione non toccare mai i puntali di misurazione o direttamente un punto di misurazione. Vi è elevato rischio di scosse elettriche.
- Durante la misurazione non afferrare mai al di sopra del segno dell'area di presa.
- Evitare di operare in prossimità di forti campi magnetici o antenne di trasmissione. In questo modo, il valore misurato può essere falsificato.



- Verificare, prima di ogni misurazione, il misuratore e i cavi per rilevare la presenza di danni. Non eseguire alcuna misurazione se l'isolamento protettivo o il misuratore presentano danni.
- Prestare particolare attenzione quando si tratta di tensioni superiori a 50 V/CA o 75 V/CC. Anche a queste tensioni è possibile subire una scossa pericolosa, se si tocca un conduttore elettrico.
- Il dispositivo di misurazione è idoneo solo per l'uso in ambienti asciutti o umidi. Evitare l'uso in un ambiente bagnato.
- Prestare sempre attenzione alla pulizia delle sonde. Morsetti a coccodrillo sporchi o corrosi possono portare a una misurazione errata.
- I puntali possono essere afferrati solo per le impugnature previste. In caso contrario, vi è un elevato rischio di scosse elettriche.
- Non superare mai i valori di tensione massimi ammissibili. Il superamento dei valori specificati può danneggiare il prodotto e recare pericolo per la vita. (Si veda il capitolo "Dati Tecnici").
- Osservare rigorosamente il tempo di rigenerazione come indicato nei dati tecnici. In caso contrario, il prodotto può essere danneggiato.
- I valori di tensione indicati sono tensioni nominali.
- In caso di neutro (N) o conduttore di terra (PE) interrotto non vi è alcuna visualizzazione.
- Utilizzare il dispositivo di misurazione solo nelle condizioni ambientali ammesse (si veda il capitolo "Dati tecnici").
- Montare la copertura dei puntali nel momento in cui non è più necessario il misuratore.
- Conservare il dispositivo di misurazione in un luogo asciutto e protetto dalla polvere, quando non è più necessario.
- Quando si utilizza il rivelatore di tensione nell'ambito della categoria di misurazione CAT III e CAT IV, è consigliabile inserire le guaine di protezione di plastica chiuse per ridurre la lunghezza del puntale di contatto esposto sulla sonda. Ciò riduce il rischio di un possibile corto circuito durante il test.
 - CAT I Categoria di misura I per le misurazioni su dispositivi elettrici ed elettronici che non sono collegati direttamente alla tensione di rete (ad es. dispositivi alimentati a batteria ecc.).
 - CAT II Categoria di misura II per le misurazioni su dispositivi elettrici ed elettronici che funzionano a corrente direttamente dalla tensione di rete.
 - CAT III Categoria di misura III per misurazioni in circuiti di edifici (ad es. spine o relè).
 - CAT IV Categoria di misurazione IV per le misurazioni alla fonte di impianti a bassa tensione (ad es. ripartitore principale, punto di carico abitazione del fornitore di energia ecc.) e all'aperto.

NOTE GENERALI SULLE BATTERIE

- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare le batterie incustodite: vi è il rischio di ingestione da parte dei bambini o degli animali domestici. Se ingerite, consultare immediatamente un medico.
- Nel caso in cui la pelle dovesse venire a contatto con batterie danneggiate o che presentano perdite, si possono verificare ustioni. Per questo motivo è necessario utilizzare dei guanti protettivi.
- Le batterie non devono essere cortocircuitate, aperte o gettate nel fuoco. Rischio di esplosione.
- Prestare attenzione alla corretta polarità (più/+ e meno/-) quando si inseriscono le batterie.

DESCRIZIONE DEI SIMBOLI

V CA CC	V/CA: Tensione alternata V/CC: Tensione continua
6/12/24/50/120/230/400/600	Indicazione dell'ambito di tensione nominale in Volt (V)
+	Potenziale positivo tensione continua CC
-	Potenziale negativo tensione continua CC
kΩ	Resistenza elettrica in Kilo-Ohm
Hz	Frequenza elettrica (Hertz)
	Avviso di tensione pericolosa (>50 V/CA, >120 V/CC), Funziona anche con batterie scariche e senza batterie
	Simbolo per verifica continuità
	Simbolo per tono segnale verifica continuità
	Simbolo batteria per dati batteria usata
LOW BAT	Simbolo per batterie scariche
CE	Indicazione conformità, certificazione CE
	Dispositivi e materiale per lavori sotto tensione. Misure di protezione personali richieste.
	Classe di protezione 2 (isolamento doppio o rinforzato/isolamento protetto)

INSERIMENTO/SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Staccare il rivelatore di tensione dal relativo oggetto di misurazione.

Tenere uniti i due puntali. Se non viene emesso alcun segnale acustico o sul display appare il LED Low Bat (12), le batterie devono essere sostituite.

A tal fine, allentare la vite (15) con un cacciavite piccolo a stella.


Tirare con attenzione il vano batterie (14) lungo il cavo verso il basso.

Se necessario, rimuovere le batterie scariche dal misuratore e inserire due nuove batterie dello stesso tipo (si vedano "Dati tecnici") con la corretta polarità nel vano batterie. L'uso di batterie ricaricabili non è permesso. Si consiglia di utilizzare batterie alcaline poiché garantiscono un tempo di funzionamento più lungo.

Far scorrere il coperchio della batteria fino a quando non scatta in posizione e richiuderlo con attenzione con la vite (15).

CONTROLLI

- 1 Puntali di misurazione
- 2 Sonda "-"
- 3 Sonda "+"
- 4 Supporto per il secondo filo di misurazione
- 5 LED Alta tensione
- 6 Cicalino
- 7 LED per indicazione della tensione
- 8 LED "-" Polarità sul dispositivo principale
- 9 LED Tensione CA
- 10 LED Tensione CC
- 11 LED Rilevatore di continuità
- 12 LED Low Bat
- 13 Tasto Illuminazione puntali di misurazione
- 14 Vano batteria
- 15 Vite vano batterie

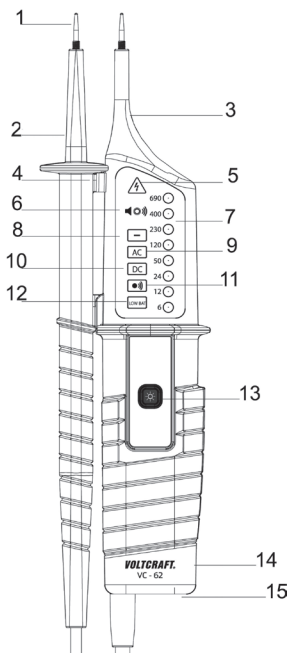

PROVA DI FUNZIONAMENTO/AUTOTEST

Prima di ogni misurazione, si raccomanda di controllare il funzionamento del misuratore.

Tenere uniti i due puntali. Viene emesso un bip e il LED (11) si accende. Il prodotto è pronto per l'uso.

Il misuratore si accende automaticamente quando rileva la rispettiva misurazione. Dopo una procedura di misurazione, il dispositivo di misurazione si spegne automaticamente, per risparmiare corrente.

Se non viene emesso alcun segnale acustico, sostituire la batteria. Se anche dopo il cambio della batteria non vi è alcun funzionamento, il prodotto non deve essere usato!

Per un autotest del dispositivo di misurazione, procedere come segue: Quando spento premere il tasto di illuminazione puntali di misurazione (13) per ca. 4 secondi. Tutti i LED/simboli, l'illuminazione dei punti di misurazione e il cicalino si attivano per 2 secondi.



Montare la copertura dei puntali nel momento in cui non è più necessario il misuratore.

PROVA DELLA TENSIONE

Collegare i due puntali all'oggetto di misurazione.

Il rivelatore di tensione si accende automaticamente a partire da una tensione di 6 V.

→ Quando si utilizza il rivelatore di tensione nell'ambito della categoria di misurazione CAT III e CAT IV, è consigliabile inserire le guaine di protezione di plastica chiuse per ridurre la lunghezza del puntale di contatto esposto sulle sonde (2) e (3). Ciò riduce il rischio di un possibile corto circuito durante la misurazione.

→ Per facilità d'uso, il prodotto ha un supporto (4) per il cavo di misurazione. Ciò permette di misurare in modo facile direttamente dalle prese elettriche.



Con tensioni continue, la polarità si riferisce alla tensione visualizzata sui puntali di misurazione del misuratore (3).



In caso di batterie scariche, funziona solo l'indicazione di avvertimento (5) a partire da una tensione di prova di 50 V/CA e 120 V/CC per indicare "tensione pericolosa". Se questo indicatore si accende, non toccare mai i contatti di misurazione. Sostituire le batterie.

La tensione misurata sarà visualizzata mediante i LED (7).

Con la tensione alternata si accende il LED "AC" (9) ed è visualizzata la tensione con i LED (7).

Con la tensione continua si accende il LED "DC" (10) ed è visualizzata la tensione con i LED (7). Se la tensione ha una polarità negativa, si accende il LED "-" (8).

TEST DI CONTINUITÀ



Prima del test di continuità, assicurarsi che l'oggetto da misurare sia senza tensione.

Tenere i due puntali di misurazione sul punto misurato dell'oggetto da misurare. Con una continuità fino a max. 400 kΩ +50% verrà emesso un segnale acustico e il LED del test di continuità "7" si accende.

Dopo la misurazione, scollegare i puntali dall'oggetto da misurare.

ILLUMINAZIONE DEI PUNTI DI MISURAZIONE

Il dispositivo di misurazione è dotato di una luce LED sulla parte superiore dell'alloggiamento, per riconoscere meglio il punto di misurazione in condizioni di scarsa illuminazione. Per attivare premere il tasto (13). Il LED si spegne automaticamente dopo ca. 30 secondi per risparmiare la batteria.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Il misuratore è esente da manutenzione oltre al cambio di batteria.

Per garantire la precisione del dispositivo di misurazione per lungo tempo, si consiglia di calibrare il prodotto una volta all'anno.

Non pulire mai il prodotto mentre è collegato ad una sorgente di tensione. Per la pulizia utilizzare un panno pulito, morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti aggressivi, ciò potrebbe causare scolorimento. Durante la pulizia, non premere eccessivamente la superficie per evitare graffi.

SMALTIMENTO

a) Generale



Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia. Rimuovere le batterie inserite e smaltirle separatamente dal prodotto.

b) Batterie

In qualità di utente finale, Lei ha l'obbligo (Ordinanza batterie) di restituire tutte le batterie usate; lo smaltimento nei rifiuti domestici è vietato.



Le batterie contaminate sono etichettate con questo simbolo indicante che lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito. Le designazioni per i metalli pesanti coinvolti sono: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Piombo.

È possibile portare le batterie esaurite gratuitamente presso un centro di smaltimento autorizzato nella propria zona o qualsiasi altro negozio in cui è possibile acquistare batterie.

DATI TECNICI

Gamma di tensione	6 - 600 V (CC/CA)
Ambito di frequenza.....	0 Hz; 16 - 400 Hz
Risoluzione LED	+/- 6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 600 V
Riconoscimento tensione CC/CA	Automatico
Auto-Power-On.....	> 6 V (CC/CA)
Tempo di risposta	< 0,5 s
Corrente di prova max. I.....	< 3,5 mA
Assorbimento batteria.....	max. 50 mA
Categoria di misurazione.....	CAT III 600 V
Norme.....	EN 60529 e EN 61243-3:2010
Tipo di protezione	IP64
Grado di inquinamento	2
Intervallo di temperatura.....	da -15 °C a +45 °C
Umidità	max. 85% umidità relativa, senza condensa
Altezza oltre N.N.....	max. 2000 m
Lunghezza cavo di misurazione	ca. 93 cm
Alimentazione	2 batterie di tipo AAA/Micro
Peso	130 g
Dimensioni.....	67 x 245 x 27 mm (L x A x P)

Test di continuità

Rappresentazione	Ottica e acustica (<400 kΩ +50%)
Corrente di prova	<5 uA
Protezione sovratensione	690 V (CC/CA)

① Note legali

Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.

V4_0915_02/VTP