

## RADIOSVEGLIA CON CAMPANELLO DI ALLARME EFW 60

### USO PREVISTO

Questo prodotto viene utilizzato per visualizzare l'ora, oltre ad avere una funzione di sveglia integrata.

Mediante un ricevitore DCF integrato, l'ora viene impostata automaticamente.

Un utilizzo diverso da quello descritto in precedenza potrebbe danneggiare il prodotto e comportare rischi associati quali cortocircuiti, incendio, scosse elettriche ecc.

Il prodotto non deve essere modificato o ricostruito.

Le indicazioni di sicurezza devono essere assolutamente osservate.

Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

### DOTAZIONE

- Radiosveglia
- Istruzioni

### CARATTERISTICHE

- Campanello di allarme con funzione Snooze (ripetizione sveglia)
- Illuminazione quadrante

### SIGNIFICATO DI SIMBOLI E MARCATURE



Questo simbolo indica particolari pericoli connessi alla movimentazione, all'utilizzo o al funzionamento.



Questo simbolo indica che sono presenti suggerimenti e indicazioni speciali relativi al funzionamento.

### INDICAZIONI DI SICUREZZA



**Leggere interamente le istruzioni in quanto contengono importanti informazioni per il funzionamento.**

**La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali!**


**Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza! In tali casi decade ogni diritto alla garanzia!**

- Per motivi di sicurezza non è consentito lo spostamento fatto autonomamente e/o la modifica dell'apparecchio.
- Non esporre il prodotto ad alte temperature, umidità, forti vibrazioni o elevati carichi meccanici.
- In caso di dubbi circa il funzionamento o la sicurezza del prodotto, contattare un tecnico specializzato.
- Questo prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare il prodotto solo fuori dalla portata dei bambini; il prodotto contiene parti piccole che possono essere ingerite e una batteria.
- Non lasciare materiale da imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Maneggiare il prodotto con cura, esso può essere danneggiato da urti, colpi o cadute accidentali, anche da un'altezza ridotta.
- Osservare le indicazioni di sicurezza supplementari nei singoli capitoli di questo manuale.

### NOTE SULLE BATTERIE/BATTERIE RICARICABILI

- Tenere le batterie/batterie ricaricabili fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare le batterie/batterie ricaricabili incustodite; vi è il rischio di ingestione da parte dei bambini o degli animali domestici. Se ingerite, consultare immediatamente un medico.
- Nel caso in cui la pelle dovesse venire a contatto con batterie/batterie ricaricabili danneggiate o che presentano perdite, si possono verificare ustioni. Per questo motivo è necessario utilizzare idonei guanti protettivi.
- Le batterie/batterie ricaricabili non devono essere cortocircuitate, aperte o gettate nel fuoco. Rischio di esplosione!
- Non ricaricare batterie normali, non ricaricabili. Rischio di esplosione! Caricare solo batterie/batterie ricaricabili intese per tale uso. Utilizzare un caricabatterie idoneo.
- Prestare attenzione alla corretta polarità (più/+ e meno/-), quando si inseriscono le batterie/batterie ricaricabili.

### PARTI E CONTROLLI

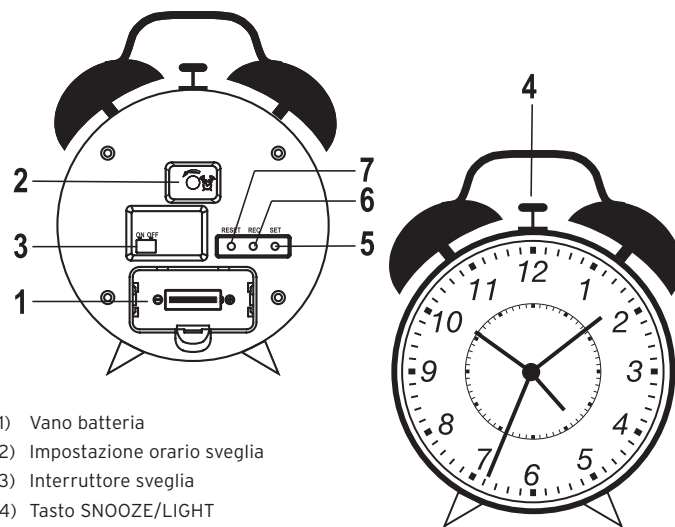

- (1) Vano batteria
- (2) Impostazione orario sveglia
- (3) Interruttore sveglia
- (4) Tasto SNOOZE/LIGHT
- (5) Tasto SET
- (6) Tasto REC
- (7) Tasto RESET

### INSERIMENTO E SOSTITUZIONE DI BATTERIE O BATTERIE RICARICABILI

- Aprire il vano batterie (1) sul retro dell'alloggiamento e inserire una batteria di tipo Baby 1,5V (LR14/C) facendo attenzione alla polarità.
- La corretta polarità è indicata nel vano batteria.
- Richiudere il vano batterie (1).
- Dopo l'inserimento della batteria la lancetta si porta in posizione di ricezione e la radiosveglia avvia la ricerca della ricezione del segnale DCF (si veda il capitolo "Ricezione DCF").
- Richiudere il vano batterie (1).
- La sostituzione della batteria è necessaria quando la radiosveglia resta ferma.



È possibile anche l'utilizzo di una batteria ricaricabile. Mediante una bassa tensione di funzionamento (batteria ricaricabile = 1.2 V, batteria = 1.5 V) e la bassa capacità, si riduce di molto il tempo di funzionamento.

### RICEZIONE DCF

Il primo tentativo di ricezione del segnale DCF avviene subito dopo aver inserito la batteria. La lancetta dell'orologio si porta in posizione di ricezione e si avvia automaticamente la ricezione del segnale DCF per l'impostazione dell'orario corrente.



Il rilevamento del segnale e la sua valutazione possono richiedere qualche minuto. In questo arco di tempo non muovere la radiosveglia. Non utilizzare nessun tasto o interruttore!

Una cattiva ricezione è prevista, ad esempio, in caso di pareti spesse, finestre con vetro isolante metallizzato, costruzioni in cemento armato, rivestito di carta da parati speciale, o in camere cantina.


Se dopo 12 minuti la lancetta non si porta sull'orario corrente, cambiare la posizione di rilevamento della radiosveglia e premere il tasto RESET (7) con un oggetto appuntito (ad es. delle graffette). Un nuovo tentativo di ricezione viene effettuato.

La sincronizzazione con l'orario DCF è effettuata automaticamente ogni giorno. Ciò serve a mantenere la deviazione a meno di un secondo al giorno.

Il segnale DCF è trasmesso da un trasmettitore che si trova a Mainflingen (nei pressi di Francoforte sul Meno). La portata è fino a 1500 km, in condizioni di ricezione ideale anche fino a 2000 km.

Il segnale DCF comprende, tra l'altro, l'ora (deviazione teorica di un secondo in un milione di anni!) e la data esatta.

Naturalmente, ciò elimina anche il problema della regolazione manuale dell'ora legale e solare.

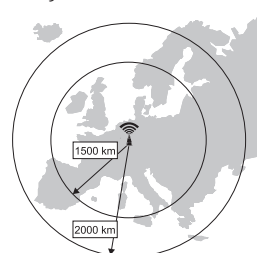

## ESECUZIONE MANUALE DEL TENTATIVO DI RICEZIONE DCF

- Per eseguire la ricerca manuale del segnale DCF (ad es. quando la radiosveglia viene posta in altra posizione), premere il tasto REC (6) per cinque secondi.
- Inizia un nuovo tentativo di ricezione. Attendere, come descritto in precedenza, alcuni minuti prima che sia visualizzato l'orario attuale.
- Se questo tentativo di ricezione fallisce, le lancette si spostano nella posizione che era visualizzata prima della ricezione manuale.


## IMPOSTAZIONE MANUALE DELL'ORARIO

Quando la ricezione DCF non è disponibile, è possibile anche impostare l'orario manualmente.

- Premere il tasto SET (5) per cinque secondi.
- Premere il tasto SET (5) nuovamente, per impostare l'orario. Premere brevemente per impostare i minuti. Se si tiene premuto il pulsante, la lancetta passa in impostazione veloce.
- Se il tasto SET (5) non è premuto per più di otto secondi, l'impostazione dell'orario è salvata.

## FUNZIONE SVEGLIA

### a) Impostazione dell'orario della sveglia

- L'orario della sveglia è indicato con una lancetta piccola sul quadrante.
  - Ruotare la manopola di impostazione dell'orario della sveglia (2) sul lato posteriore dell'alloggiamento in direzione della freccia, fino a quando l'orario della sveglia desiderato non è visualizzato sul quadrante.
-  Ruotare la manopola di impostazione della sveglia (2) esclusivamente in direzione della freccia, in caso contrario, il meccanismo dell'orologio potrebbe danneggiarsi.

### b) Attivazione/disattivazione funzione sveglia

Portare l'interruttore della sveglia (3) posto sul retro dell'alloggiamento nella posizione desiderata:

- ON Funzione sveglia attivata
- OFF Funzione sveglia disattivata

### c) Interrompere il segnale della sveglia e funzione Snooze

- All'ora impostata, la sveglia suona.
- È possibile premere il tasto SNOOZE/LIGHT (4) sul lato superiore dell'alloggiamento per interrompere il suono della sveglia per circa 5 minuti. Esso si riavvia poi nuovamente (funzione Snooze). Questa procedura può essere ripetuta fino a sette volte.
  - Per spegnere completamente la funzione sveglia, portare l'interruttore ALARM (3) sulla posizione OFF.

## ILLUMINAZIONE DEL QUADRANTE

Premere il tasto SNOOZE/LIGHT (4) sul lato superiore dell'alloggiamento per accendere l'illuminazione del quadrante per alcuni secondi.

## POSIZIONE DI INSTALLAZIONE

- Scegliere una posizione di installazione piana e stabile.
- Proteggere le superfici di mobili di valore con un idoneo supporto antigraffio.
- Posizionare la radiosveglia in modo che non possa cadere.
- Per una ricezione DCF impeccabile, la radiosveglia non dovrebbe essere posta accanto ad altri dispositivi elettronici, cavi, parti metalliche, ecc.

## MANUTENZIONE E PULIZIA

- Il prodotto è esente da manutenzione da parte dell'utente, fatta eccezione per la sostituzione della batteria, quindi non smontarlo.
- Per la pulizia utilizzare un panno pulito, morbido e asciutto.
- Non utilizzare agenti chimici che possono scolorire la plastica dell'alloggiamento.

## SMALTIMENTO

### a) Prodotto



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non possono essere smaltiti nei rifiuti domestici!

Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.

Rimuovere le batterie inserite e smaltirle separatamente dal prodotto.

### b) Batterie/batterie ricaricabili

In qualità di utente finale avete l'obbligo (Ordinanza batterie) di restituire tutte le batterie/batterie ricaricabili usate; lo smaltimento nei rifiuti domestici è vietato!



Le batterie/batterie ricaricabili contaminate sono etichettate con questo simbolo indicante che lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito. Le designazioni per i metalli pesanti coinvolti sono: Cd=Cadmio, Hg=Mercurio, Pb=Piombo (le designazioni si trovano sulla batteria/batteria ricaricabile, ad es. al di sotto del simbolo del bidone della spazzatura riportato sulla sinistra).

È possibile portare le batterie/batterie ricaricabili esaurite gratuitamente presso un centro di smaltimento autorizzato nella propria zona, presso uno dei nostri negozi o qualsiasi altro negozio in cui si possono acquistare batterie/batterie ricaricabili!

In questo modo si rispettano le disposizioni legali e si dà il proprio contributo alla protezione dell'ambiente.

## DATI TECNICI

Tensione di esercizio.....	1,5 V/CC
Batteria.....	Cella baby da 1,5 V (LR14/C)
Durata della batteria.....	ca. 1 anno
Protocollo orario.....	DCF77
Funzione Snooze.....	5 minuti
Durata dell'allarme.....	2 minuti
Dimensioni .....	131 x 170 x 77 mm
Peso.....	371 g

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau, con la presente dichiariamo che questo prodotto è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni principali della direttiva 1999/5/CE.



La Dichiarazione di Conformità di questo prodotto è reperibile al sito [www.conrad.com](http://www.conrad.com)