

FUNZIONE CHIAMATA DI EMERGENZA EMPORIA

È possibile salvare fino a 5 contatti di emergenza (famiglia, amici, istituzioni).



- In caso di emergenza, tenere premuto il pulsante di emergenza posto sul retro del telefono. (Funziona anche se il telefono è chiuso.)
- I 5 numeri preimpostati vengono chiamati automaticamente nell'ordine con cui sono stati salvati. Se il primo numero non è raggiungibile, viene chiamato automaticamente il secondo.

Se il secondo non viene raggiunto, viene chiamato automaticamente il terzo e così via (max. 3 passaggi con 5 numeri).

- Oltre ad effettuare la chiamata di emergenza viene inviato il messaggio (SMS): **«Chiamata di emergenza in arrivo. All'accettazione della chiamata verrà emesso un segnale di avviso. Premere 3 volte "0" per stabilire il collegamento.»**





Nota: l'utente chiamato deve premere il tasto 0

3 volte entro 60 secondi, altrimenti la chiamata verrà interrotta (per evitare che la chiamata d'emergenza venga inoltrata verso una casella di posta).

- Dopo l'avvio della chiamata di emergenza, per un'ora il telefono emporia risponderà automaticamente ad ogni chiamata in arrivo. Per disattivare tale funzione, spegnere completamente e riaccendere il cellulare con .
- Per interrompere la chiamata d'emergenza tenere premuto il pulsante .
- Durante la chiamata d'emergenza risuonerà continuamente un segnale di avviso avente lo scopo di allarmare ulteriormente l'ambiente circostante e l'utente chiamato.
- Se non è stato salvato alcun contatto di emergenza, il credito sulla propria carta prepagata è esaurito o si è connessi senza autorizzazione a una rete estera (ad es. roaming non abilitato), premendo il pulsante di emergenza verrà chiamato il 112.

Nota: se si desidera salvare istituzioni (polizia, vigili del fuoco ecc.) come contatti di emergenza, è necessario accordarsi prima con le stesse. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i costi che potrebbero insorgere chiamando inavvertitamente tali numeri.

Salvataggio/modifica dei contatti di emergenza:

- Nel menu **Impostazioni** ⇒ **Contatti di emergenza**
- ⇒ **Salva contatto di emergenza**
- ⇒ Selezionare una voce (ad es. **Contatto di emergenza 1**) con  
- ⇒ Selezionare **OK** con 
- ⇒ Scegliere se **Privato** o **Organizzazione di soccorso** 
- ⇒ Selezionare un contatto

Attivazione del pulsante di emergenza:

- Nel menu **Impostazioni** ⇒ **Contatti di emergenza**
- ⇒ **Pulsante di emergenza** ⇒ **On/Off**

Preallarme:

Il preallarme è un segnale di avviso che risuonerà per 10 secondi con lo scopo di allarmare l'ambiente circostante in caso di emergenza. Dopodiché avrà inizio la sequenza di chiamate di emergenza.

- Nel menu **Impostazioni** ⇒ **Contatti di emergenza**
- ⇒ **Preallarme** ⇒ **On/Off**

IMPOSTAZIONI

Nel menu **Impostazioni** ⇒

Suonerie e avvisi:

- È possibile effettuare impostazioni personalizzate relativamente alle suonerie, agli avvisi e alla vibrazione oppure selezionare impostazioni predefinite (profili).
- Voci di menu: **Suoneria, Melodia sveglia, Volume suoneria, Modo silenzioso/sleep, Modo riunione/teatro, Modo bus/massimo, Suoneria crescente, Vibra per chiamata, Vibra per allarme, Tono tasti, Tono messaggio, Vibra per messaggi, Volume ricevitore, Volume viva voce, Tono di conferma, Tono chiamata di emergenza**
- Profilo **Modo silenzioso/sleep**
Solo visualizzazione (il LED della torcia elettrica lampeggia, indicazioni sul display esterno), nessun tono di risposta, nessuna vibrazione
- Profilo **Modo riunione/teatro**
Visualizzazione (il LED della torcia elettrica lampeggia, indicazioni sul display esterno), il dispositivo vibra, nessun tono di risposta
- Profilo **Modo massimo/bus**
Tono dei tasti, tono per SMS e vibrazione attivati, volume chiamate impostato al massimo

N. casella vocale:

Immettere il numero della propria segreteria telefonica. Il numero è indicato nei documenti forniti dal proprio operatore di telefonia mobile.

Impostazioni di sicurezza:













- **PIN:** attivare/disattivare richiesta PIN, modificare PIN
- **Codice telefono:** attivare/disattivare, modificare (impostazione predefinita: 1234)

Ripristina:

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite del telefono (codice telefono predefinito: 1234).

SIMBOLI SUL DISPLAY ESTERNO





I simboli sono visibili solo a telefono chiuso e si spengono quando il telefono viene aperto.

-  **Ora:**
Premendo  o  viene visualizzata l'ora.
-  **Chiamata in arrivo:**
Viene visualizzato il numero o il nome del chiamante.
-  **Chiamata persa:**
Lampeggia in caso di chiamata persa
-  **Nuovo messaggio:**
Lampeggia in caso di nuovi messaggi
-  **Batteria scarica:**
Lampeggia quando la carica della batteria si sta esaurendo
-  **Batteria in carica:**
Si riempie durante il caricamento tramite cavo o docking station
-  **Chiamata di emergenza:**
Appare se viene premuto il pulsante di emergenza
-  **Sveglia:**
Appare quando la sveglia suona
-  **Interrompi:**
Appare se la sveglia viene impostata su "Interrompi" con il pulsante  (la sveglia suona di nuovo dopo 5 minuti)


STRUMENTI

Nel menu **Strumenti** ⇒

Sveglia:

- **Imposta ora:**
Attivare la sveglia ⇒ Immettere l'ora
⇒ Confermare con . La sveglia suonerà quotidianamente all'ora indicata.
- **Off:** disattivare la sveglia
Spegnerla la sveglia in funzione con .
Disattivare il suono con  o  (suona di nuovo dopo 5 minuti).



Bluetooth:

- Questa funzione consente di utilizzare dispositivi vivavoce dotati di Bluetooth senza bisogno di cavi.
- **Bluetooth on/off:**
Attivare/disattivare il Bluetooth
- **Connetti** ⇒ **Cerca nuovo dispositivo:**
Cercare dispositivi con cui connettersi
⇒ Selezionare con .
Alla successiva attivazione del Bluetooth, i dispositivi connessi in precedenza verranno riconosciuti e connessi automaticamente.

FOTOCAMERA E IMMAGINI

Il telefono è dotato di fotocamera. Le foto scattate sono reperibili nel menu alla voce **Immagine**.




Fotografare:

- In standby, attivare la fotocamera con 
- ⇒ Premere  per scattare una foto.

Opzioni fotocamera:

Nel menu **Impostazioni** ⇒ **Impostazioni fotocamera** ⇒ **Autoscatto, Effetto, Dimensioni, Qualità e Modalità notturna.**

Immagine:

- Il menu **Immagine** consente di salvare le immagini.
-  e/o  consentono di sfogliare le immagini
- Tramite  è possibile aprire le **Opzioni** relative all'immagine selezionata.


Sono disponibili le seguenti opzioni: **Visualizza, Invia, Immagine di sfondo, Foto contatto, Rinomina, Elimina, Elimina tutto** e **Salva**

Nota: mediante il cavo USB è possibile collegare il telefono a un computer per trasferirvi le proprie foto.

Nota: è possibile aumentare lo spazio di memoria del cellulare utilizzando una scheda MicroSD. Dette schede possono essere acquistate presso i negozi di articoli elettronici.

DOMANDE FREQUENTI

Lo schermo (display) è nero/vuoto:


Il telefono si trova in modalità di risparmio energetico (premere un tasto). Oppure è spento
⇒ Premere  per 2 secondi per accenderlo.

Il telefono cellulare non reagisce:

Rimuovere la batteria, reinserirla e accendere l'apparecchio. Se il telefono ancora non reagisce, rivolgersi al centro di assistenza.

Il caricamento non inizia:


L'avvio del caricamento può richiedere alcuni minuti. Se dopo 30 minuti il telefono ancora non reagisce, rivolgersi al centro di assistenza.

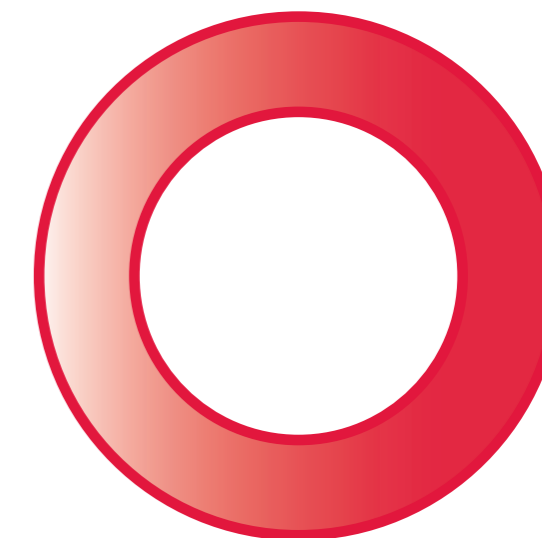

emporiaGLAM


Cod. art.: V34_ShortManual-V1_55376-ITA | 201404 | Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche.

INSERIMENTO DELLA SCHEDA SIM

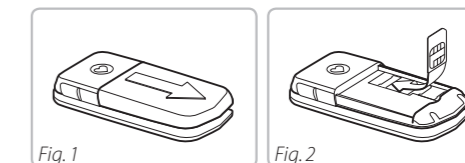

- Fig. 1:** rimuovere il coperchio della batteria
- Fig. 2:** inserire la scheda SIM nell'apposito alloggiamento con i contatti dorati rivolti verso il basso

INSERIMENTO E CARICAMENTO DELLA BATTERIA

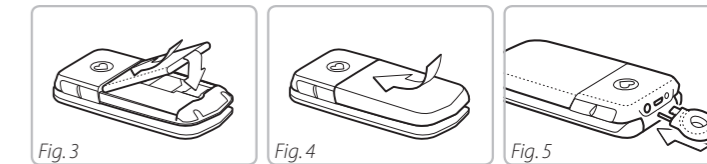

- Fig. 3:** inserire la batteria; i contatti della batteria devono toccare i contatti dorati del cellulare.
- Fig. 4:** spingere il coperchio della batteria fino alla posizione di scatto.
- Fig. 5:** inserire il cavo di caricamento nella presa USB situata nella parte superiore del telefono.

Attenzione: prima di mettere l'apparecchio in funzione per la prima volta, lasciare la batteria in carica per almeno 4 ore. Utilizzare esclusivamente batterie e caricabatterie previsti per l'utilizzo con questo modello specifico.

- Tasto di risposta/OK**
 - Avviare o rispondere a una chiamata
 - Nel menu: confermare la selezione
 - Durante lo standby: aprire l'**elenco delle chiamate**
- Regolazione del volume** (+) e (-)
 - Modifica del volume del ricevitore
 - Il telefono squilla: premere (-) per disattivare la suoneria (squilla di nuovo alla prossima chiamata)
- Tasto Preferito**

Memorizzare qui la funzione che si utilizza più di frequente. Modificare o assegnare nel Menu **Menu** ⇒ **Impostazioni** ⇒ **Tasto Preferito**
- Tasto 1 (segreteria telefonica)**

Premere a lungo per ascoltare la segreteria telefonica
- Tasto * (segreteria telefonica)**
 - Premere a lungo: + (per il prefisso, ad es. +39 per l'Italia)
 - Durante la scrittura: **Simbolo** (.,?!'")@ \ / : _ ; + - * = % & < > £ \$...)



- Tasto Chiudere/Indietro/Eliminare**
 - Durante la chiamata: terminare
 - Nel menu: tornare indietro
 - Durante l'immissione di numeri o lettere: eliminare
- Frecce** (←) e (→)
 - Spostarsi tra i **contatti** e nel menu
 - Durante lo standby, aprire i **contatti** con (→)
- Tasto foto** (📷)

Permette di accedere alle foto salvate premendo un solo pulsante
- Tasto menu** (☰)

Permette di aprire il menu premendo un solo pulsante.
- Tasto #** (#)
 - Durante la scrittura: passare tra caratteri maiuscoli e minuscoli o numeri
- Tasto di accensione/spegnimento** (🔘)

Tenere premuto: accendere o spegnere



- Torcia elettrica**
- Collegamento auricolare**

Attenzione: non è una presa di caricamento!
- Presa per il cavo di caricamento USB**
 - Per il caricamento della batteria
 - Collegamento USB con il PC
- Pulsante di emergenza** (❤️)

In caso di necessità, premere per 3 secondi.
- Tasto torcia elettrica** (💡)

A dispositivo acceso:
 - Accendere: premere per 2 secondi
 - Spegnere: premere brevemente
- Pulsante fotocamera** (📷)
 - Accensione della fotocamera
 - Autoscatto
- Presa per il cavo di caricamento USB**

SIMBOLI SUL DISPLAY

Potenza segnale di rete	Batteria	Chiamata persa	Modalità silenzio/sleep	Modalità riunione/teatro	Bluetooth attivato	Sveglia attivata
Roaming (estero)	Nuovo messaggio	Trasferimento di chiamata	Profilo: massimo		Bluetooth connesso	

PRIMI PASSI

- Premere il tasto (🔘) per almeno 2 secondi per accendere il telefono.
- Per spegnerlo, premere nuovamente (🔘) per 2 secondi.
- Al primo utilizzo di una scheda SIM nuova:**

Immettere il codice PIN (numero di identificazione personale) a 4 cifre ⇒ Confermare con (☑)

Nota: il codice PIN è una combinazione di numeri a 4 cifre avente lo scopo di impedire ad altre persone di accendere il telefono. Possono essere effettuati al massimo 3 tentativi. Dopo il terzo tentativo fallito sarà possibile sbloccare la scheda SIM unicamente con il codice PUK. Il codice PIN e il code PUK sono reperibili nei documenti ricevuti dal proprio operatore telefonico.

⇒ Selezionare la **Lingua** con (←) e (→) ⇒ (☑)

⇒ **Imposta ora** ⇒ (☑) ⇒ **Imposta data** ⇒ (☑)

⇒ Selezionare la **dimensione testo** con (←) e (→); **Piccolo** o **Grande** ⇒ (☑)
- Chiamata in arrivo:**
 - Rispondere: aprire il telefono e accettare la chiamata con (☑)
 - Rifutare: premere (←) o chiudere il telefono
 - Disattivare temporaneamente la suoneria: premere il tasto (⇐) (laterale)
- Terminare la chiamata:** premere (←) o chiudere il telefono
- Comporre:** immettere il numero telefonico (incl. il prefisso locale) mediante la tastiera ⇒ Avviare la chiamata con (☑).

- Ricomporre il numero:**

Premere il pulsante (☑) per visualizzare l'**elenco delle chiamate**.

⇒ Selezionare un numero con (←) e (→).

⇒ Avviare la chiamata con (☑).
- Vivavoce:** durante una chiamata, attivare/disattivare la funzione vivavoce con (☑).
- Modalità standby:**

Durante la modalità standby l'apparecchio è acceso, ma non viene eseguita alcuna applicazione (telefonia, SMS ecc.).
- Accesso al menu:**
 - Premere (☰) per aprire il menu.
 - Spostarsi tra le voci di menu: utilizzare (←) e/o (→).
 - Nella parte superiore dello schermo viene visualizzata la voce di menu attualmente selezionata.
 - È possibile selezionare direttamente le voci del menu tramite i relativi numeri.
 - Premere (☑) o (←) per selezionare l'opzione mostrata sul display (al di sopra dei tasti).
 - Per tornare alla modalità di standby, premere ripetutamente (←) o chiudere il telefono.
- Risparmio energetico:**

Se non viene immesso alcunché per alcuni secondi, lo schermo si spegne in modo da risparmiare energia. In caso di chiamata in arrivo o premendo un tasto qualsiasi, lo schermo si riattiva automaticamente.

CONTATTI

- Salvare nomi e numeri (sempre con prefisso internazionale, ad es. Italia +39).
- Aprire il menu con (☰) ⇒ **Contatti** con (→) e (☑)
- ⇒ Voci di menu: **Cerca nome, Nuovo contatto, Modifica contatto, Elimina, Invia contatto via SMS, Copia contatto, Numero personale, Pulsanti di selezione rapida, Contatti di emergenza, Impostazioni contatti e SMS nei contatti.**
- Salvare voci nei contatti (nome e numero):**

Aprire il menu con (☰) ⇒ **Contatto** con (→) e (☑)

⇒ **Nuovo contatto** con (→) e (☑)

⇒ Immettere il nome tramite la tastiera (vedi cap. **Scrivere messaggi** per l'immissione del testo)

⇒ (☑) ⇒ Immettere il numero ⇒ (☑)

⇒ **Foto contatto** sì/no (→) ⇒ Salvare con (☑).
- Cercare contatti:**

Aprire i **Contatti** con (→) ⇒

 - Spostarsi tra le voci di menu con (←) e (→)
 - Oppure immettere le lettere iniziali della voce cercata utilizzando la tastiera (eventualmente sfogliare con (→)). ⇒ Una volta selezionata la voce, avviare la chiamata con (☑).
- Ricevere un nuovo contatto via SMS:**

Nel menu **Contatti** ⇒ Attivare la funzione **SMS nei contatti** per ricevere nuovi contatti tramite SMS. Indicare se i nuovi contatti possono essere inviati da chiunque (**On**) o solo dai contatti già salvati nella rubrica (**Solo dai contatti**). Il numero telefonico viene salvato automaticamente nei contatti ogniqualvolta si riceve un SMS con il seguente contenuto: #Nome#Numero#, ad es.: #Martina#+436641234567#

MESSAGGI SMS

- Gli **SMS (Short Message Service)** sono brevi messaggi scritti di max. 160 caratteri.
- Scrivere messaggi:**

aprire il menu con (☰) ⇒ **Messaggi** (☑) ⇒ **Scrivi messaggio** (☑).

L'immissione del testo avviene tramite la tastiera numerica.

 - A ciascun tasto corrispondono più caratteri, che appaiono premendo il tasto più volte. (ad es. 2x (4_ghi), 1x (2_abc), 3x (5_jkl), 3x (5_jkl), 3x (6_mno) per **Hallo**)

1_00 .,!' " @ : 1	7_7pqrs 7 B \$
2_abc a b c 2 ä æ å à	8_tuv 8 ü ù
3_def d e f 3 è è è	9_wxyz 9 ý þ
4_ghi g h i 4 ì ï ï	0 spazio; 0
5_jkl j k l 5 £	*+ Caratteri speciali: , . ? ; : ! "
6_mno m n o 6 ö ø ó	' @ _ ~ & + - () < > { } [] ...

 - Cambiare i metodi di inserimento con (#_):
 - abc** ⇒ solo minuscolo **Abc** ⇒ maiuscolo e minuscolo
 - ABC** ⇒ solo maiuscolo **123** ⇒ numeri
 - Cancelare tutto: tenere premuto (←).
- Inviare messaggi:**

Premendo 2 volte (☑), selezionare **Invia a** e immettere il numero oppure cercarlo tra i contatti con (☑) e inviare il messaggio con (☑).
- Ricevere messaggi:**

Un breve suono e un simbolo lampeggiante sul display esterno informano dell'arrivo di un nuovo messaggio. Con (☑) è possibile leggere immediatamente il messaggio oppure, tramite **Messaggi** ⇒ **Ricevuti** visualizzare l'elenco dei messaggi già ricevuti.