

① Istruzioni

Touch dimmer LED

N°. 1343428

Utilizzo conforme

Il prodotto funge da interruttore con funzione dimmer per apposite applique e strisce a LED.

Il prodotto è riservato all'uso in ambienti chiusi, non all'aperto. Il contatto con luoghi umidi, ad esempio bagni, deve essere evitato.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE) il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Touch dimmer LED
- Nastro a strappo
- Istruzioni

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Messa in funzione



Osservare i valori di ingresso massimi ammissibili nei dati tecnici. Se si sovraccarica il prodotto, esso subirà danni irreparabili.

Assicurarsi che la spina di uscita dell'alimentatore sia compatibile con la presa di ingresso del prodotto.

Scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente prima di collegare il prodotto ad esso.

Assicurarsi che i cavi non vengano piegati o schiacciati.

Assicurarsi che le mani siano asciutte quando si collegano i cavi.


→ Se necessario, utilizzare il velcro in dotazione per montare il prodotto su una superficie piana e liscia.

La superficie deve essere sia asciutta che priva di polvere e grasso.

Attaccare la metà morbida sul retro del prodotto.

Attaccare la metà ruvida sulla superficie.


- Collegare il prodotto alla lampada e all'alimentatore secondo la figura seguente.

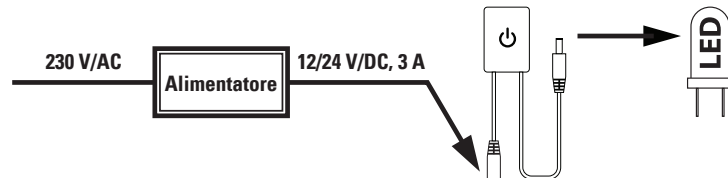

- Toccare l'alloggiamento metallico per accendere / spegnere o per la funzione dimmer.

→ Contatto breve = on / off

Contatto lungo (>2 secondi) = dimmer

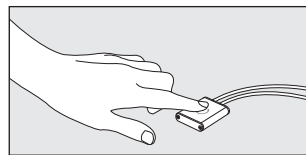

Manutenzione e pulizia

- L'utente non deve effettuare alcuna manutenzione sul prodotto. Non vi sono parti riparabili all'interno del prodotto. Pertanto, evitare sempre di aprire/smontare. Eventuali interventi di manutenzione o riparazione devono essere effettuati da personale o officine specializzati.
- Non utilizzare in alcun caso detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto questi possono aggredire l'alloggiamento o addirittura pregiudicare la funzionalità del prodotto.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Prima della pulizia, scollegare il prodotto dai dispositivi collegati.
- Per pulire basta un panno asciutto, morbido e pulito. Non premere troppo forte sull'alloggiamento per evitare di graffiarlo.
- È possibile rimuovere facilmente la polvere per mezzo di un pennello morbido, pulito, a pelo lungo e di un aspirapolvere.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Tensione di ingresso..... | 12/24 V/DC |
| Corrente di ingresso..... | 3 A |
| Potenza di ingresso..... | 36 W (a 12 V/DC), 72 W (a 24 V/DC) |
| Lunghezza del cavo..... | 100 mm (ingresso), 200 mm (uscita) |
| Spina-Ø..... | 5,5/2,1 mm (esterno/interno) |
| Condizioni di funzionamento..... | -10 a +40 °C, 5 – 90 % UR |
| Condizioni di conservazione..... | -10 a +40 °C, 5 – 90 % UR |
| Dimensioni (L x A x P)..... | 31 x 38 x 9 mm |
| Peso..... | 20 g |

