

 Istruzioni

Orologio a muro con display LCD

N. ord. 1344640

Usò previsto

Il prodotto è utilizzato per visualizzare i dati relativi a tempo e calendario.

Mediante un ricevitore DCF integrato, l'ora viene impostata automaticamente.

Un utilizzo diverso da quello descritto in precedenza potrebbe danneggiare il prodotto e comportare rischi associati quali cortocircuiti, incendio, scosse elettriche ecc.

Il prodotto non deve essere modificato o ricostruito.

Le indicazioni di sicurezza devono essere assolutamente osservate.

Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Fornitura

- Orologio a muro radiocontrollato
- Istruzioni



Istruzioni di funzionamento attuali

Scaricare le istruzioni aggiornate dal link www.conrad.com/downloads indicato di seguito o scansionare il codice QR riportato. Seguire tutte le istruzioni sul sito web

Spiegazione dei simboli



Questo simbolo indica particolari pericoli connessi alla movimentazione, all'utilizzo o al funzionamento.



Il simbolo della Freccia indica che vi sono suggerimenti e indicazioni speciali relativi al funzionamento.

Indicazioni di sicurezza



Leggere interamente le istruzioni in quanto contengono importanti informazioni per il funzionamento.

La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali!




Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza! In tali casi decade ogni diritto alla garanzia!

- Per motivi di sicurezza, non è consentito lo spostamento fatto autonomamente e/o la modifica dell'apparecchio.
- Non esporre il prodotto ad alte temperature, umidità, forti vibrazioni o elevati carichi meccanici.
- In caso di dubbi circa il funzionamento o la sicurezza del prodotto, contattare uno specialista.
- Questo prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare il prodotto solo fuori dalla portata dei bambini; il prodotto contiene parti piccoli che possono essere ingerite, nonché una batteria.
- Non lasciare incustodito il materiale da imballaggio. Potrebbe costituire un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Maneggiare il prodotto con cura: esso può essere danneggiato da urti, colpi o cadute accidentali, anche da un'altezza ridotta.
- Osservare le indicazioni di sicurezza supplementari nei singoli capitoli di questo manuale.

Note sulle batterie/batterie ricaricabili



- Tenere le batterie standard/batterie ricaricabili fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare le batterie/batterie ricaricabili incustodite: vi è il rischio di ingestione da parte dei bambini o degli animali domestici. Se le batterie vengono ingerite, consultare immediatamente un medico.
- Nel caso in cui la pelle dovesse venire a contatto con batterie/batterie ricaricabili danneggiate o che presentano perdite, si possono verificare ustioni. Per questo motivo è necessario utilizzare idonei guanti protettivi.
- Le batterie/batterie ricaricabili non devono essere cortocircuitate, aperte o gettate nel fuoco. Rischio di esplosione!
- Non ricaricare batterie normali, non ricaricabili. Rischio di esplosione! Caricare solo batterie/batterie ricaricabili intese per tale uso. Utilizzare un caricabatterie idoneo.
- Prestare attenzione alla corretta polarità (più/+ e meno/-), quando si inseriscono le batterie.

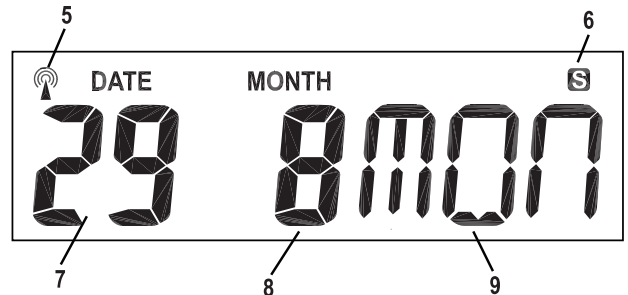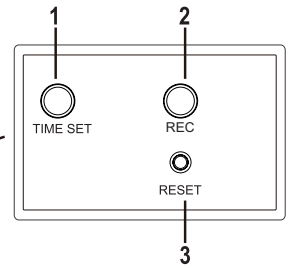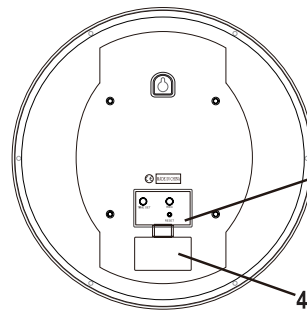

- (1) Tasto TIME SET
- (2) Tasto REC
- (3) Tasto RESET
- (4) Vano batteria
- (5) Simbolo DCF
- (6) Simbolo ora legale
- (7) Indicazione della data
- (8) Indicazione del mese
- (9) Indicazione del giorno della settimana

Montaggio

L'orologio a muro radiocontrollato viene appeso alla parete.

- Per il montaggio a muro, sul retro del dispositivo è previsto un gancio.
- Fissare l'orologio con una vite o con un chiodo, che sporge di alcuni millimetri dalla parete. Appendere l'orologio con il gancio.



Per una ricezione DCF impeccabile, l'orologio a muro radiocontrollato non dovrebbe essere posto accanto ad altri dispositivi elettronici, cavi, parti metalliche, ecc.

Inserimento/sostituzione delle batterie/batterie ricaricabili

- Aprire il vano batterie (4) sul retro dell'alloggiamento e inserire due batterie di tipo AA/Mignon facendo attenzione alla polarità.
- La corretta polarità è indicata nel vano batterie.
- Quindi l'orologio a muro radiocontrollato effettua un tentativo di ricezione del segnale DCF (si veda il Capitolo "Ricezione DCF").
- Richiudere il vano batterie (4).
- Una sostituzione della batteria è necessaria quando il contrasto del display LCD diminuisce o l'orologio si ferma.



È possibile anche l'utilizzo di batterie ricaricabili. Mediante una bassa tensione di funzionamento (batteria ricaricabile = 1.2 V, batteria = 1.5 V) e la bassa capacità riduce il tempo di funzionamento di molto.

Se nessuna indicazione concreta appare sul display LCD o l'orologio non funziona più, premere il tasto RESET (3) per attivare la funzione di ripristino. Ciò ripristina il processore interno e può riprendere a funzionare normalmente.

Ricezione DCF

Dopo l'inserimento delle batterie la lancetta si porta in posizione di ricezione (ore 12:00) e si avvia la prima ricerca della ricezione del segnale DCF. Dopo che il segnale è stato ricevuto, la lancetta si porta automaticamente all'ora corrente e sul display LCD vengono indicati i dati attuali del calendario.

Il rilevamento del segnale DCF e la sua valutazione possono richiedere da tre a dodici minuti. In questo arco di tempo non muovere l'orologio a muro radiocontrollato. Non utilizzare nessun tasto o interruttore!

Una cattiva ricezione è prevista ad esempio in caso di pareti spesse, finestre con vetro isolante metallizzato, costruzioni in cemento armato, rivestimenti in carta da parati speciale o in cantina.

Se dopo 12 minuti, i puntatori non sono correttamente in opera o operano al momento sbagliato, è possibile modificare la posizione della radio sveglia e premere il tasto RESET per reimpostare l'orologio.


I tentativi di ricezione per la sincronizzazione automatica giornaliera con l'orario DCF sono eseguiti più volte al giorno. Un tentativo riuscito di ricezione al giorno è sufficiente per mantenere la deviazione a meno di un secondo.

Quando il segnale DCF è stato ricevuto con successo, sul display LCD appare fisso il simbolo DCF (5). Inoltre, durante l'ora legale, appare il simbolo dell'ora legale (6).

Il segnale DCF è trasmesso da un trasmettitore che si trova a Mainflingen (nei pressi di Francoforte sul Meno). La portata è fino a 1500 km; in condizioni di ricezione ideale arriva anche fino a 2000 km.

Il segnale DCF comprende tra l'altro l'ora (deviazione teorica di un secondo in un milione di anni!) e la data esatta.

Naturalmente, ciò elimina anche il problema della regolazione manuale dell'ora legale e solare.

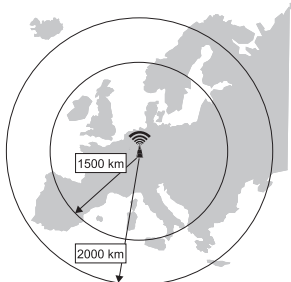

Tentativo di ricezione DCF manuale

- Per eseguire una ricerca manuale del segnale DCF (ad es., se l'orologio a muro è stato spostato in una posizione diversa), premere il tasto REC (2) e tenerlo premuto per circa tre secondi.
- Poi rilasciare il tasto REC (2).
- In questo modo è avviato un tentativo di ricezione manuale e il simbolo DCF (5) lampeggia. Attendere come descritto in precedenza, fino a quando non appaiono l'orario attuale e il simbolo DCF (8).
- Per annullare il tentativo di ricezione manuale DCF, premere nuovamente il tasto SET - (5) per tre secondi.

Impostazione manuale dell'orario

L'impostazione manuale dell'orario è necessaria quando l'orologio a muro radiocontrollato viene utilizzato fuori dal raggio di ricezione DCF o la ricezione DCF è influenzata da condizioni ambientali.

- Premere il tasto TIME SET (1) per circa tre secondi, finché l'indicazione dell'anno non lampeggia sul display LCD.
- Impostare l'anno premendo il tasto REC (2).
- Premere brevemente il tasto TIME SET (1) per confermare e impostare con il tasto REC (2) il mese, il giorno, l'ora e i minuti.
- Dopo ogni impostazione premere brevemente il tasto TIME SET (1) per confermare l'immissione.
- Impostare la lingua di visualizzazione del giorno della settimana premendo il tasto REC (2):
GER = Tedesco FRA = Francese ITA = Italiano ESP = Spagnolo
NED = Olandese DAN = Danese ENG = Inglese
- Per confermare premere brevemente il tasto TIME SET (1).

Se durante l'impostazione si tiene premuto il tasto REC (2), il cambiamento dei valori è più veloce.
Se non viene premuto alcun tasto per 30 secondi, l'orologio ritorna alla visualizzazione precedente.

Funzioni di visualizzazione

Premere brevemente il tasto REC (2) (mese/giorno o giorno/mese) per convertire il formato di visualizzazione della data.

Manutenzione e pulizia

Il prodotto è esente da manutenzione da parte dell'utente, fatta eccezione per la sostituzione della batteria, quindi non smontarlo.

Per la pulizia utilizzare un panno pulito, morbido e asciutto.

Non utilizzare agenti chimici che possano scolorire l'alloggiamento.

Smaltimento

Prodotto



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione gratuite (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

Batterie/accumulatori

Rimuovere le batterie/gli accumulatori inseriti e smaltirli separatamente dal prodotto. In qualità di utente finale, si è tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a restituire tutte le batterie/gli accumulatori usati; lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito.



Le batterie/gli accumulatori contaminati sono etichettati con questo simbolo, che indica che lo smaltimento tra i rifiuti domestici è proibito. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/batterie ricaricabili, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile consegnare le batterie e gli accumulatori usati negli appositi centri di raccolta comunali, nelle nostre filiali o in qualsiasi punto vendita di batterie e accumulatori! In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Prima dello smaltimento, è necessario coprire completamente i contatti esposti delle batterie/degli accumulatori con un pezzo di nastro adesivo per evitare cortocircuiti. Anche se le batterie/gli accumulatori sono scarichi, l'energia residua che contengono può essere pericolosa in caso di corto circuito (scoppio, forte riscaldamento, incendio, esplosione).

Dichiarazione di conformità

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/CE.

- Cliccare sul seguente link per leggere il testo integrale della dichiarazione di conformità UE:
www.conrad.com/downloads

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili

Dati tecnici

Tensione di esercizio	3 V/CC
Batteria	2 x 1,5 V Mignoncelle (AA)
Protocollo orario	DCF
Dimensioni	320 x 45,5 mm
Peso	896 g