


YETI 400 GENERATORE SOLARE

Guida per l'utente

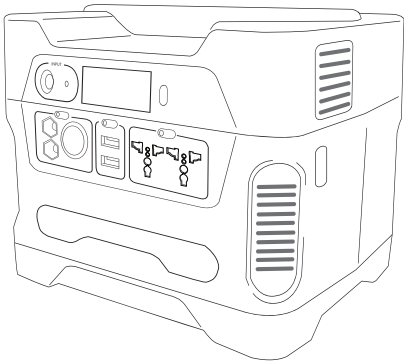

- Registra il tuo prodotto
- Guarda il video dimostrativo
- Scarica il manuale per l'utente



Contatti:
Chiamata gratuita: 888-794-6250
675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
www.GOALZERO.com

Sosteniamo con orgoglio Tifie Humanitarian
www.tifie.org

Specifiche Tecniche	
Tempo di ricarica	
Ricarica con:	Tempo approssimativo di ricarica
Caricatore AC a muro (75W)	5 ore
Caricatore per automobile (30W)	13 ore
Pannello solare Boulder 30	20-40 ore
Pannello solare Nomad 27	30-60 ore
Ingressi	
Ingresso di ricarica (per pannello solare, presa a muro, o automobile)	15V, fino a 3A (75 W)
Interno	
Tipo di batteria	Piombo-acido sigillata (AGM)
Capacità della batteria	396 Wh (12V, 33Ah)
Tempo di vita	Centinaia di cicli
Fusibili	Nessuno
Inverter	300W ad onda sinusoidale pura

Generale	
Durata della carica se inutilizzato	Caricare ogni 3 mesi
Concatenabile	Sì
Peso	13,2 kg
Dimensions	26 x 20,3 x 20,3 cm
Warranty	6 mesi
Tested and Certified	CE, FCC, RoHS
Operating usage temperature	0-40°C
Optimal storage temperature	25°C
Uscite	
2) Presa AC, 220VAC, 50Hz; onda sinusoidale pura continuo 300W, picco 600W	
Presa da automobile a 12V 12V, fino a 10A (115W)	
(2) Uscita 12V a 6mm 12V, fino a 10A (120W)	
(2) Uscita USB 5V, fino a 1,5A (7,5W)	

D: Come devo utilizzare il mio YETI?
R: Le porte di uscita devono essere attivate prima di ricaricare un dispositivo con il vostro YETI. Premete il pulsante dell'alimentazione, situato sopra l'uscita che utilizzerete. Saprete che l'uscita è attivata quando il LED a luce verde posizionato sul pulsante risulterà acceso.

D: Come posso sapere se il mio YETI è carico?
R: Per verificare il livello di carica del vostro YETI, fate riferimento al display LCD della batteria. Quando è illuminato, vedrete una batteria stilizzata divisa in 5 segmenti, che indicano l'attuale livello di carica. Potete attivare il display premendo uno dei pulsanti di accensione. Se in un qualsiasi momento il vostro YETI emette un bip, vuol dire che la batteria è quasi scarica - collegatelo immediatamente ad una sorgente di energia elettrica.


D: Come ricarico il mio YETI?
R: Potete facilmente ricaricare il vostro YETI collegandovi ad una presa a muro, ad un pannello solare, o in automobile. Una volta che avete scelto la sorgente, collegate il cavo appropriato nella porta di ingresso nella parte anteriore del vostro YETI. Saprete che YETI si sta ricaricando quando il LED a luce verde accanto alla porta d'ingresso si accenderà, e i segmenti nel display LCD della batteria inizieranno a lampeggiare. YETI è completamente carico quando tutti i segmenti della batteria smettono di lampeggiare e restano accesi.

D: Come devo conservare il mio YETI?
R: Collegando sempre il vostro YETI ad una sorgente di energia elettrica, come un pannello solare o una presa a muro, manterrete la batteria nelle sue condizioni ottimali. Questo accorgimento prolunga la vita della batteria e assicura che il vostro YETI sia pronto per ricaricare il vostro dispositivo in qualsiasi momento.


RICARICAMI ORA!

Prima di utilizzare o di riporre, collegate il vostro GLOBAL ZERO YETI 400 alla presa a muro fino a che non è completamente carico. Se in un qualsiasi momento il vostro YETI emette un bip, collegatelo il prima possibile ad una sorgente di energia elettrica.

DETTAGLIO DELL'INTERFACCIA DI YETI 400

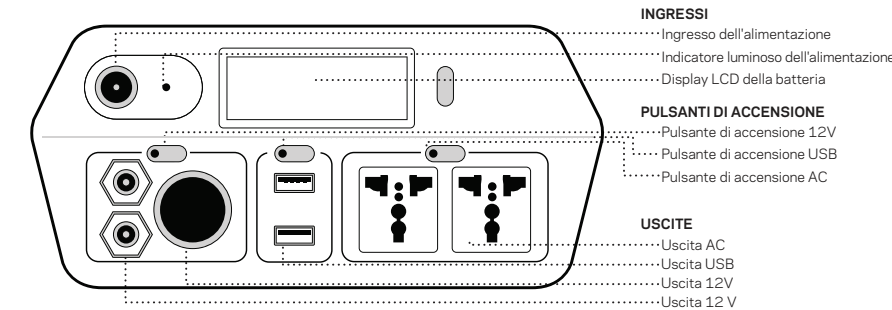

DETTAGLIO DEL DISPLAY LCD DELLA BATTERIA

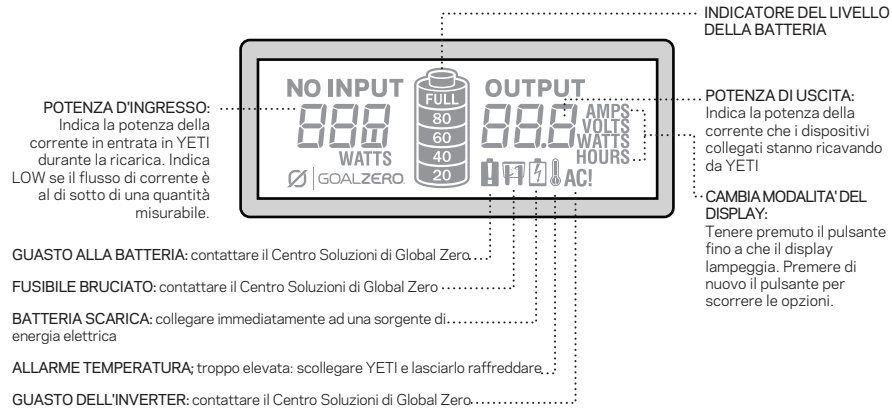

CHE COSA PUO' ALIMENTARE

Dispositivi USB, 12V e dispositivi in AC quali:

Piccoli elettrodomestici
Televisori
Utensili elettrici

CPAP
Smartphones
Illuminazione

Tablet
Computer portatili
... e altro



Lampadina 12V
Più di 100 ore



Smartphone
Più di 30 ricariche



Computer portatile
5 ricariche



Televisore
3 ore

Avvertenza: la durata della carica è calcolata sulla media dei dispositivi più usati.