

① Istruzioni

Finta sirena

N°. 1369187

Uso previsto

Il prodotto è una sirena dummy pensata per simulare un allarme funzionale, con un robusto alloggiamento metallico. È adatta a installazioni in interni ed esterni, mediante l'utilizzo delle viti e dei tasselli forniti. L'alimentazione richiede 2 batterie AA (non incluse).

Per motivi di sicurezza e di omologazione (CE), è vietato ricostruire e / o modificare questo prodotto. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi da quelli sopra descritti, esso può essere danneggiato. Inoltre, l'uso improprio può causare pericoli quali corto circuiti, incendi, scosse elettriche ecc Leggere attentamente le istruzioni e conservarle. Rendere questo prodotto disponibile a terzi solo insieme alle istruzioni di utilizzo.

Questo prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispetti proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Finta sirena
- 2 viti
- 2 tasselli
- Istruzioni

Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. Se non si seguono le istruzioni di sicurezza e le informazioni su una corretta gestione presenti in questo manuale, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o a cose. Tali casi invalideranno la garanzia.

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio in giro con noncuranza. Questo può diventare materiale da gioco pericoloso per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti urti, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Non sottoporre il prodotto a qualsiasi sollecitazione meccanica.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. La sicurezza di funzionamento non è più garantita se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali non idonee o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.




- Si prega di maneggiare con cura il prodotto. Sobbalzi, urti o cadute anche da una bassa altezza possono danneggiare il prodotto.
- Non puntare mai un tubo da giardino verso il prodotto.
- Il prodotto non può essere montato in acqua o sott'acqua.
- Durante l'inserimento delle batterie (ricaricabili) va osservata la polarità corretta.
- Le batterie (ricaricabili) devono essere rimosse dal dispositivo se non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo per evitare danni da fuoriuscita. Le batterie (ricaricabili) con perdite o danneggiate possono causare ustioni da acido a contatto con la pelle, usare quindi guanti protettivi adatti per maneggiare le batterie (ricaricabili) corrotte.
- Le batterie (ricaricabili) devono essere tenute fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare batterie (ricaricabili) in giro, in quanto vi è il rischio che bambini o animali domestici le ingoino.
- Tutte le batterie (ricaricabili) devono essere sostituite contemporaneamente. Mischiare batterie (ricaricabili) vecchie e nuove nel dispositivo può portare a fuoriuscite della batteria (ricaricabile) e danni al dispositivo.
- Le batterie (ricaricabili) non devono essere smantellate, cortocircuitate o gettate nel fuoco. Non ricaricare mai le batterie non ricaricabili. Vi è rischio di esplosione!
- Manutenzione, modifiche e riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un esperto o in un negozio specializzato.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, sulla sicurezza o sul collegamento del dispositivo.
- In caso di domande lasciate senza risposta in queste istruzioni operative, contattare il servizio di assistenza tecnica o altro personale tecnico qualificato.

Funzionamento

a) Inserimento / sostituzione delle batterie

- Rimuovere la camera luminosa dummy dall'alloggiamento metallico (Fig. 1).
- Rimuovere il coperchio del vano batterie (Fig. 2).
- Inserire 2 batterie AA (non incluse) osservando la corretta polarità. Osservare le indicazioni di polarità nel vano batterie.
- Riposizionare il coperchio del vano batterie.
- Fissare nuovamente la camera luminosa all'alloggiamento metallico. Il LED rosso deve essere rivolto lateralmente, con i fori di montaggio sull'alloggiamento metallico.

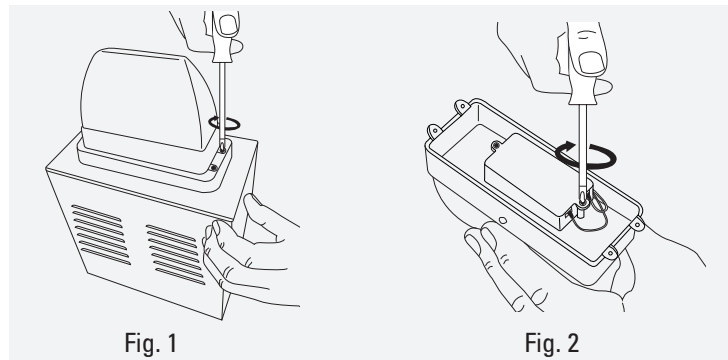

→ Sostituire le batterie in caso di calo evidente nelle prestazioni del display.

b) Montaggio del prodotto

- Selezionare una superficie verticale stabile (ad es., la parete di un edificio).
- Montare il prodotto in modo da non bloccare il LED rosso.
- Segnare la posizione dei fori sulla superficie di montaggio, ad esempio utilizzando una matita. Mantenere una distanza tra i due fori di 10 cm.
- Praticare i due fori di montaggio sulla superficie. Durante la perforazione, rispettare la lunghezza e il diametro dei tasselli.
- Fissare il prodotto alla superficie utilizzando le viti. Se necessario, utilizzare le viti e i tasselli forniti.



Durante la perforazione o il serraggio delle viti, assicurarsi di non danneggiare qualsivoglia cavo, filo o tubo posto sotto la superficie.

Manutenzione e pulizia

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Mai puntare un getto d'acqua, ad esempio un pulitore ad alta pressione, verso il prodotto, in quanto potrebbe comportare cortocircuiti e danni all'unità.
- Non applicare una forza eccessiva durante la pulizia del prodotto per evitare graffi.
- Esclusa un'occasionale pulizia, il dispositivo è esente da manutenzione.
- Usare un panno asciutto, pulito e morbido per pulire l'alloggiamento. Per rimuovere lo sporco più ostinato, inumidire leggermente il panno con un po' di acqua tiepida.

Smaltimento

a) Prodotto



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici.

Alla fine della sua vita utile, smaltire il prodotto secondo le pertinenti disposizioni di legge.

Rimuovere eventuali batterie (ricaricabili) inserite e smaltirle separatamente dal prodotto.

b) Batterie (ricaricabili)

Voi come utenti finali siete tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a riconsegnare tutte le batterie usate / ricaricabili. È vietato il loro smaltimento nei rifiuti domestici.



Le batterie contaminate (ricaricabili) sono etichettate con questo simbolo per indicare che lo smaltimento nei rifiuti domestici è vietato. Le designazioni per i metalli pesanti interessati sono: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo (nome sulle batterie (ricaricabili), ad esempio sotto l'icona del cestino sulla sinistra).

Le batterie (ricaricabili) usate possono essere restituite ai punti di raccolta del vostro comune, nei nostri negozi o dovunque si vendano batterie (ricaricabili).

Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

Specifiche tecniche

Alimentazione 2 batterie, tipo AA (non incluse)

Categoria di protezione IP44

Condizioni di funzionamento da -10 a +60 °C, <85% RH

Condizioni di conservazione da -10 a +60 °C, <85% RH

Dimensioni (L × A × P) 190 × 310 × 110 mm

Peso 455 g



Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualsiasi metodo, ad esempio fotocopie, microfilm o acquisizione in sistemi di elaborazione di dati elettronici, richiede la previa autorizzazione scritta dell'autore. È vietata la ristampa, anche parziale. Questa pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.

V1_1015_02-ETS-Mkd