

Technaxx®

FMT500 Trasmettitore

Manuale dell'utente

Dichiarazione di Conformità può essere trovata: www.technaxx.de/ (sulla barra inferiore "Konformitätserklärung"). Utilizzare questo dispositivo per la 1° volta, leggere il manuale utente.

Ascolta i tuoi canzoni preferiti alla radio **– sulla strada & in una macchina –**


Caratteristiche

- 1,4" LCD schermo mostra la frequenza, il numero del titolo, il titolo & le parole di più recente tecnologia RDS
- Impostare fino a 202 stazioni radio FM nell'intervallo di frequenza da 87,6 – 107,9 MHz
- L'ultima frequenza UKW memorizzata rimane in memoria
- Musica in streaming nei formati MP3 e WMA
- Supporta schede di memoria SD e unità flash USB fino a 32GB
- Funzione Line-IN
- Jack AUX da 3,5mm: riproduzione musicale da dispositivi audio esterni (iPod, lettori MP3, ecc.)
- Supporta 7 funzioni di equalizzazione & 7x di riproduzione continua & la commutazione cartella
- Giunto regolabile per un utilizzo flessibile
- Telecomando* (*incluso) per un più facile utilizzo
- Plug & Play dispositivo con il trattamento facile
- Utilizzabile come lettore di schede (è possibile scaricare o cancellare i file tramite computer dopo aver collegato questo trasmettitore FM al computer tramite cavo universale USB** (**non incluso)
- Per usare la tecnologia RDS (Radio Data System) del trasmettitore FM, la radio deve avere la funzione RDS

Specifiche tecniche

Intervallo di frequenza	87,6 – 107,9 MHz
Num. canali	Impostare fino a 202 stazioni radio FM
Distanza di trasmissione	~ 3 m
7 EQ funzioni	Naturale, Rock, Pop, Classica, Soft, Jazz, DBB
7 loop funzioni	Ripeti tutto, Casuale, Intro, Normale, Ripeti uno, Cartella, Ripeti cartella
Ingresso audio	Jack stereo da 3,5mm
Formato musicale	MP3 e WMA
Memoria	Supporta schede SD e USB fino a 32GB
Uscita trasmettitore FM	collegarlo nella presa 12V – 24V dell'auto
Peso / Dimensioni	40 g / (Lu) 4,5 (collegato) x (La) 4,2 x (A) 5,5 cm
Contenuto della confezione	FMT500 Trasmettitore, Cavo AUX-IN, Fusibile di ricambio, Telecomando, Manuale dell'utente

Come sostituire il fusibile

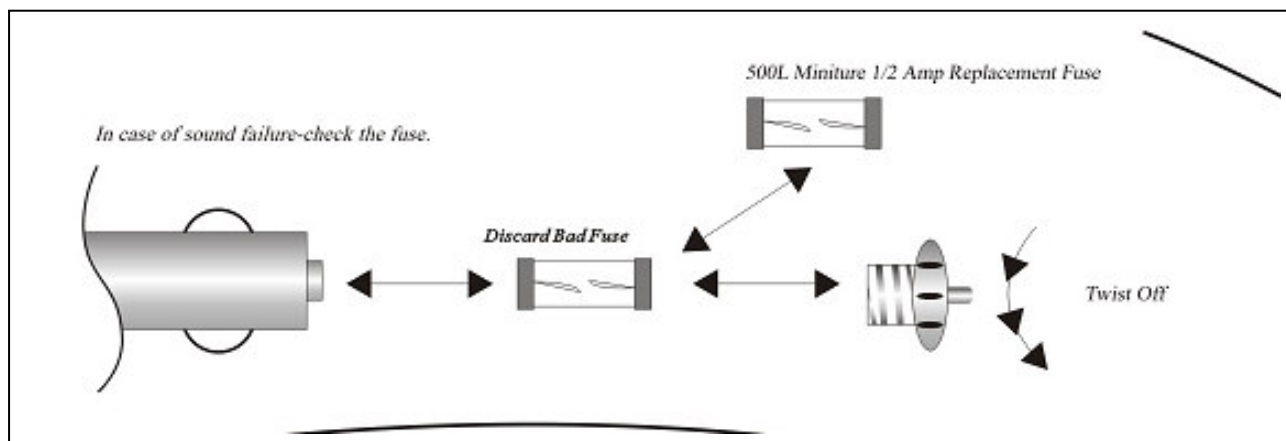

In caso di mancata riproduzione
del suono controllare il fusibile.

5 V / 0,5 Amp

Fusibile di ricambio

Smaltimento del fusibile guasto

Svitare

Usare il trasmettitore FM


- (a) Collegare il trasmettitore FM all'accendisigari dell'auto o ad una porta di alimentazione.
- (b) Prima, sintonizzare la radio su una frequenza FM libera, quindi sintonizzare la stessa frequenza sul trasmettitore FM.
- (c) Inserire una scheda SD nel vano della scheda SD oppure una chiavetta USB nella porta USB. Entrambi i dispositivi di archiviazione rimovibili devono contenere file MP3, oppure, collegare un altro dispositivo compatibile usando il cavo audio* (*incluso).
- (d) Per altri dispositivi musicali compatibili o per lettori MP3/MP4, usare il cavo Line-IN in dotazione per collegare dal connettore "Line-OUT" dell'altro dispositivo al connettore "Line-IN" del trasmettitore FM. Quando si usa un dispositivo esterno, tutte le funzioni saranno controllate dal dispositivo esterno, né dal trasmettitore né dal telecomando.

NOTA: Se si usa questa funzione, premere "Play/Pausa" per interrompere la riproduzione della musica da scheda SD o da USB se è già stata collegata una scheda SD o un USB in questo trasmettitore FM.

ATTENZIONE: Questo trasmettitore FM supporta anche diverse configurazioni regionali. Premere a lungo il pulsante **CH** finché non viene visualizzato il menù, scegliere "Tx-Power" e quindi premere **CH** per **selezionare "Europe" (in Europa)** o "ROW" (nel resto del mondo), quindi premere CH per confermare. [La qualità del suono in "ROW" è migliore rispetto alla modalità "Europe".]

Telecomando

Folder Switch	Pulsante cartella
Channel Selector	Selettore canali
Prev / Next	Prec / Succ
Song Number Selector	Selettore numero brano
Loop mode Selector	Selettore modalità riproduzione continua
EQ Selector	Selettore EQ
Play / Pause	Play / Pausa
Volume + / -	Volume + / -

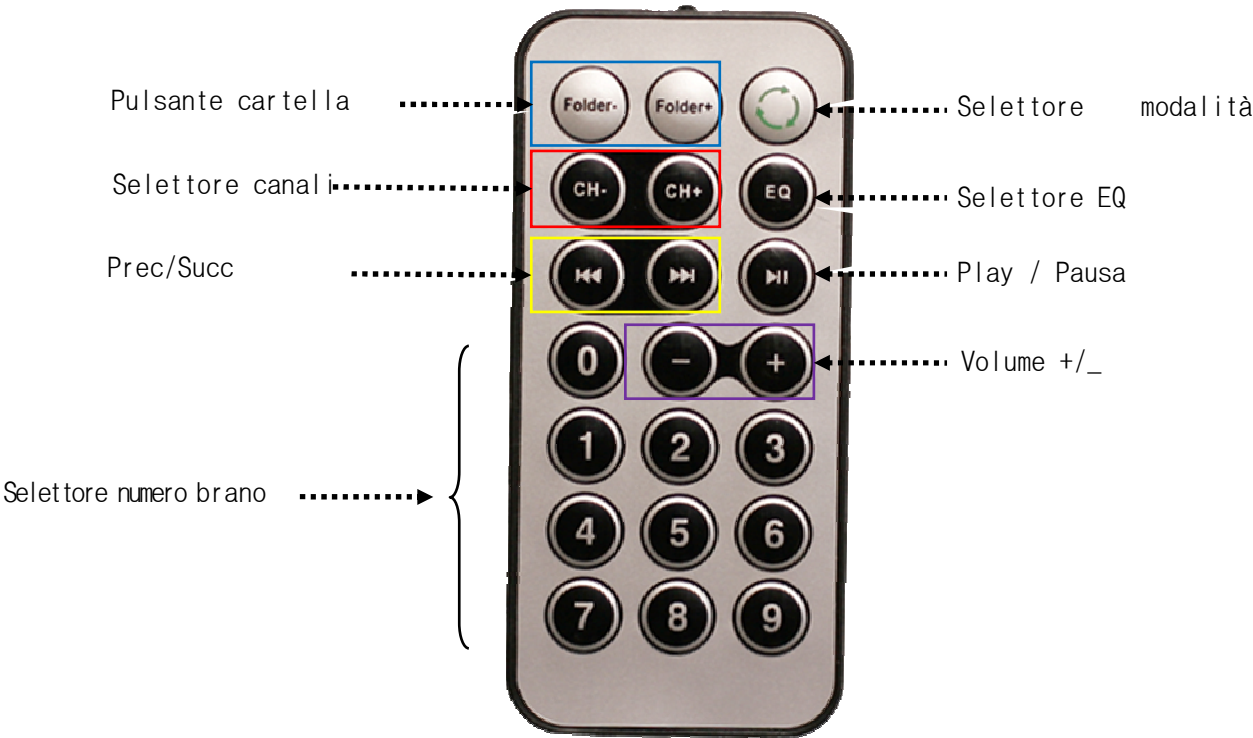

Guida rapida all'uso

Funzioni	Trasmettitore FM	Telecomando
Riprodurre e interrompere la musica	Premere il pulsante PLAY per riprodurre la musica. Quando si desidera interrompere la riproduzione della musica, premere di nuovo il pulsante PLAY	Premere il pulsante PLAY / PAUSE .
Regolare il volume	Tenere premuto  per aumentare il volume. Tenere premuto  per abbassare il volume.	Premere VOL+ per aumentare il volume. Premere VOL- per abbassare il volume.
Impostare la frequenza	Premere prima il pulsante “CH” . Quindi premere  per aumentare la frequenza. Premere  per diminuire la frequenza.	Premere CH+ per aumentare di 0,1MHz. Premere CH- per diminuire di 0,1MHz. Oppure, premere i numeri della frequenza desiderata, premere CH+ per confermare.
Scegliere la musica	Premere brevemente  per riprodurre il brano successivo. Premere brevemente  per riprodurre il brano precedente.	Premere  per riprodurre il brano successivo. Premere  per riprodurre il brano precedente. Oppure premere direttamente il numero seriale del brano.
Scegliere EQ	Supportato solo da telecomando	Premere il pulsante EQ per scegliere il vostro EQ preferito.
Cambiare modalità di riproduzione continua	Supportato solo da telecomando	Premere  per cambiare la modalità di riproduzione continua.
Cambiare la lingua (vendere le informazioni *)	Prima, tenere premuto “CH” . Quindi scegliere “Language” premendo  &  . Premere brevemente “Language” per scegliere la lingua desiderata premendo  &  e premere CH per confermare.	Supportato solo dal trasmettitore FM

Modificare il contrasto (vendere le informazioni *)	Prima, tenere premuto “CH” . Quindi scegliere “Contrast” premendo ►► & ◀◀. Premere brevemente “Contrast” per regolare la durata premendo ►► & ◀◀ e premere CH per confermare.	Supportato solo dal trasmettitore FM
Interruttore cartella (vendere le informazioni *)	Tenere premuto “CH” in modalità pausa. Scegliere “USB-disk dir” o “Card Folder” e quindi premere il pulsante CH per confermare. Scegliere la cartella desiderata e quindi premere il pulsante CH per confermare questa cartella.	Premere FOLDER+ o FOLDER-

(*) **Lingua, Contrasto, Versione del firmware, TX-Power, Fine & Interruttore cartella →**
Queste funzioni possono essere scelte solo, se è inserita una chiavetta USB o una scheda SD.

Risoluzione dei problemi

Il trasmettitore FM non si accende: Prima, controllare il fusibile. Per la corretta manipolazione, vedere l'inizio del manuale utente (Come sostituire il fusibile).

Il filamento del fusibile è bruciato: Il fusibile deve essere sostituito con un fusibile equivalente. Per la corretta manipolazione, vedere l'inizio del manuale utente (Come sostituire il fusibile).


Il dispositivo non si riaccende: Verificare il funzionamento dell'accendisigari.

L'accendisigari non funziona: Contattare l'officina della vostra auto.

Problemi durante l'uso: Prima, spegnere il trasmettitore FM e poi riaccenderlo.

Avvertenze

- Non tentare di smontare il trasmettitore FM, questo può provocare corto-circuiti o persino danni.
- Non far cadere, scuotere o smontare il trasmettitore FM, ciò potrebbe rompere le schede elettroniche all'interno.
- Non esporre il trasmettitore FM ad ambienti con alta umidità o alte temperature, calore o alla luce solare diretta, umidità o sott'acqua.
- Mantenere la superficie del trasmettitore FM pulita, ma non usare solventi organici.
- Tenere il trasmettitore FM lontano dalla portata dei bambini.



Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire il dispositivo con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. **Avviso importante:** In caso di perdita di liquido dalla batteria, asciugare l'alloggiamento della batteria con un panno morbido asciutto. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania