

I Istruzioni

Versione 09/15



Powerbank, 5200 mAh

N°. 1382129

Utilizzo conforme

Questo prodotto serve come batteria portatile di ricambio ed è adatto per caricare le batterie di dispositivi mobili come gli smartphone. La batteria interna integrata si ricarica tramite USB.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE) il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Powerbank
- Cavo Micro USB (ca. 24 cm di lunghezza)
- Istruzioni

Spiegazione die simboli



Questo simbolo è usato quando c'è pericolo alla salute, ad esempio a seguito di scosse elettriche.



Il simbolo del punto esclamativo indica particolari pericoli durante la gestione, l'operazione e l'uso.



Il simbolo della "freccia" indica particolari suggerimenti e indicazioni.

Avvertenze per la sicurezza




Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Non utilizzare mai il prodotto senza sorveglianza.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa presente può, in alcuni casi, distruggere il prodotto. Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Potrebbero volerci alcune ore.



- L'alloggiamento della powerbank si riscalda durante il funzionamento. Assicurare una ventilazione sufficiente e mai coprire il prodotto!
- Assicurarsi che il cavo collegato alla powerbank non sia schiacciato, piegato o danneggiato da spigoli vivi.
- Non usa forza quando si collegano i connettori USB. Un connettore USB entra nella rispettiva presa solo in un modo.
- Non utilizzare e conservare il prodotto in ambienti caratterizzati da forti cariche elettrostatiche o forti campi magnetici.
- Prima di caricare la batteria interna e collegare a una porta USB, verificare che i valori di tensione riportati sulla targhetta identificativa del prodotto corrispondano a quelli dell'unità di alimentazione USB.
- La batteria ricaricabile è integrata al prodotto e fissa. Di conseguenza, non è sostituibile.
- Evitare di danneggiare la batteria in qualsivoglia caso. Il danneggiamento della batteria comporta pericoli di esplosione e incendio!
- Non cortocircuitare mai i contatti/i terminali della batteria. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Sussiste il pericolo di esplosione e incendio!
- Caricare la batteria con regolarità, anche quando il prodotto è inutilizzato. La tecnologia impiegata non richiede che la batteria sia precedentemente scaricata.
- Non caricare mai la batteria quando il prodotto è incustodito.
- Durante la carica, posizionare il prodotto su una superficie resistente al calore. Infatti, durante questo processo l'accumulo di calore è normale.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Dispositivi di comando

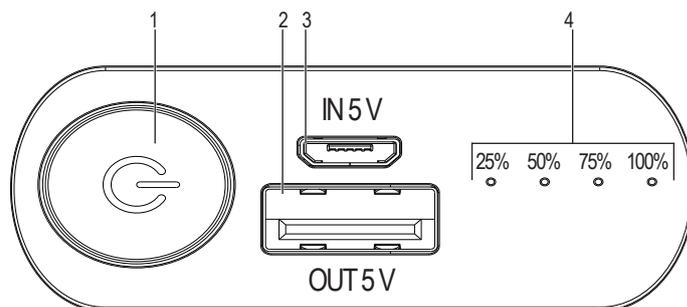

- 1 Tasto di controllo
- 2 Porta USB-A OUT 5 V (uscita di carica)
- 3 Porta micro-USB IN 5 V (ingresso di carica)
- 4 Indicatore del livello di carica

Messa in funzione



Assicurarsi che la potenza allacciata del dispositivo mobile corrisponda a quella del prodotto (vedi dati tecnici).

Prima della carica, assicurarsi che l'unità di alimentazione USB fornisca una corrente di carica sufficiente, al fine di evitare danni al dispositivo. Per la carica della batteria interna, non utilizzare la porta USB di un computer, di una tastiera o di un hub USB senza l'adattatore correlato, dal momento che la corrente a disposizione è in questo caso insufficiente.

Leggere sempre il manuale di istruzioni del dispositivo mobile.

Non cortocircuitare l'ingresso/l'uscita USB della powerbank.

Il cavo USB non è adatto per il trasferimento dati.



Prima del primo utilizzo, caricare completamente la powerbank per ca. 12 ore.

Non è consentito caricare contemporaneamente la batteria interna e un dispositivo mobile. Utilizzare sempre o l'ingresso di carica (3) o l'uscita di carica (2).

In caso di inutilizzo prolungato della powerbank, caricare completamente la batteria interna ogni tre mesi per preservare le prestazioni massime.

a) Verificare lo stato di carica della batteria interna

Per verificare lo stato di carica della batteria interna, premere il tasto di controllo (1) sulla powerbank. Tutti i LED dell'indicatore dello stato di carica (4) si accendono per qualche istante, e la powerbank verifica lo stato della batteria interna. Successivamente, i LED mostrano lo stato di carica (1 LED acceso = 25 %; 2 LED = 50 %; 3 LED = 75 %; 4 LED = 100 %). Se il LED che indica lo stato di carica del 25 % lampeggia, la carica è inferiore a tale valore.

Se nessun dispositivo USB è collegato per la carica, la powerbank si spegne automaticamente dopo qualche secondo assieme ai LED blu.

b) Caricare la batteria interna

- Collegare il connettore micro-USB del cavo in dotazione alla porta micro-USB **IN 5 V** (3) della powerbank.
- Collegare il connettore tipo-A del cavo USB a un'unità di alimentazione USB, ad esempio un adattatore USB, capace di fornire corrente da 1 A.
- La carica inizia non appena l'unità USB inizia a fornire corrente.
- Il lampeggiare di un LED dell'indicatore dello stato di carica mostra la carica della batteria interna. Il numero totale di LED accesi con luce fissa mostra lo stato di carica attualmente disponibile per la batteria interna.
- La carica completa per una batteria totalmente scarica dura ca. 6 - 7 ore. Il tempo di carica effettivo varia in base allo stato di carica della batteria.
- Subito al completamento della carica della batteria interna, tutti e 4 i LED si accendono con luce fissa. Scollegare il cablaggio fra powerbank e unità di alimentazione USB. I LED si spengono.
- La powerbank è pronta per l'uso.

c) Ricaricare un dispositivo mobile

- Premere il tasto di controllo per visualizzare lo stato di carica della powerbank. In caso di livello insufficiente, caricare la powerbank prima di iniziare a caricare il dispositivo mobile.
- Collegare il connettore tipo-A del cavo micro-USB alla porta USB-A **OUT 5 V** (2) della powerbank.
- Collegare il connettore micro-USB alla porta micro-USB del dispositivo mobile da caricare.
- Il processo di carica si avvia.
- Durante il processo, i LED dell'indicatore dello stato di carica lampeggiano. Mostrano la capacità ancora disponibile della powerbank.
- Monitorare il processo di carica. La carica non può essere interrotta dal tasto di controllo. A tale scopo, scollegare invece il cavo USB dal dispositivo mobile.
- Non appena il dispositivo mobile è carico (o la batteria della powerbank è scarica), la powerbank si spegne. I LED si spengono.
- Al termine della carica, scollegare il cavo USB dal prodotto e dal dispositivo mobile.

Manutenzione e pulizia

- Non utilizzare in alcun caso detersivi aggressivi e abrasivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto questi possono aggredire l'alloggiamento o addirittura pregiudicare la funzionalità del prodotto.
- Il prodotto è esente da manutenzione, non smontarlo mai. La batteria è fissa e non può essere sostituita.
- Prima di ogni intervento di pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione (porta USB) e dai dispositivi collegati.
- Per pulire basta un panno asciutto, morbido e pulito. Non premere troppo forte sull'alloggiamento per evitare di graffiarlo. La polvere può essere rimossa facilmente utilizzando un pennello pulito, morbido e a setole lunghe.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Tensione/corrente di ingresso.....	5 V/DC, 1 A
Ingresso di carica	1 porta micro-USB
Tensione/corrente di uscita.....	5 V/DC, 1 A
Uscita di carica	1 porta USB-A
Batteria interna	ioni di litio 3,7 V/DC / 5200 mAh
Materiale alloggiamento	alluminio
Condizioni di esercizio e conservazione.....	-20 a +45 °C, 20 - 85 % UR
Dimensioni (L x A x P).....	ca. 91 x 21 x 56 mm
Peso	ca. 141 g