

① Istruzioni

Microfono GoPro

N°. 1390555

Uso previsto

Il prodotto è progettato per funzionare con una videocamera GoPro. Il microfono può registrare un'ampia gamma di suoni di sottofondo da riprodurre in buona qualità, per garantire video straordinari con ottimo accompagnamento audio. L'alimentazione è garantita dal la videocamera GoPro.

Il contatto con l'umidità, ad esempio nei bagni, deve essere evitato in ogni circostanza.

Per motivi di sicurezza e di omologazione (CE), è vietato ricostruire e / o modificare questo prodotto. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi da quelli sopra descritti, esso può essere danneggiato. Inoltre, l'uso improprio può causare pericoli quali corto circuiti, incendi, scosse elettriche ecc Leggere attentamente le istruzioni e conservarle. Rendere questo prodotto disponibile a terzi solo insieme alle istruzioni di utilizzo.

Questo prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europee. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispetti proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Microfono
- Schermo antivento
- Tripla staffa
- Istruzioni

Istruzioni per la sicurezza




Leggere attentamente le istruzioni e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. Se non si seguono le istruzioni di sicurezza e le informazioni su una corretta gestione presenti in questo manuale, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o a cose. Tali casi invalideranno la garanzia.

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio in giro con noncuranza. Questo può diventare materiale da gioco pericoloso per i bambini.
- Non sottoporre il prodotto a qualsiasi sollecitazione meccanica.
- Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che il cavo non sia schiacciato, annodato o danneggiato da spigoli vivi.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, alta umidità, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. La sicurezza di funzionamento non è più garantita se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali non idonee
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Si prega di maneggiare con cura il prodotto. Sobbalzi, urti o cadute anche da una bassa altezza possono danneggiare il prodotto.
- Il prodotto non deve bagnarsi o inumidirsi in ogni sua parte. Non toccare mai il prodotto con mani bagnate.
- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di tutti gli altri dispositivi che sono collegati al prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, sulla sicurezza o sul collegamento del dispositivo.
- Manutenzione, modifiche e riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un esperto o in un negozio specializzato.
- In caso di domande che rimangono senza risposta da parte queste istruzioni operative, contattare il servizio di supporto tecnico o altro personale tecnico.

Elementi di comando

→ Il supporto GoPro assieme alla base e alle relative viti mostrate nelle immagini di seguito non sono inclusi nella confezione.

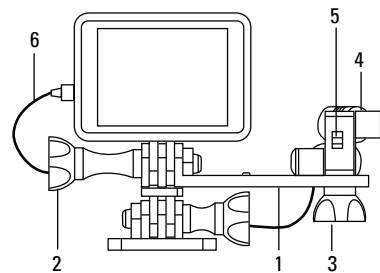


- 1 Staffa
- 2 Vite lunga
- 3 Vite corta
- 4 Microfono
- 5 Interruttore HI/LO
- 6 Cavo mini USB B

Installazione




Evitare di serrare eccessivamente le viti, in quanto ciò potrebbe causare danni al prodotto e/o al supporto GoPro.

a) Montaggio della staffa al supporto GoPro

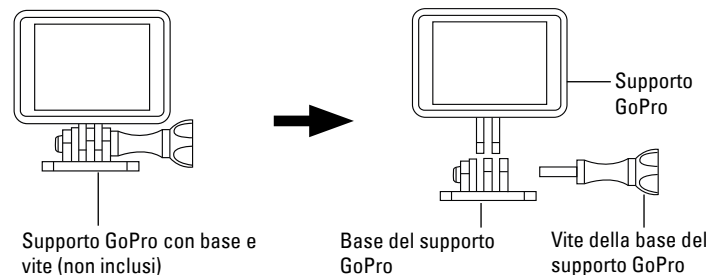


- Rimuovere la vite del supporto GoPro per separare tale supporto dalla base.

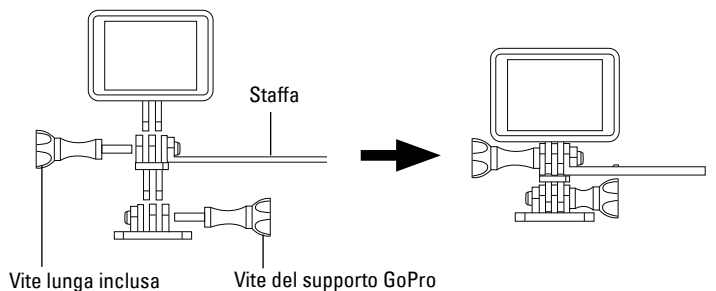

- Assemblare insieme supporto GoPro, staffa e base del supporto GoPro.
- Assicurare con la vite lunga inclusa e con la vite del supporto GoPro.

b) Montaggio del microfono e regolazione della distanza fra GoPro e microfono

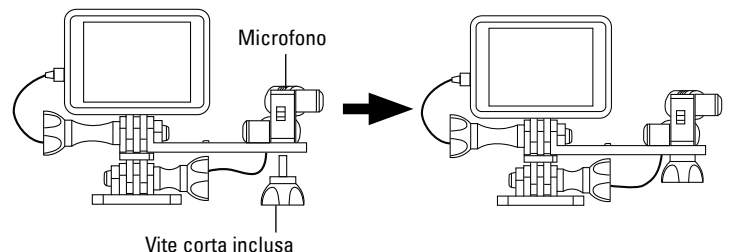

- Posizionare il microfono sulla staffa. Assicurare con la vite corta inclusa.
- Per regolare la distanza fra microfono e supporto GoPro, svitare la vite corta e riposizionare il microfono lungo la staffa. Successivamente, serrare la vite corta.

c) Configurazione del microfono

- Collegare il cavo mini USB B alla presa mini USB B di GoPro.
- Facoltativamente, coprire le capsule del microfono con lo schermo antivento.
- Impostare l'interruttore HI/LO sul retro del microfono come desiderato nel corso della registrazione.

Manutenzione e pulizia

- Il prodotto non richiede alcuna manutenzione. L'interno del prodotto non presenta componenti per cui è necessaria la manutenzione. Non aprire / smontare mai il prodotto! Riservare le attività di manutenzione e riparazione esclusivamente a tecnici o centri di assistenza specializzati.
- Scollegare il cavo mini USB B da GoPro prima della pulizia.
- Per pulire il prodotto, è sufficiente un panno asciutto, morbido e pulito. È possibile usare un pennello pulito, morbido e a setole lunghe e un aspirapolvere per rimuovere la polvere.
- Mai usare detergenti aggressivi o soluzioni chimiche, dal momento che potrebbero causare danni all'alloggiamento o malfunzionamenti del prodotto.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici.

Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

Specifiche tecniche

Caratteristica	cardioide
Risposta in frequenza	20 – 20.000 Hz
Sensibilità	HI: -34 dB ±4 dB LO: -39 dB ±4 dB
Impedenza	800 Ω ±30%
Compatibile con	GoPro Hero 3, 3 plus, 4
Alimentazione di corrente	4 V/DC via mini-B USB
Condizioni di funzionamento	da +5 a +45 °C, 0 – 90 % UR
Condizioni di conservazione	da -5 a +60 °C, 0 – 90 % UR
Lunghezza del cavo	15 cm
Dimensioni (L × P × A)	52 × 97 × 49 mm (totale) 52 × 32 × 26 mm (microfono)
Peso	36 g (totale) 16 g (microfono)

