



renkforce

① Istruzioni

renkCast 2

N. ord. 1402632

CE

	Pagina
1. Introduzione.....	3
2. Spiegazione dei simboli.....	4
3. Uso previsto.....	4
4. Contenuto della fornitura	5
5. Avvertenze di sicurezza.....	6
6. Descrizione del prodotto	8
a) Configurazione della connessione al televisore.....	8
b) Installazione dell'app EZCast associata.....	9
7. Istruzioni per l'uso della funzioni cast.....	9
8. Come utilizzare l'app EZCast.....	10
9. Ulteriori impostazioni e aggiornamento firmware	12
10. Manutenzione e pulizia.....	12
11. Smaltimento.....	12
12. Dati tecnici.....	13

1. Introduzione

Gentile Cliente,

grazie per il suo acquisto.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee.

Per mantenere queste condizioni e garantire il funzionamento in sicurezza, è necessario rispettare queste istruzioni,



Parte integrante del prodotto. Esse contengono indicazioni importanti per la messa in funzione e l'utilizzo del prodotto stesso. Tenerne conto anche quando si trasferisce il prodotto a terzi.

Conservare le istruzioni per consultazione futura.

Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Tutti i diritti riservati.

HDMI® è un marchio registrato di HDMI Licensing L.L.C.

Per domande tecniche rivolgersi ai seguenti contatti:

Italia:

Tel: 02 929811

Fax: 02 89356429

e-mail: assistentatecnica@conrad.it

Lun – Ven: 9:00 – 18:00

Manuale aggiornato

L'ultima edizione del manuale è sempre disponibile sul nostro sito web per il download.

- Aprire il sito www.conrad.de nel browser web.
- Selezionare la pagina del prodotto. Selezionare il numero d'ordine nell'elenco di ricerca.
- Andare alla scheda "Downloads".
- Scaricare le istruzioni per l'uso.

2. Spiegazione dei simboli



Il simbolo con il fulmine nel triangolo segnala un pericolo per l'incolumità delle persone, ad esempio il rischio di folgorazione.



Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti contenute nel presente manuale che devono essere rispettate.



Il simbolo della mano segnala speciali suggerimenti e indicazioni per l'uso.

3. Uso previsto

Questo prodotto renkCast 2 è basato sulla popolare app EZCast.

Utilizzare EZ Cast Box per guardare in streaming o trasmettere file multimediali come immagini, audio o video sul televisore.

Ma anche visualizzare eventuali file in formato PDF o qualsiasi documento Office.

Inoltre, è integrato un browser Web che consente la trasmissione di internet sul televisore tramite la connessione del dongle a una rete WiFi (802.11ac a 2,4/5 GHz).

Sono supportati anche una serie di standard di trasferimento WiFi come Miracast, DLNA o AirPlay.

Con la funzionalità EZChannel integrata è possibile memorizzare e cambiare alcuni canali TV cloud.



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle come riferimento. Consegnarle insieme al prodotto qualora il dispositivo venisse trasferito a terzi. I prodotti sono conformi alle norme di legge nazionali ed europee.

Maggiori informazioni sul prodotto sono disponibili all'indirizzo <http://www.iezcast.com>.

Per ulteriori informazioni sui possibili usi del prodotto e del software EZCast, visitare il sito www.iezcast.com (scheda "Download" e "Support").

4. Contenuto della fornitura

- renkCast 2
- Cavo micro-USB per l'alimentazione con l'antenna WiFi integrata
- Manuale di istruzioni

Istruzioni di funzionamento attuali

Scaricare le istruzioni aggiornate dal link

www.conrad.com/downloads indicato di seguito o scansare il codice QR riportato. Seguire tutte le istruzioni sul sito web.



5. Avvertenze di sicurezza



Eventuali danni causati dalla mancata osservanza di queste avvertenze invalideranno la garanzia. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni indiretti.



Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o persone conseguenti all'utilizzo improprio o alla mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza. In questi casi la garanzia decade.

Gentile Cliente,

le presenti indicazioni di sicurezza, oltre a salvaguardare il prodotto, hanno anche lo scopo di garantire l'incolumità sua e di altre persone. È necessario pertanto leggere questo capitolo con estrema attenzione prima di mettere in funzione il prodotto.

- Per motivi di sicurezza e di immatricolazione, non è consentito apportare modifiche arbitrarie al prodotto.
- La presa per l'alimentatore o il connettore USB per l'alimentazione devono trovarsi vicino all'apparecchio e devono essere facilmente accessibili.
- Il prodotto è adatto solo per ambienti interni secchi. Non esporre questi componenti alla luce diretta del sole, a fonti di calore intenso, al freddo, all'umidità o alla pioggia per evitare di danneggiarli.
- Non versare mai liquidi sugli apparecchi elettrici e non appoggiarvi sopra oggetti contenenti dei liquidi (es. vasi). Sussiste un fortissimo pericolo di incendio o di folgorazione letale. Disattivare in tal caso la presa di alimentazione (ad esempio spegnimento automatico), quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. Staccare tutti i cavi dall'apparecchio. Il prodotto non deve più essere utilizzato e deve essere consegnato a un'officina specializzata.
- Non collocare sopra all'apparecchio fonti d'incendio, come candele accese.
- Il prodotto e l'unità di alimentazione non prevedono manutenzione da parte dell'utente. Gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato o in centri specializzati. All'interno del prodotto non sono presenti elementi che necessitano di interventi di manutenzione da parte dell'utente; di conseguenza esso non deve essere mai aperto né smontato.




- Proteggere il prodotto da luce solare diretta, calore (>60 °C), freddo (<-20 °C) eccessivi, vibrazioni o sollecitazioni meccaniche.
- Questo prodotto non è un giocattolo e non deve essere maneggiato dai bambini. Contiene parti di piccole dimensioni e batterie.
- Non lasciare il materiale di imballaggio nelle mani dei bambini, potrebbe diventare un giocattolo pericoloso.
- Maneggiare il prodotto con cura, poiché colpi, urti o la caduta anche da altezza ridotta possono danneggiarlo.
- In caso di domande che non possono essere chiarite tramite il manuale di istruzioni, rivolgersi al nostro servizio di assistenza tecnica o a un altro esperto.
- Non versare mai liquidi sopra o vicino al prodotto. Non collocare contenitori contenenti liquidi come secchi, vasi o piante sull'apparecchio o nelle immediate vicinanze. I liquidi potrebbero penetrare all'interno dell'alloggiamento e compromettere la sicurezza elettrica.

In caso di dubbi sul collegamento corretto alla rete elettrica o sul funzionamento dell'apparecchio o per domande che non trovano risposta nel presente manuale di istruzioni, mettersi in contatto con il nostro servizio di informazioni tecniche o con altro personale specializzato.

6. Descrizione del prodotto

a) Configurazione della connessione al televisore

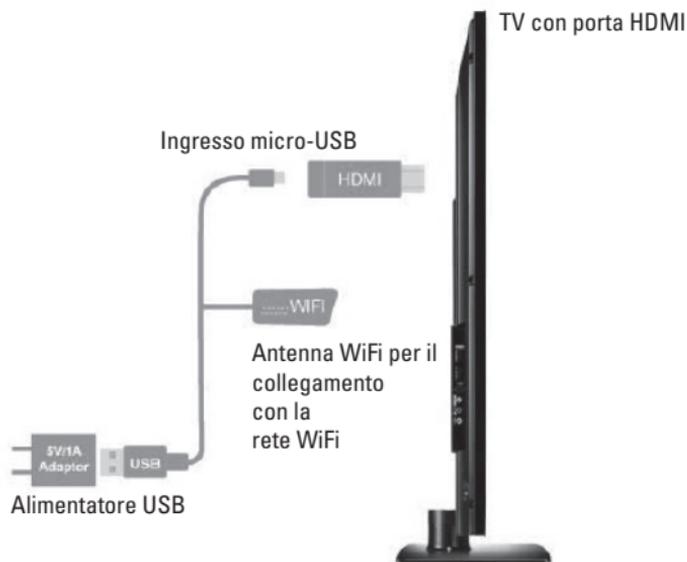

- L'alimentatore USB previsto nella configurazione dei collegamenti non è incluso nella fornitura.
 - L'alimentatore USB rappresentato in figura serve per alimentare renkCast 2 solo se la vostra TV non ha una porta USB adatta per alimentare con una corrente di 1 A.
1. Passo 1: Collegare il cavo USB in dotazione con l'antenna Wifi integrata al connettore "Micro-USB IN" del renkCast 2.
 2. Passo 1: Collegare il connettore USB situato all'altra estremità del cavo di collegamento ad una presa USB del televisore (con alimentazione) o ad un alimentatore USB.
 3. Passo 1: Il renkCast 2 deve essere collegato ad un ingresso HDMI libero del televisore.
 4. Passo 1: Col tasto Sorgente o Source del telecomando del televisore selezionare l'ingresso HDMI corrispondente alla trasmissione del segnale video e audio del dongle.

5. Passo 1: Al fine di rendere il televisore Internet-capable e per essere in grado di utilizzare molte funzioni aggiuntive, è sufficiente collegare il renkCast 2 ad una rete WiFi disponibile, come indicato dallo schema che compare sullo schermo dopo aver selezionato il corretto collegamento HDMI.
- EZcast Setup semplifica l'intero procedura di configurazione, che può essere effettuata seguendo le indicazioni date sul televisore.

b) Installazione dell'app EZCast associata

Utenti iOS e Android:

Cercare l'app "EZCast" nell'App Store o su Google Play Store e installarla.

- Sono supportati iOS8, Android 4.2 e versioni più recenti di entrambi i sistemi operativi.

Utenti Windows e Mac:

Scaricare l'app "EZCast" dal sito web: www.iezcast.com

- Sono supportati Windows 7/8.1, Mac OS10.9 e versioni più recenti di entrambi i sistemi operativi.

7. Istruzioni per l'uso della funzioni cast

- 1.) Aprire le impostazioni WiFi sul notebook, PC, smartphone o tablet.
- 2.) Attivare la modalità WiFi e cercare la rete **SSID EZLAN_XXXXXXXX**. Stabilire una connessione a questa rete immettendo la password (PSK). Una volta completata con successo l'installazione hardware, SSID e PSK sono visibili nella parte superiore del setup EZCast sul televisore.
- 3.) Aprire l'app EZCast precedentemente installata sull'apparecchio.
- 4.) Nella home page dell'app sono presenti diverse icone:



Quando l'app viene aperta per la prima volta, si apre automaticamente la ricerca dispositivo "Select Device". In alternativa, è possibile richiamare la ricerca dispositivo premendo il simbolo contrassegnato nella foto.

- 5.) A questo punto selezionare l'adattatore renkCast 2 che si desidera utilizzare. Successivamente, è possibile utilizzare tutte le funzioni Cast

8. Come utilizzare l'app EZCast

- Con l' aiuto dell'app EZCast è possibile trasferire o trasmettere dati multimediali in modalità wireless via WiFi. Alcune funzioni come la trasmissione video o l'uso del browser web richiedono una connessione internet stabile.
- Andare al menu **Setting**/Impostazione, che si trova nell'interfaccia principale dell'app in alto a sinistra, quindi selezionare la scheda Setting.. (Funziona solo con renkCast 2 collegato.). A questo punto è possibile impostare la connessione Internet con il router di rete. Oppure si può collegare il cavo Ethernet/LAN al connettore corrispondente.
- Per poter richiamare altri contenuti, ad esempio contenuti condivisi con amici o da YouTube o contenuti di Facebook, si deve collegare il dispositivo a EZChannel. Per questo è necessario un login EZChannel. Si consiglia il download aggiuntivo dell'app EZChannel.

Breve panoramica delle principali funzionalità dell'app:

- EZChannel (vedi spiegazione sopra)
- Musica
- Video
- Foto
- Videocamera (trasmissione delle registrazioni della videocamera del dispositivo)
- Web (utilizzo di un browser internet)
- Cloud Storage (utilizzo di applicazioni cloud del dispositivo: Salvataggio e recupero dei dati)

Per ulteriori informazioni aggiornate sui possibili usi del prodotto e soprattutto dell'App/ Software EZCast, visitare il sito www.iezcast.com (scheda "Download" e "Supporto"). Troverete anche un video sulla configurazione, FAQ e un forum su EZCast.

9. Ulteriori impostazioni e l'aggiornamento firmware

Selezionando il menu (tasto in alto a sinistra) si accede all'area delle impostazioni. A questo punto è possibile attivare/disattivare la trasmissione dello schermo del dispositivo (smartphone, PC) con "Mirror On/Off" e selezionare la modalità (schermata replica o espansione).

Il tasto DLNA consente lo streaming di formati multimediali via WiFi.

Utilizzare il tasto "Settings" per accedere ad altre impostazioni e alla funzione Upgrade, che aggiorna il firmware dell'App e di renkCast 2.

A questo punto è anche possibile cambiare il nome di renkCast 2 (Device Name), cambiare la risoluzione dello schermo HDMI (Resolution) o attivare/disattivare la modalità di risparmio energetico (Power Saving).

10. Manutenzione e pulizia

La manutenzione o la riparazione deve essere effettuata solo da personale o da centri di assistenza qualificati. All'interno del prodotto non sono presenti elementi che richiedono interventi di manutenzione da parte dell'utente. Pertanto, non aprirlo mai!

Per pulire la parte esterna utilizzare un panno asciutto, morbido e pulito.

Non utilizzare mai detersivi aggressivi, alcool per le pulizie o altre soluzioni chimiche che potrebbero danneggiare la superficie dell'involucro esterno (scolorimento).

11. Smaltimento



Il prodotto non deve essere gettato con i rifiuti domestici.

Smaltire il prodotto alla fine della sua vita utile, secondo le disposizioni di legge vigenti.

11. Dati tecnici

Tensione di esercizio	5 V/CC
	tramite l'alimentatore USB o il connettore USB del televisore
Corrente d'esercizio	1 A
Modulo WiFi.....	802.11ac 2,4/5 GHz
Protezione custodia.....	IP 20
Sistema operativo adatto.....	iOS8, Android 4.2 e superiori
	Windows 7/8.1, Mac OS10.9 e superiori
Condizioni d'esercizio.....	da -20 °C a +50 °C, dal 10% a 90% di umidità relativa, senza condensa
Condizioni di stoccaggio.....	da -30 °C a +60 °C, dal 10% al 90% di umidità relativa, senza condensa
Dimensioni (L x L x H)	130 x 80 x 28 mm (inclusi accessori)
Peso.....	80 g

① Note legali

Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

© Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

V4_1117_02/VTP