



renkforce

① Istruzioni

renkCast 2

N. ord. 1402632

CE

	Pagina
1. Introduzione.....	3
2. Spiegazione dei simboli.....	4
3. Uso previsto.....	4
4. Contenuto della fornitura	5
5. Avvertenze di sicurezza.....	6
6. Descrizione del prodotto	8
a) Configurazione della connessione al televisore.....	8
b) Installazione dell'app EZCast associata.....	9
7. Istruzioni per l'uso della funzione cast	9
8. Come utilizzare l'app EZCast.....	10
9. Manutenzione e pulizia.....	11
10. Smaltimento.....	11
11. Dati tecnici.....	12

1. Introduzione

Gentile Cliente,

grazie per il suo acquisto.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee.

Per mantenere queste condizioni e garantire il funzionamento in sicurezza, è necessario rispettare queste istruzioni,



parte integrante del prodotto. Esse contengono indicazioni importanti per la messa in funzione e l'utilizzo del prodotto stesso. Tenerne conto anche quando si trasferisce il prodotto a terzi.

Conservare le istruzioni per consultazione futura.

Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Tutti i diritti riservati.

HDMI® è un marchio registrato di HDMI Licensing L.L.C.

Per domande tecniche rivolgersi ai seguenti contatti:

Italia:

Tel: 02 929811

Fax: 02 89356429

e-mail: assistentatecnica@conrad.it

Lun – Ven: 9:00 – 18:00

Manuale aggiornato

L'ultima edizione del manuale è sempre disponibile sul nostro sito web per il download.

- Aprire il sito www.conrad.de nel browser web.
- Selezionare la pagina del prodotto. Selezionare il numero d'ordine nell'elenco di ricerca.
- Andare alla scheda "Downloads".
- Scaricare le istruzioni per l'uso.

2. Spiegazione dei simboli



Il simbolo con il fulmine nel triangolo segnala un pericolo per l'incolumità delle persone, ad esempio il rischio di folgorazione.



Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti contenute nel presente manuale che devono essere rispettate.



Il simbolo della mano segnala speciali suggerimenti e indicazioni per l'uso.

3. Uso previsto

Questo prodotto renkCast 2 è basato sulla popolare app EZCast.

Utilizzare EZ Cast Box per guardare in streaming o trasmettere file multimediali come immagini, audio o video sul televisore.

Ma anche visualizzare eventuali file in formato PDF o qualsiasi documento Office.

Inoltre, è integrato un browser Web che consente la trasmissione di internet sul televisore tramite la connessione del dongle a una rete WiFi (802.11ac a 2,4/5 GHz).

Sono supportati anche una serie di standard di trasferimento WiFi come Miracast, DLNA o AirPlay.

Con il nuovo strumento EZ Channel Tool è possibile memorizzare e cambiare alcuni canali TV su cloud.



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle come riferimento. Consegnarle insieme al prodotto qualora il dispositivo venisse trasferito a terzi. I prodotti sono conformi alle norme di legge nazionali ed europee.


Maggiori informazioni sul prodotto sono disponibili all'indirizzo <http://www.iezcast.com>.

4. Contenuto della fornitura

- renkCast 2
- Cavo micro-USB per l'alimentazione con l'antenna WiFi integrata
- Manuale di istruzioni

→ Istruzioni per l'uso aggiornate:

1. Aprire il sito internet www.conrad.com/downloads in un browser od effettuare la scansione del codice QR raffigurato sulla destra.
2. Selezionare il tipo di documento e la lingua e poi inserire il corrispondente numero ordine nel campo di ricerca. Dopo aver avviato la ricerca, è possibile scaricare i documenti trovati.

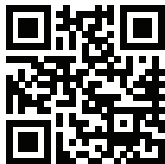

5. Avvertenze di sicurezza



Eventuali danni causati dalla mancata osservanza di queste avvertenze invalideranno la garanzia. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni indiretti.



Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o persone conseguenti all'utilizzo improprio o alla mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza. In questi casi la garanzia decade.

Gentile Cliente,

le presenti indicazioni di sicurezza, oltre a salvaguardare il prodotto, hanno anche lo scopo di garantire l'incolumità sua e di altre persone. È necessario pertanto leggere questo capitolo con estrema attenzione prima di mettere in funzione il prodotto.

- Per motivi di sicurezza e di immatricolazione (CE), non è consentito apportare modifiche arbitrarie al prodotto.
- La presa per l'alimentatore o il connettore USB per l'alimentazione devono trovarsi vicino all'apparecchio e devono essere facilmente accessibili.
- Il prodotto è adatto solo per ambienti interni secchi. Non esporre questi componenti alla luce diretta del sole, a fonti di calore intenso, al freddo, all'umidità o alla pioggia per evitare di danneggiarli.
- Non versare mai liquidi sugli apparecchi elettrici e non appoggiarvi sopra oggetti contenenti dei liquidi (es. vasi). Sussiste un fortissimo pericolo di incendio o di folgorazione letale. Disattivare in tal caso la presa di alimentazione (ad esempio spegnimento automatico), quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. Staccare tutti i cavi dall'apparecchio. Il prodotto non deve più essere utilizzato e deve essere consegnato a un'officina specializzata.
- Non collocare sopra all'apparecchio fonti d'incendio, come candele accese.
- Il prodotto e l'unità di alimentazione non prevedono manutenzione da parte dell'utente. Gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato o in centri specializzati. All'interno del prodotto non sono presenti elementi che necessitano di interventi di manutenzione da parte dell'utente; di conseguenza esso non deve essere mai aperto né smontato.




- Proteggere il prodotto da luce solare diretta, calore (>60 °C), freddo (<-20 °C) eccessivi, vibrazioni o sollecitazioni meccaniche.
- Questo prodotto non è un giocattolo e non deve essere maneggiato dai bambini. Contiene parti di piccole dimensioni e batterie.
- Non lasciare il materiale di imballaggio nelle mani dei bambini, potrebbe diventare un giocattolo pericoloso.
- Maneggiare il prodotto con cura, poiché colpi, urti o la caduta anche da altezza ridotta possono danneggiarlo.
- In caso di domande che non possono essere chiarite tramite il manuale di istruzioni, rivolgersi al nostro servizio di assistenza tecnica o a un altro esperto.
- Non versare mai liquidi sopra o vicino al prodotto. Non collocare contenitori contenenti liquidi come secchi, vasi o piante sull'apparecchio o nelle immediate vicinanze. I liquidi potrebbero penetrare all'interno dell'alloggiamento e compromettere la sicurezza elettrica.

In caso di dubbi sul collegamento corretto alla rete elettrica o sul funzionamento dell'apparecchio o per domande che non trovano risposta nel presente manuale di istruzioni, mettersi in contatto con il nostro servizio di informazioni tecniche o con altro personale specializzato.

6. Descrizione del prodotto

a) Configurazione della connessione al televisore

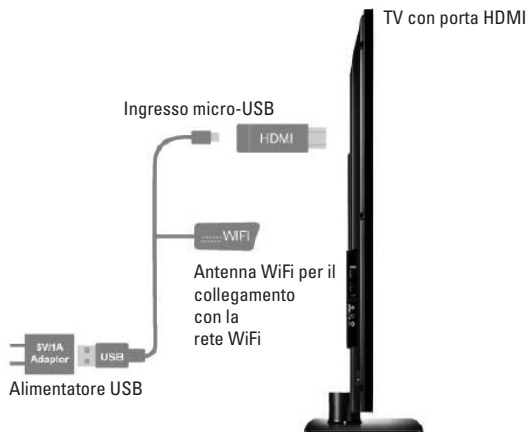

- L'alimentatore USB previsto nella configurazione dei collegamenti non è incluso nella fornitura.
- L'alimentatore serve solo per l'alimentazione del renkCast 2 nel caso in cui il televisore non sia provvisto di una presa USB idonea con alimentazione di tensione e intensità della corrente di 1 A.
- Il renkCast 2 va collegato a un ingresso HDMI libero del televisore. Quindi, come fonte (source) sul televisore è necessario selezionare l'ingresso HDMI corretto per la trasmissione del segnale audio e video del dongle.
- Per abilitare il televisore all'uso di internet e poter utilizzare molte funzionalità supplementari, collegare il renkCast 2 a una rete WiFi disponibile, che viene anche raffigurata schematicamente sullo schermo dopo aver selezionato i connettori HDMI corretti.
- Questo semplifica anche l'intero processo d'installazione iniziale del televisore dopo la configurazione mostrata in base al tipo di connessione.

b) Installazione dell'app EZCast associata

Utenti iOS e Android:

Cercare l'app "EZCast" nell'App Store o su Google Play e installarla.

- Sono supportati iOS8, Android 4.2 e versioni più recenti di entrambi i sistemi operativi.


Utenti Windows e Mac:

Scaricare l'applicazione dal sito web: www.iezcast.com

- Sono supportati Windows 7/8.1, Mac OS10.9 e versioni più recenti di entrambi i sistemi operativi.

7. Istruzioni per l'uso della funzione cast

- 1.) Aprire le impostazioni WiFi sul notebook, PC, smartphone o tablet.
- 2.) Abilitare la modalità WiFi e cercare la rete SSID **EZLAN_XXXXXXXX**. Stabilire una connessione a questa rete.
- 3.) Aprire l'app EZCast precedentemente installata sull'apparecchio.
- 4.) Nella home page dell'app sono presenti diverse icone:

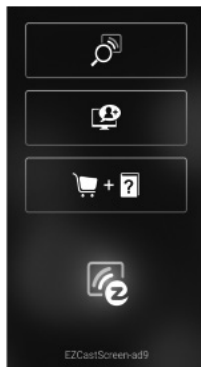


Modalità di funzionamento normale

Funzione EZ Channel

Funzioni Demo e Help

Indicatore EZ Cast

8. Come utilizzare l'app EZCast

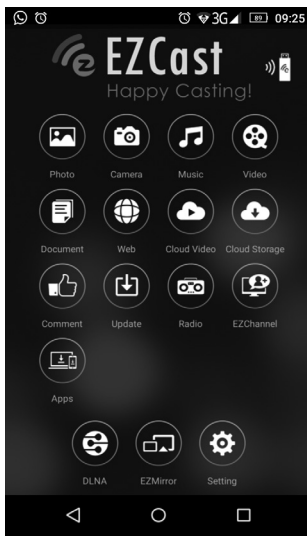

- L'app EZCast consente di trasferire i dati multimediali in modalità wireless via WiFi o cast. Alcune funzioni, come il trasferimento di video sul cloud o l'utilizzo del browser web, richiedono una connessione internet stabile.
- Selezionare il menu di impostazione/regolazione. Qui è possibile eseguire le impostazioni per la connessione internet con il router di rete. Oppure collegare il cavo Ethernet/LAN direttamente alla porta appropriata.
- Per recuperare contenuti diversificati, ad esempio quelli condivisi dagli amici, è necessario collegare il dispositivo mobile a EZChannel.
- Attenzione: EZMirror (Miracast), se utilizzato, interrompe la connessione WiFi corrente. Pertanto è necessario ricollegare il dispositivo mobile al WiFi o a internet mobile, ad esempio 3G/4G per continuare ad avere una connessione internet.

Breve panoramica delle principali funzionalità dell'app:

- Foto
- Video
- Musica
- Video
- Documenti (visualizzazione di PDF/documenti Office)
- Web (uso del browser internet)
- Video su cloud (utilizzo di servizi video online)
- Storage su cloud (memorizzazione di dati sul cloud)
- Commenti (valutazione dell'app)

- Update (aggiornamento del software dell'app)
- Radio

Nella funzionalità radio sono integrate oltre 1000 emittenti. Ci sono stazioni per ogni preferenza musicale.

- Help (funzione Guida)
- EZChannel (memorizzazione o cambiamento dei canali televisivi sul cloud)

9. Manutenzione e pulizia

La manutenzione o la riparazione deve essere effettuata solo da personale o da centri di assistenza qualificati. All'interno del prodotto non sono presenti elementi che richiedono interventi di manutenzione da parte dell'utente. Pertanto, non aprirlo mai!

Per pulire la parte esterna utilizzare un panno asciutto, morbido e pulito.

Non utilizzare mai detersivi aggressivi, alcool per le pulizie o altre soluzioni chimiche che potrebbero danneggiare la superficie dell'involucro esterno (scolorimento).

10. Smaltimento



Il prodotto non deve essere gettato con i rifiuti domestici.

Smaltire il prodotto alla fine della sua vita utile, secondo le disposizioni di legge vigenti.

11. Dati tecnici

Tensione di esercizio.....	5 V/CC	
		tramite l'alimentatore USB o il connettore USB del televisore
Corrente d'esercizio	1 A	
Modulo WiFi.....	802.11ac 2,4/5 GHz	
Protezione custodia.....	IP 20	
Sistema operativo adatto.....	iOS8, Android 4.2 e superiori	
		Windows 7/8.1, Mac OS10.9 e superiori
Condizioni d'esercizio.....	da -20 °C a +50 °C, dal 10% a 90% di umidità relativa, senza condensa	
Condizioni di stoccaggio.....	da -30 °C a +60 °C, dal 10% al 90% di umidità relativa, senza condensa	
Dimensioni (L x L x H)	130 x 80 x 28 mm (inclusi accessori)	
Peso.....	80 g	

① Note legali

Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

© Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.

V3_0316_02/VTP