

Istruzioni

Trituratore S7CD

N°. 1403324

Utilizzo conforme

Questo prodotto è adatto esclusivamente alla distruzione di fogli di carta, CD, DVD e carte di credito. Il prodotto dispone di una funzione di Start/Stop automatico, di una funzione di riavvolgimento e della protezione da surriscaldamento. L'alimentazione è garantita da una presa di corrente (220 – 240 V/CA, 50 Hz).

Il prodotto è riservato all'uso in ambienti chiusi, non all'aperto. Il contatto con luoghi umidi, ad esempio bagni, deve essere assolutamente evitato.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE) il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Trituratore
- Contenitore trituratore per CD/carte di credito
- Contenitore per la carta
- Istruzioni

→ Istruzioni per l'uso aggiornate:

1. Aprire il sito internet www.conrad.com/downloads in un browser od effettuare la scansione del codice QR raffigurato sulla destra.
2. Selezionare il tipo di documento e la lingua e inserire il numero d'ordine correlato nel campo di ricerca. Dopo l'avvio del processo di ricerca è possibile scaricare i documenti trovati.



Spiegazione dei simboli



Il simbolo del fulmine nel triangolo viene utilizzato per indicare un rischio per la salute, come ad esempio da scossa elettrica.



Questo simbolo indica particolari pericoli connessi alla gestione, all'utilizzo o al funzionamento.



Il simbolo della "freccia" si riferisce a suggerimenti particolari e informazioni sul funzionamento.



Questo simbolo ricorda all'utente di leggere il manuale fornito a corredo del prodotto.



Non lasciare il prodotto incustodito in presenza di bambini o animali domestici, al fine di evitare lesioni e danni al prodotto medesimo.



Non introdurre le mani negli slot di inserimento.



In caso di capelli lunghi, mantenere una distanza sufficiente dallo slot di inserimento.



Cravatte, sciarpe e abiti larghi devono essere tenuti lontano dallo slot di inserimento.



Non utilizzare bottiglie/lattine spray nelle immediate vicinanze del prodotto.



Non introdurre negli slot di inserimento fermagli, punti metallici o altre parti metalliche.



Gioielli come lunghe collane o bracciali devono essere tenuti lontano dallo slot di inserimento.


Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti vibrazioni, eccessiva umidità, bagnato e gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso in cui non sia più possibile utilizzare il prodotto in sicurezza, disattivare lo stesso ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'utilizzo sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili;
 - non funziona più correttamente;
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- La presa di corrente deve trovarsi vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Non scollegare mai la spina dalla presa di corrente tirando il cavo, scollegarla sempre e solo dalle apposite impugnature.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente quando non viene utilizzata per lunghi periodi.
- Per motivi di sicurezza, scollegare sempre la spina dalla presa in caso di temporali.
- Fare attenzione a che il cavo di alimentazione non venga schiacciato, piegato, danneggiato da oggetti taglienti o esposto ad altre sollecitazioni meccaniche. Evitare al cavo di alimentazione eccessivi carichi termici da eccessivo calore o freddo estremo. Non modificare il cavo di alimentazione. Se ciò non viene rispettato, il cavo di alimentazione può subire danni. Un cavo danneggiato può causare una scossa elettrica fatale.
- Se il cavo di alimentazione presenta danni, non toccarlo. Innanzitutto, mettere fuori tensione la relativa presa di corrente (ad es., tramite il rispettivo salvavita) e poi scollegare con attenzione la spina dalla presa. Non utilizzare mai il prodotto con il cavo di alimentazione danneggiato.
- Per evitare rischi, un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito solo dal costruttore, da un laboratorio da lui autorizzato o da una persona qualificata.
- Mai collegare o scollegare la spina con mani umide.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa presente può, in alcuni casi, distruggere il prodotto. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di procedere al suo utilizzo. Questo potrebbe richiedere diverse ore.
- Non versare mai dei liquidi sui dispositivi elettrici né posizionare accanto al dispositivo oggetti contenenti liquidi. Tuttavia, nel caso in cui liquidi o oggetti dovessero penetrare all'interno del dispositivo, disattivare sempre l'alimentazione (ad esempio, spegnere l'interruttore) ed estrarre la spina dalla presa. Successivamente, evitare di azionare nuovamente il prodotto e portare lo stesso in un centro di assistenza.
- In scuole, centri di formazione, laboratori per il tempo libero e di auto-aiuto, l'uso di apparecchi elettrici devono essere monitorato da personale addestrato.
- In impianti industriali, osservare le norme antinfortunistiche dell'associazione di categoria per sistemi e apparecchi elettrici.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un tecnico o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non è data risposta in questo manuale utente, rivolgersi al servizio clienti della Società oppure ad altri specialisti.

Comandi

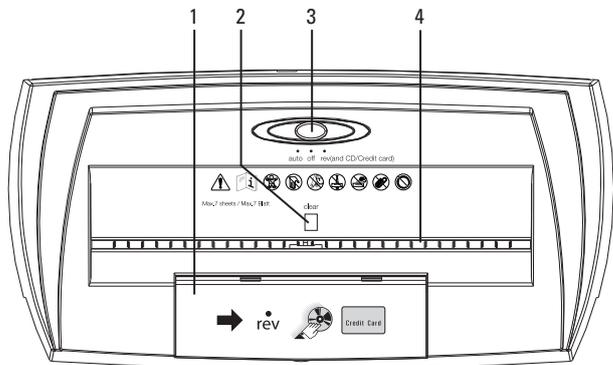

- 1 Slot di inserimento per carte di credito/CD/DVD
- 2 Tasto **CLEAR** (funzione di riavvolgimento)
- 3 Selettore **AUTO / OFF / REV**
- 4 Slot carta

Messa in servizio



Non introdurre le mani negli slot di inserimento.

Non introdurre negli slot di inserimento fermagli, punti metallici o altre parti metalliche.

In caso di capelli lunghi, mantenere una distanza sufficiente dallo slot di inserimento.

Tenere lontano dagli slot eventuali cravatte, scarpe, indumenti non aderenti, collane lunghe o bracciali.

Non utilizzare bottiglie/latine spray nelle immediate vicinanze del prodotto.

Non lasciare il prodotto in funzione per più di 2 minuti alla volta per evitare il surriscaldamento del motore.

Se il contenitore di raccolta è completamente pieno prima del trascorrere dei 2 minuti, spegnere il prodotto. Svuotare il contenitore prima di riutilizzare.

Prima del riutilizzo, lasciare il dispositivo inattivo per almeno 60 minuti.

a) Montaggio

- Estrarre tutti i componenti dalla confezione e rimuovere eventuali pellicole esistenti.
- Appendere il piccolo contenitore di raccolta per carte di credito/CD/DVD al supporto localizzato nella parte anteriore del contenitore più grande.
- Posizionare l'unità di taglio sul contenitore di raccolta grande. Prestare attenzione alle cavità sul contenitore. L'unità di taglio deve adattarsi perfettamente a queste cavità. Lo slot per carte di credito/CD/DVD (1) deve trovarsi direttamente sopra al contenitore di raccolta piccolo. Assicurarsi che le dita non restino intrappolate fra i contenitori di raccolta e l'unità di taglio e che il cavo non venga schiacciato.

b) Posizionamento e collegamento

- Posizionare il prodotto su una superficie stabile, piana e antiscivolo.
- Assicurarsi che il selettore **AUTO / OFF / REV** (3) si trovi nella posizione centrale **OFF** (spegnimento).
- Collegare la spina a una presa elettrica idonea.

c) Triturazione della carta



Introdurre contemporaneamente nello slot di inserimento un massimo di 7 fogli di carta DIN A4 con grammatura massima di 70 g/m².

Evitare di tritare note adesive o carta con residui di colla.

- Far scorrere il selettore **AUTO / OFF / REV** a sinistra in posizione **AUTO**.
- A questo punto, introdurre la carta nello slot di inserimento (4) procedendo con cautela. La carta è inserita e tritata automaticamente. Per la triturazione di carta di larghezza inferiore a quella massima dello slot di inserimento, introdurre sempre i fogli adagiandoli al centro dell'apposito vassoio.
- Al termine, far scorrere il selettore **AUTO / OFF / REV** nella posizione centrale **OFF**.

d) Triturazione di carte di credito, CD e DVD



Non tritare più di una carta di credito/un CD/un DVD alla volta.

- Far scorrere il selettore **AUTO / OFF / REV** a sinistra in posizione **REV**.
- Aprire il coperchio dello slot per carte di credito/CD (1).
- Introdurre un'unica carta di credito o un unico CD/DVD nello slot di inserimento procedendo con cautela. La carta di credito o il CD/DVD è inserito e tritato automaticamente. Assicurarsi di inserire la carta di credito nell'apposito slot dal lato più largo, in modo da tritare la banda magnetica.
- Al termine, far scorrere il selettore **AUTO / OFF / REV** nella posizione centrale **OFF**. Chiudere il coperchio dello slot di inserimento.

e) Rimozione di carta inceppata

Il prodotto dispone di una protezione da surriscaldamento che si attiva in caso di utilizzo ininterrotto per oltre 2 minuti e di superamento della quantità massima di fogli di carta (7 fogli da 70 g/m² ciascuno). In questi casi, lo slot carta è bloccato.

Prima del riutilizzo e nel caso in cui vi sia stato un uso continuato del prodotto per oltre 2 minuti, lasciar riposare il dispositivo per almeno 60 minuti.

In caso di attivazione della protezione da surriscaldamento o di inceppamento della carta, procedere come segue:

- Far scorrere il selettore **AUTO / OFF / REV** in posizione **OFF** e scollegare la spina dalla presa.
- Tirare e rimuovere la carta in eccesso dalla parte superiore del trituratore.
- Collegare la spina alla presa.
- Far scorrere il selettore **AUTO / OFF / REV** a destra in posizione **REV**.
- L'unità di taglio procede ora in direzione opposta e consente alla carta inceppata di scorrere nuovamente. Far scorrere il selettore **AUTO / OFF / REV** in posizione **OFF**. Rimuovere la carta in eccesso. Tenere mani e dita lontano dallo slot di inserimento per evitare lesioni.
→ Se non è possibile rimuovere completamente la carta inceppata, procedere come descritto nella sezione "d) Funzione di sblocco".
- Far scorrere il selettore **AUTO / OFF / REV** a sinistra in posizione **AUTO** per procedere alla triturazione.

f) Funzione di sblocco

La triturazione di carta fibrosa può sporcare considerevolmente la taglierina facendola bloccare. In questo caso, far scorrere il selettore **AUTO / OFF / REV** per 2 - 3 secondi su **REV** (riavvolgimento) e poi su **AUTO**. Confermare quindi con il tasto **CLEAR** (2) per 2 - 3 secondi. Ripetere questi passaggi 2 - 3 volte fino ad aver rimosso tutti i residui di carta.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
L'unità di taglio continua a funzionare in posizione AUTO .	Il contenitore di raccolta è pieno. La carta non può scivolare dall'unità di taglio.	Impostare il selettore su OFF ed estrarre la spina dalla presa. Svuotare il contenitore.
Dopo la triturazione, nell'unità di taglio sono presenti residui di carta.	La carta resta bloccata tra le lame.	Far scorrere il selettore nella posizione REV .
L'inserimento automatico della carta non funziona dopo che l'unità di taglio lavora in modalità REV .	Residui di carta bloccano l'inserimento automatico.	
L'inserimento automatico della carta è interrotto anche se sono ancora presenti fogli nello slot.	La carta è stata inserita nello slot in obliquo.	Introdurre la carta nello slot di inserimento dritta.
	La carta è troppo morbida, troppo sottile, umida o increspata.	Piegare, asciugare o lasciare la carta.
Il prodotto non funziona anche se non sono presenti residui di carta all'ingresso.	Il motore è surriscaldato.	Prima di rimettere in funzione, lasciare che il prodotto si raffreddi per almeno 60 minuti.

Pulizia e manutenzione



Attenzione! Le lame sono molto affilate. Pericolo di lesione.

- Spegnerne il prodotto prima della pulizia e scollegare la spina dalla presa.
- Non immergere il prodotto in acqua.
- Non vi sono parti riparabili all'interno del prodotto. Pertanto, evitare sempre di aprire/smontare.
- Svuotare regolarmente il contenitore di raccolta.
- Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche in quanto queste possono aggredire l'alloggiamento o addirittura pregiudicare la funzionalità del prodotto.
- Per pulire basta un panno asciutto, morbido e pulito. Non esercitare una pressione eccessiva sull'alloggiamento per evitare graffi.
- Periodicamente (dopo ca. 200 cicli di triturazione) usare uno specifico olio non infiammabile per tritatori al fine di lubrificare la taglierina. In commercio è possibile trovare flaconi spray e speciale carta oleata.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

Alla fine del suo ciclo di vita, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici:

Tensione / corrente di esercizio	220 - 240 V/CA, 50 Hz, 0,7 A
Classe di protezione	II
Tipo di taglio	Taglio a strisce
Larghezza slot di inserimento	220 mm (carta)
Dimensione di taglio	7 mm (carta)
Velocità di taglio	2,8 m/min
Pagine	max. 7 (da 70 g/m ²)
Capacità contenitore (carta)	13 l
Tempo di funzionamento	2 min ON / 60 min OFF
Livello acustico	≤74 dB
Grado di sicurezza	1 (DIN 32757)
Lunghezza del cavo	circa 1,4 m
Condizioni di esercizio e conservazione	da 0 a +35 °C, 20 – 85 % UR
Dimensioni (L x A x P)	339 x 297 x 182 mm
Peso	2,2 kg



Questa è una pubblicazione di Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. Riproduzioni di qualsivoglia genere quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati sono proibite senza il permesso scritto dell'editore. La riproduzione totale o parziale è vietata. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

© Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.

V1_0216_02-HK