

**Istruzioni**

**Auricolari In-Ear**

N°. 1407915

**Utilizzo conforme**

L'auricolare serve per convertire i segnali di uscita elettrici da uscite cuffie in segnali acustici (onde sonore). È stato approvato solo per il collegamento con l'uscita cuffia di apparecchiature audio compatibili.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE) il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

**Contenuto della confezione**

- Auricolari In-Ear
- 4 x cuscinetti auricolari di ricambio in silicone
- Cavo di ricambio con microfono
- Custodia
- Istruzioni

**Istruzioni per l'uso aggiornate:**

1. Aprire il sito internet [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) in un browser ed effettuare la scansione del codice QR raffigurato sulla destra.
2. Selezionare il tipo di documento e la lingua e poi inserire il corrispondente numero ordine nel campo di ricerca. Dopo aver avviato la ricerca, è possibile scaricare i documenti trovati.



**Spiegazione dei simboli**



Questo simbolo indica pericoli specifici connessi con l'utilizzo, il funzionamento ed i comandi.



Il simbolo "freccia" indica suggerimenti speciali e informazioni operative.

**Avvertenze per la sicurezza**



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.**

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non ascoltare la musica a volume eccessivo per un periodo prolungato, in quanto, così facendo, si potrebbe danneggiare l'udito.
- Per estrarre la spina di raccordo non tirare il cavo.
- Collegare il prodotto direttamente ad uscite cuffie adatte. In questo modo si evitano distorsioni o discordanze che possono causare danni all'auricolare o all'apparecchio collegato.
- Usare gli auricolari solo quando le circostanze lo consentono. Assicurarsi che l'azionamento del dispositivo non distolga la vostra concentrazione sull'ambiente circostante.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
  - presenta danni visibili
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
  - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.



- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

**Installazione e collegamento**

- Inserire il connettore jack da 3,5 mm nella presa per cuffia.
- Regolare il volume della sorgente audio al livello di volume più basso.
- Mettere le cuffie con gli auricolari in silicone nelle orecchie.
- Impostare il livello di volume desiderato tramite il regolatore del volume della sorgente audio.


**Tasto del telecomando Inline**

**Telefonate**

- Premere una volta il pulsante del telecomando Inline, per rispondere ad una chiamata in arrivo.
- Premere una seconda volta per terminare la telefonata in corso.

**Riproduzione musicale**

- Premere una volta il pulsante del telecomando Inline, per iniziare la riproduzione. Premere una volta durante la riproduzione per mettere in pausa il brano musicale corrente.
- Premere due volte il tasto del telecomando Inline, per saltare al brano successivo.

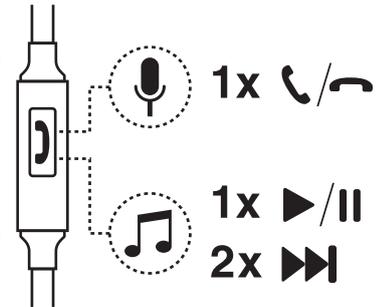

**Sostituire il cavo di collegamento ed i cuscinetti auricolari**

Una volta diventato usurato o comunque non più utilizzabile, sostituire il cavo originale.

- Scollegare entrambi gli auricolari dal cavo.
- Collegare gli auricolari (sinistra/destra) ai connettori del cavo di sostituzione in dotazione.
- Si sente un clic quando la connessione avviene correttamente.
- Sostituzione uno per uno dei cuscinetti auricolari premontati.
- Selezionare i cuscinetti auricolari adatti per le vostre orecchie (in dotazione ce ne sono 4). Sostituire i cuscinetti auricolari premontati con quelli adatti a voi.

**Manutenzione e pulizia**



**Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi o corrosivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.**

- Scollegare il prodotto dal dispositivo audio collegato, prima di ogni pulizia.
- Il prodotto non ha bisogno di particolare manutenzione a parte una pulizia occasionale. Per la pulizia usare un panno morbido, antistatico e privo di pelucchi.
- Non immergere il prodotto in acqua.

**Smaltimento**



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

**Dati tecnici**

Impedenza.....	16 Ω (auricolare)
	32 Ω (microfono)
Gamma di frequenza.....	20 - 20.000 Hz
Pressione acustica.....	96 dB ±3 dB (auricolare)
	-48 dB ±3 dB (microfono)
Potenza.....	10 mW
Distorsione armonica totale (THD).....	0,5%
Connessione.....	Spinotto jack da 3,5 mm (3 poli)
Condizioni d'uso.....	da 0 a +50 °C, UR 0 - 95 %
Condizioni di immagazzinamento.....	da 0 a +50 °C, UR 0 - 95 %
Lunghezza cavo.....	1,40 m
Peso.....	circa 60 g

