

I ISTRUZIONI

Switch audio RCA a 4 vie

Versione 04/16

N. ord. 1435387

Uso previsto

Lo switch audio RCA a 4 vie viene utilizzato per commutare il segnale di uscita del preamplificatore di dispositivo audio, per utilizzare più dispositivi su un ingresso del preamplificatore.

Questo prodotto è idoneo solo per il collegamento a collegamenti pre-amplificati di dispositivi audio.

È consentito solo l'uso in ambienti chiusi, non all'aperto. Il contatto con l'umidità, ad es. in ambienti umidi, deve essere evitato.

Un utilizzo diverso da quello descritto in precedenza potrebbe danneggiare il prodotto e comportare rischi associati quali danneggiamento dei dispositivi collegati, cortocircuiti, incendio ecc.

Il prodotto non deve essere modificato o ricostruito.

Le indicazioni di sicurezza devono essere assolutamente osservate.


Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Dotazione

- Switch audio RCA a 4 vie
- Istruzioni

Istruzioni per l'uso aggiornate:

1. Aprire il sito internet www.conrad.com/downloads in un browser ed effettuare la scansione del codice QR raffigurato sulla destra.
2. Selezionare il tipo di documento e la lingua e poi inserire il corrispondente numero ordine nel campo di ricerca. Dopo aver avviato la ricerca, è possibile scaricare i documenti trovati.

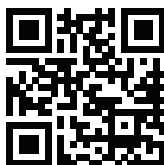

Spiegazione dei simboli

- ! Questo simbolo indica particolari pericoli connessi alla movimentazione, all'utilizzo o al funzionamento.

Indicazioni di sicurezza

! La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali!
Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza! In tali casi decade ogni diritto alla garanzia!

- Per motivi di sicurezza, non è consentito lo spostamento fatto autonomamente e/o la modifica dell'apparecchio.
- Inoltre, devono essere osservate le indicazioni di sicurezza del produttore delle apparecchiature da collegare. Si prega di leggere con attenzione le istruzioni.
- Il dispositivo non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
- Non esporre il dispositivo ad alte temperature, forti vibrazioni o elevata umidità.
- In caso di domande che non trovano risposta in questo manuale d'uso, non esitate a contattare il nostro servizio tecnico o un altro specialista.

Descrizione del funzionamento

Lo switch audio RCA a 4 vie estende le capacità di collegamento del proprio amplificatore/preamplificatore per ulteriori ingressi di preamplificazione.

I dispositivi sorgente audio collegati possono essere selezionati con il selettore.

Con questi dispositivi eseguire il collegamento tramite i connettori RCA.

Collegamento

! Collegare alla coppia di connettori RCA INPUT 1-4 solo uscite preamplificatore di dispositivi audio.

Collegare alla coppia di connettori OUTPUT TO AMP solo ingressi preamplificatore di dispositivi audio.

Per il collegamento utilizzare soltanto appositi cavi RCA schermati. L'utilizzo di altri cavi può causare malfunzionamenti.


Leggere le istruzioni relative al collegamento e scollegamento degli ingressi e uscite nelle istruzioni per l'uso dei dispositivi collegati.

In caso di mancata osservanza di queste istruzioni, lo switch audio RCA a 4 vie o i dispositivi collegati possono danneggiarsi.

Spegnere l'interruttore di rete del dispositivo da collegare prima del collegamento e non mettere in servizio il dispositivo, quando sono effettuati tutti i collegamenti necessari e sono stati controllati di nuovo.

In caso di modifiche verificare altresì il cablaggio dello switch audio RCA a 4 vie.

- Durante il collegamento osservare la codifica dei connettori di collegamento:
R o rosso = Collegamento di destra
L o nero o bianco = Collegamento di sinistra
- Collegare la coppia di connettori INPUT 1-4 alle uscite dei dispositivi sorgente audio.
- Collegare la coppia di connettori RCA OUTPUT TO AMP a un ingresso preamplificatore del proprio amplificatore/preamplificatore.

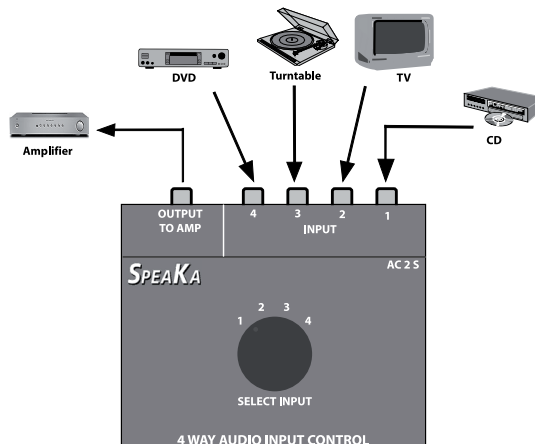

Funzionamento

- Accendere il proprio dispositivi sorgente audio e l'amplificatore/preamplificatore e avviare il programma musicale desiderato.
- Selezionare l'ingresso sull'amplificatore/preamplificatore, a cui collegare lo switch audio RCA a 4 vie.
- Con il selettore SELECT INPUT selezionare il dispositivo sorgente desiderato.

Manutenzione e cura

Il prodotto è esente da manutenzione e non richiede altro che una pulizia occasionale con un panno morbido e asciutto.

Non utilizzare detergenti aggressivi o prodotti chimici in quanto potrebbero danneggiare la superficie del prodotto.

Smaltimento

I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non possono essere smaltiti nei rifiuti domestici!
Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.

Dati tecnici

Ingressi	4 x RCA stereo
Uscite	1 x RCA stereo
Dimensioni	125 x 55 x 105 mm
Peso	330 g