

Istruzioni

SPAS-10200/4+C Stazione di carica USB

N°. 1493023

Utilizzo conforme

Questo prodotto può essere usato per caricare contemporaneamente fino a cinque dispositivi mobili. Il prodotto consente il collegamento di tablet e smartphone tramite una presa USB-C™ e quattro prese USB-A. Il prodotto è protetto da sovraccarichi e cortocircuiti. L'alimentazione elettrica viene effettuata tramite il cavo elettrico in dotazione.

Il prodotto è riservato all'uso in ambienti chiusi, non all'aperto. Il contatto con luoghi umidi, ad esempio bagni, deve essere evitato.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE) il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Stazione di carica
- Cavo di alimentazione
- Istruzioni



Istruzioni per l'uso aggiornate

Scaricare le istruzioni per l'uso aggiornate dal link www.conrad.com/downloads o scansionare il codice QR indicato. Seguire le indicazioni sul sito internet.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo del lampo in un triangolo è usato in caso sussistano rischi per la salute, p.es. a causa di scosse elettriche.



Il simbolo del punto esclamativo in un triangolo indica raccomandazioni importanti del manuale di istruzioni da osservare incondizionatamente.



Il simbolo della freccia si trova in caso di suggerimenti e raccomandazioni particolari per l'uso.

Avvertenze per la sicurezza





Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa presente può, in alcuni casi, distruggere il prodotto. Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Potrebbero volerci alcune ore.
- Non lasciare mai incustodito il prodotto in funzione.



- L'involucro si riscalda durante l'uso. Collocare il prodotto su una superficie resistente al calore. Provvedere a una areazione adeguata. L'involucro non deve essere coperto!
- Assicurarsi che il cavo non venga schiacciato, piegato o danneggiato da angoli taglienti.
- La presa di corrente deve essere vicina al dispositivo e facilmente accessibile.
- Non estrarre mai la spina dalla presa di corrente tirando il cavo, usare sempre le superfici apposite per estrarre la spina dalla presa di corrente.
- In caso di inutilizzo, scollegare il prodotto dalla presa e dal dispositivo portatile USB connesso.
- In caso di temporale, per motivi di sicurezza, estrarre sempre la spina dalla presa di corrente.
- Assicurarsi che il cavo non venga schiacciato, piegato, danneggiato da angoli taglienti o sovraccaricato meccanicamente. Evitare il sovraccarico termico del cavo di alimentazione causato da calore o freddo eccessivi. Non sostituire il cavo di alimentazione. In caso di mancata osservanza di ciò, il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi. Un cavo di alimentazione danneggiato potrebbe comportare il rischio di scosse elettriche mortali.
- Non toccare il cavo di alimentazione se presenta danni. Per prima cosa staccare la spina di alimentazione arrestando la corrente (p.es. usando gli appositi disgiuntori termici) e quindi estrarre la spina dalla presa di corrente. Non utilizzare il prodotto nel caso in cui il cavo di alimentazione presenti danni.
- Un cavo danneggiato deve essere sostituito esclusivamente dal produttore, da un'officina da esso incaricata, o da un soggetto in possesso di qualifiche simili, al fine di evitare rischi.
- Evitare in qualsivoglia caso di collegare o scollegare la spina con mani umide.
- Non versare mai alcun liquido su dispositivi elettrici e non posizionare alcun oggetto pieno di liquidi accanto al dispositivo. Se liquidi o oggetti entrano nello spazio interno del dispositivo, il prodotto non potrà più essere utilizzato, e deve essere portato in un'officina specializzata.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Elementi di comando

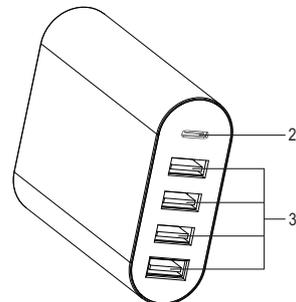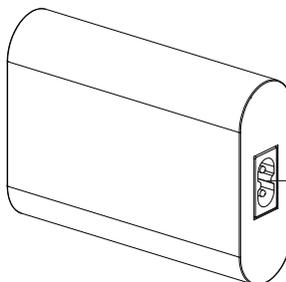

- 1 Presa per spina elettrica
- 2 Porta USB-C™ 3A max.
- 3 Porta USB-A 2.4A max.

Messa in funzione

- Accertarsi che i valori dell'alimentazione del proprio dispositivo mobile corrispondano a quelli del prodotto (vedere Specifiche tecniche).
- Non utilizzare questa stazione di carica per dispositivi mobili che richiedono una corrente di carica di oltre 2400 mA (per USB-A) o di oltre 3000 mA (per USB-C™).
- Leggere sempre il manuale di istruzioni del proprio dispositivo mobile.
- Non cortocircuitare le uscite USB.

a) Collegamento della stazione di carica

- Collegare la spina piccola del cavo di alimentazione alla presa (1) della stazione di carica.
- Collegare la spina elettrica a una presa di corrente adatta.
- Spegnerne sempre il dispositivo mobile prima di collegare o staccare la stazione di carica.

b) Caricare il dispositivo mobile

- Collegare il cavo di ricarica USB (non incluso in dotazione) con la porta Micro-USB o con l'ingresso di ricarica corrispondente del proprio dispositivo mobile.
- Collegare la spina USB-A al cavo di ricarica USB usando una delle quattro porte USB-A (3) o collegare usando la spina USB-C™ del proprio cavo di ricarica USB (non incluso in dotazione) con la porta USB-C™ (2).
- Il ciclo di ricarica si avvia automaticamente.
- Controllare il ciclo di ricarica. Se il ciclo di ricarica viene interrotto o arrestato, staccare il cavo USB dal dispositivo mobile.
- Al termine della procedura di ricarica staccare il cavo USB dal prodotto e dal dispositivo mobile.
- Staccare la spina elettrica dalla presa di corrente.

Cura e pulizia

- Staccare il prodotto dall'alimentazione elettrica prima della pulizia.
- Staccare il cavo USB collegato e il dispositivo mobile dal prodotto prima della pulizia.
- Non immergere il prodotto in acqua.
- In nessun caso usare prodotti per la pulitura, alcol, o altre soluzioni chimiche aggressive, poiché potrebbero danneggiare l'involucro o pregiudicare il funzionamento.
- Pulire utilizzando un panno asciutto e che non lasci pelucchi.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

■ Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Tensione / corrente di ingresso.....100 – 240 V/AC, 50/60 Hz, 1,2 A

Tensione / corrente di uscita5 V/DC;

1 x max. 3000 mA (USB-C™),

4 x max. 2400 mA, max. 7200 mA (USB-A)

Lunghezza del cavo di alimentazione 1,1 m

Classe di protezioneII

Condizioni di funzionamento0 a +40 °C, 10 – 95 % UR

Condizioni di conservazione.....-10 a +55 °C, 5 – 95 % UR

Dimensioni (L x A x P).....96 x 28 x 71 mm

Peso160 g

Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.

*1493023_V1_1116_02_mxs_m_it