

Istruzioni
Ricevitore audio Bluetooth® USB
N. ord. 1561342
Utilizzo conforme

Il prodotto è utilizzato per la riproduzione di MP3 dalla scheda di memoria inserita, come sistema vivavoce Bluetooth® e per la riproduzione di file musicali mediante collegamento Bluetooth®. Inoltre, può essere utilizzato come unità flash USB con una scheda di memoria inserita.

L'alimentazione avviene mediante l'interfaccia USB.

È consentito solo l'uso in ambienti chiusi. Il contatto con l'umidità, ad es. in bagno deve essere evitato.

Per motivi di sicurezza e omologazione, non è possibile convertire e/o modificare il prodotto. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi rispetto a quelli prescritti, il prodotto potrebbe danneggiarsi. Inoltre, un uso improprio può causare pericoli come ad es. corto circuito, incendio ecc. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle con cura. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti le presenti istruzioni.

Il prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Il marchio BLUETOOTH® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. L'uso di questo marchio è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Dotazione

- Ricevitore audio Bluetooth® USB
- Cavo audio
- Istruzioni


Istruzioni di funzionamento attuali

Scaricare le istruzioni aggiornate dal link www.conrad.com/downloads indicato di seguito o scansionare il codice QR riportato. Seguire tutte le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli


Il simbolo con il punto esclamativo in un triangolo indica la presenza, in queste istruzioni, di informazioni importanti che devono essere osservate.



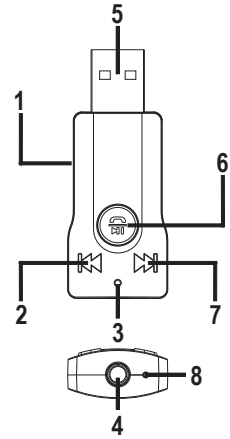
Il simbolo della freccia indica che ci sono suggerimenti e avvisi particolari relativi al funzionamento.

Avvertenze per la sicurezza


Leggere attentamente le istruzioni ed osservare soprattutto le indicazioni di sicurezza. Se non si osservano le indicazioni di sicurezza e le informazioni sul corretto utilizzo presenti nel manuale d'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni a persone/cose risultanti. In tali casi, la garanzia decade.

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali domestici.
- Non lasciare materiale da imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il prodotto da umidità, bagnato, sollecitazioni meccaniche, forti vibrazioni, alta umidità, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o una caduta da un'altezza bassa possono danneggiare.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - per un lungo periodo di tempo è stato conservato in condizioni ambientali sfavorevoli o
 - è stato sottoposto a sollecitazioni notevoli durante il trasporto.
- In caso di dubbi circa il funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto, contattare uno specialista.
- Far eseguire interventi di manutenzione, riparazione e regolazione solo da uno specialista/officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

- 1 Vano schede di memoria
- 2 Tasto ◀◀
- 3 Microfono
- 4 Collegamento audio OUT
- 5 Connettore USB
- 6 Tasto ⏸
- 7 Tasto ▶▶
- 8 Spia LED


Collegamento

- Collegare il cavo audio fornito al collegamento audio OUT (4).
- Collegare l'altra estremità del cavo audio con un ingresso audio del proprio impianto audio (ad es. autoradio).
- Collegare il ricevitore audio alla porta USB del proprio dispositivo audio (ad es. autoradio).

→ Il ricevitore audio ha un connettore USB speciale che può essere inserito in entrambe le direzioni possibili nella porta USB del dispositivo audio. Collegare il ricevitore audio, orientato verso il microfono (3), altrimenti il suono ha impatto sull'uso del dispositivo come vivavoce. La distanza del microfono dall'altoparlante deve essere compresa tra 0,5 e 2 m.

Funzionamento

Il ricevitore audio dispone di tre diverse modalità: Le modalità di funzionamento sono attivate o disattivate premendo il tasto ⏸ (6) e accompagnate da un annuncio corrispondente.

Modalità PC per l'uso come unità flash USB e per la riproduzione dalla scheda di memoria dei dispositivi, che hanno un lettore MP3 integrato.

Modalità lettore P3 per la riproduzione dalla scheda di memoria ai dispositivi audio, che non hanno alcun lettore MP3 integrato.

Modalità Bluetooth® per il funzionamento come dispositivo vivavoce e la riproduzione musicale senza fili dal dispositivo Bluetooth®.

Quando la musica è in riproduzione, l'ultima posizione riprodotta viene salvata in modo da poterla riprodurre nuovamente dal punto in cui è stata interrotta.

a) Uso come un'unità flash USB

- Inserire una scheda di memoria nel vano per schede di memoria (1).



Quando si inserisce o rimuove una nuova scheda di memoria, il ricevitore audio non può essere collegato ad alcuna interfaccia USB.

Sono supportate schede micro SD e micro SDHC con capacità di memoria fino a 32 GB.

→ I contatti della scheda di memoria devono essere rivolti verso l'alto. Premere la scheda nel vano per schede di memoria (1) fino a quando non si arresta. Per rimuovere la scheda di memoria, premere la scheda in modo che possa disinnestarsi.

- Collegare il ricevitore audio a una porta USB libera del computer.
- Attraverso le Risorse del Computer è possibile accedere al contenuto della scheda di memoria e salvare, cancellare, modificare ecc. i file.
- Se il dispositivo audio (ad es. autoradio) supporta la riproduzione della musica da unità flash USB, è ora possibile inserire il ricevitore audio nella porta USB del proprio dispositivo audio e controllare la riproduzione della musica con i tasti del proprio dispositivo. Inoltre, titolo ecc. sono visualizzati sul display del proprio dispositivo audio.

b) Uso come lettore MP3

→ Per l'utilizzo come lettore MP3 una scheda di memoria con file MP3 deve essere inserita nel vano per scheda di memoria (1) e il cavo audio in dotazione collegato a un ingresso audio del dispositivo audio.

- Sul dispositivo audio selezionare l'ingresso audio a cui il dispositivo è collegato.
- Premere brevemente il tasto ⏸ (6), per avviare o arrestare la riproduzione.
- Premere a lungo 1 volta il tasto ⏸ (6) per selezionare l'utilizzo come unità flash USB (Modalità PC).
- Premere brevemente il tasto ⏸ (6) 2 volte, per passare alla modalità Bluetooth®.

→ Se il dispositivo audio supporta la riproduzione della musica da unità flash USB, quando si passa dalla modalità lettore MP3 su Bluetooth®, è necessario selezionare di nuovo l'ingresso audio del dispositivo audio, in quanto durante l'accensione si deve commutare automaticamente alla riproduzione da USB (modalità PC).

- Premere brevemente il tasto ◀◀ (2), per passare al brano precedente.
- Premere a lungo il tasto ◀◀ (2), per abbassare il volume.
- Premere brevemente il tasto ▶▶ (7), per passare al brano successivo.
- Premere a lungo il tasto ▶▶ (7), per alzare il volume.

c) Modalità Bluetooth®

Per utilizzare il dispositivo audio in modalità Bluetooth, prima si deve collegarlo al dispositivo Bluetooth®. Questa procedura è chiamata "Pairing".

→ In modalità Bluetooth, l'audio passa attraverso il cavo audio collegato. Pertanto, il cavo audio in dotazione deve essere collegato ad un ingresso audio del vostro dispositivo audio.

Accoppiamento



Se il dispositivo audio supporta la riproduzione della musica da unità flash USB, è necessario attivare la modalità Bluetooth® premendo a lungo 1 volta il tasto (6).

- Dopo aver collegato la porta USB, il display a LED (8) lampeggia rapidamente per indicare l'accoppiamento in standby.
- Accendere il cellulare con cui accoppiare il dispositivo audio e attivare qui la modalità Pairing (si veda il manuale del dispositivo corrispondente). Il dispositivo ricerca i dispositivi Bluetooth® nel campo di ricezione.
- Quando il dispositivo audio è trovato, il cellulare mostra il nome (USB KIT).
- Selezionare il dispositivo audio sul vostro cellulare.
- Dopo che la procedura di accoppiamento è stata eseguita con successo, la spia LED (8) si accende in blu e viene emesso un segnale acustico.
- La riproduzione audio avviene dopo l'accoppiamento avvenuto con successo tramite l'ingresso audio del dispositivo audio a cui è collegato il cavo audio in dotazione. Selezionare questo ingresso sul dispositivo audio, se non è stato già fatto.

Utilizzo come sistema vivavoce

→ Il dispositivo è dotato di cancellazione dell'eco e di un filtro audio per garantire una qualità ottimale della voce.

- Selezionare un numero sulla tastiera del proprio cellulare.
Interruzione del processo: Premere brevemente il tasto (6)
- Chiamata in arrivo
Accettazione: Premere brevemente il tasto (6)
Rifiuto: Premere a lungo il tasto (6)
- Terminare chiamata attiva
Premere brevemente il tasto (6)
- Ricomposizione
Premere 2 volte brevemente il tasto (6)

Riproduzione di musica mediante Bluetooth®

- Avviare la riproduzione di musica sul proprio cellulare. La riproduzione avviene tramite Bluetooth® sul dispositivo audio.
- Premere brevemente il tasto (6), per avviare o arrestare la riproduzione.
- Premere brevemente il tasto ◀◀ (2), per passare al brano precedente.
- Premere a lungo il tasto ◀◀ (2), per abbassare il volume.
- Premere brevemente il tasto ▶▶ (7), per passare al brano successivo.
- Premere a lungo il tasto ▶▶ (7), per alzare il volume.
- Per passare a questa modalità di riproduzione della scheda di memoria inserita (modalità lettore MP3), premere a lungo il tasto (6). Si sentirà un annuncio appropriato.
- Per tornare dalla modalità lettore MP3 alla riproduzione di musica mediante Bluetooth®, premere a lungo il tasto (6) 2 volte.

→ Se il dispositivo audio supporta la riproduzione della musica da unità flash USB, per ritornare al funzionamento Bluetooth®, è necessario selezionare di nuovo l'ingresso audio del dispositivo audio, in quanto durante l'accensione si deve commutare automaticamente alla riproduzione da USB (modalità PC).

Sia in modalità di riproduzione della musica tramite Bluetooth®, sia in funzionamento con lettori MP3, la riproduzione della musica si interrompe automaticamente in caso di una chiamata in arrivo e poi si riprende dopo la chiamata.

Cura e pulizia



Non utilizzare agenti pulenti abrasivi, detergenti a base di alcol o altre soluzioni chimiche: queste potrebbero danneggiare l'alloggiamento o anche alterarne il funzionamento.

Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto e morbido.

Risoluzione dei problemi

Nessuna riproduzione audio in modalità Bluetooth®

- Sul dispositivo audio non è stato attivato l'ingresso audio per il cavo audio.
- Il cavo audio non è collegato.
- Il volume sul dispositivo Bluetooth® è impostato sul minimo.
- Il volume sul ricevitore audio è impostato sul minimo.
- L'accoppiamento non è più disponibile; ripetere la procedura di accoppiamento.
- La portata (max. ca. 10 m) è stata superata.

Durante la riproduzione mediante Bluetooth® o in modalità vivavoce ci sono interruzioni

- La portata (max. ca. 10 m) è stata superata.
- Nelle vicinanze ci sono altri dispositivi che interferiscono con la trasmissione senza fili. Aumentare la distanza dai dispositivi radio o dai dispositivi che hanno alta emissione (motori elettrici forti, illuminazione fluorescente, forni a microonde ecc.).

Nessuna riproduzione audio in modalità lettore MP3

- Sul dispositivo audio non è stato attivato l'ingresso audio per il cavo audio.
- Il cavo audio non è collegato.
- I file non sono compatibili. Verificare l'estensione del file (.mp3).
- Il file MP3 da riprodurre è danneggiato.
- Il file MP3 da riprodurre durante il salvataggio non è stato completamente trasferito.

Errore durante l'uso come unità flash USB

- La scheda di memoria non è inserita correttamente nel vano per schede di memoria (1).
- La scheda di memoria è difettosa o non è correttamente formattata.
- Il ricevitore audio non è stato riconosciuto correttamente dal computer. Scollegare il collegamento USB e ricollegare. Il ricevitore audio deve essere riconosciuto come supporto rimovibile.

Smaltimento



Dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non possono essere smaltiti nei rifiuti domestici. Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.

Dati tecnici

Alimentazione.....	5 V (4,7-5,3 V mediante USB)
Assorbimento di corrente.....	120 mA
File riproducibili.....	MP3
Scheda di memoria.....	micro SD o micro SDHC (max. 32 GB)
Versione Bluetooth®.....	3.0+EDR
Musica in streaming tramite Bluetooth®...	A2DP
Portata Bluetooth®	max. 10 m
Frequenza di trasmissione	2,4 GHz
Potenza di trasmissione	0 dBm
Rapporto S/N.....	>85 dB
Separazione fra i canali.....	>85 dB
Ambito di frequenza audio.....	20-15000 Hz
Distorsione armonica totale.....	<0,1 %
Temperatura operativa.....	da -20 C° a +60 C°
Dimensioni.....	56 x 23 x 11 mm
Peso	10 g

Dichiarazione di conformità (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, con la presente dichiara che questo prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

→ Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads.

Scegliere una lingua selezionando una delle bandiere e inserire il numero d'ordine del prodotto nel campo di ricerca; è inoltre possibile scaricare la dichiarazione di conformità in formato PDF.