

I Istruzioni
Cuffie da gioco con microfono RF-GHD-100

N° 1574530

Utilizzo conforme

Il prodotto è utilizzato come cuffie con funzione vocale ed è destinato al collegamento a smartphone, console di gioco, computer o altri dispositivi audio tramite jack audio da 3,5 mm. Con il controllo in linea è possibile regolare il volume e accendere/spegnere il microfono.

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Il contatto con l'umidità, ad es. in bagno o luoghi simili deve essere assolutamente evitato.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Cuffie
- Istruzioni


Istruzioni per l'uso aggiornate

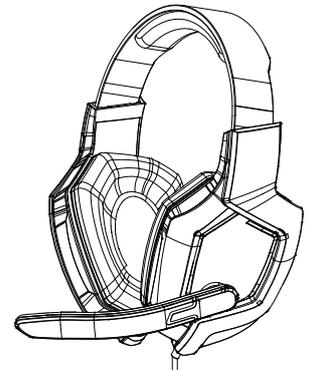
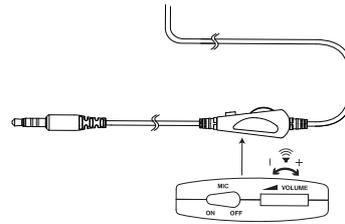
È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Avvertenze per la sicurezza


Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per conseguenti eventuali danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.

a) Generalità

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Non si dovrebbe ascoltare musica per lungo tempo a un volume eccessivo. Questo può danneggiare l'udito.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.


Messa in funzione


Per evitare distorsioni o disallineamenti che potrebbero comportare danni alle cuffie o al dispositivo connesso, il prodotto deve essere collegato esclusivamente a uscite cuffie idonee da 3,5 mm. A tale riguardo, osservare i valori di tensione riportati nei dati tecnici. Se il dispositivo audio non dispone di un connettore per cuffie, utilizzare l'apposito adattatore.

- Regolare il volume dell'uscita delle cuffie sul dispositivo da collegare al minimo.
- Inserire il connettore jack da 3,5 mm delle cuffie nella presa corrispondente sul dispositivo.
- I cuscinetti auricolari possono essere regolati verso il basso o verso l'alto. Esternamente, i cuscinetti auricolari sono contrassegnati con l'indicazione **R** ed **L**.
- Regolare il volume su smartphone/dispositivo audio, quindi impostare il volume utilizzando il controllo "VOLUME" sul cavo delle cuffie.
- Piegarlo il microfono in avanti e posizionare l'interruttore del microfono **ON MIC OFF** su **ON** per utilizzare il microfono ed effettuare chiamate. Posizionare l'interruttore del microfono su **OFF** per spegnere il microfono.

Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto dal dispositivo collegato prima di ogni pulizia.
- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.

Smaltimento


I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo nel contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici
a) Generalità

Collegamento	connettore jack da 3,5 mm, a 4 poli
Lunghezza del cavo.....	1,25 m
Condizioni di funzionamento/conservazione	da -10 °C a +45 °C, da 35% a 80% UR
Dimensioni (L x A x P).....	200 x 90 x 180 mm
Peso	ca. 243 g

b) Cuffie

Gamma di frequenza	20 – 20.000 Hz
Sensibilità	108 dB
Impedenza.....	32 Ω +/-10%
Unità driver Ø	40 mm

c) Microfono

Tipo.....	a condensatore Electret
Sensibilità	-42 +/- 3 dB
Gamma di frequenza	100 - 10.000 Hz
Caratteristica di direttività	omnidirezionale (a sfera)
Impedenza.....	2,2 kΩ