



- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo averlo spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe danneggiare il prodotto. Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Questo potrebbe richiedere alcune ore.
- Assicurarsi che quando si installa il cavo non sia schiacciato, piegato né danneggiato da spigoli vivi.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno vi possa inciampare o restare impigliato. C'è il rischio di ferirsi.
- Non ascoltare la musica ad alto volume per periodi di tempo prolungati. Questo può danneggiare l'udito.
- Non immergere il prodotto in acqua.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.

## Istruzioni

# Casse acustiche Bluetooth® "AdventureBox1"

N°. 1576984

### Utilizzo conforme

Il prodotto consente la riproduzione audio tramite un dispositivo Bluetooth associato. Il prodotto dispone anche di un ingresso audio al quale, ad esempio, è possibile collegare via cavo un lettore MP3. Inoltre, il prodotto consente di eseguire telefonate in vivavoce. L'alimentazione del prodotto è garantita da una batteria ricaricabile fissa all'interno. La batteria può essere ricaricata tramite USB.

Il prodotto è protetto contro gli spruzzi d'acqua (IPX4) se la copertura delle prese di collegamento è correttamente chiusa.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli come per esempio cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.

### Contenuto della confezione

- Cassa acustica Bluetooth®
- Cavo di ricarica
- Jack da 3,5 mm
- Istruzioni



### Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

### Spiegazione dei simboli



Il simbolo con il fulmine in un triangolo è usato per segnalare un rischio per la salute, come per esempio le scosse elettriche.



Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste istruzioni per l'uso, che devono essere rispettate.



Il simbolo freccia si trova laddove vengono forniti consigli speciali e informazioni sul funzionamento.

### Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per conseguenti eventuali danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.


#### a) Generalità

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti vibrazioni, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
  - presenta danni visibili,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
  - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.

### b) Batterie ricaricabili

- La batteria ricaricabile è integrata al prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare mai la batteria ricaricabile. Nel caso l'alloggiamento della batteria risulti danneggiato, sussiste rischio di esplosione e di incendio!
- Non cortocircuitare mai i contatti/connettori della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria ricaricabile o il prodotto nel fuoco. C'è rischio di esplosione e di incendio!
- Caricare la batteria regolarmente, anche se il prodotto non viene utilizzato. La tecnologia utilizzata rende superfluo scaricare previamente la batteria.
- Non ricaricare mai la batteria del prodotto senza essere presenti.
- Durante la ricarica, porre il prodotto su una superficie non sensibile al calore. Un certo grado di riscaldamento è normale durante la ricarica.

### Componenti

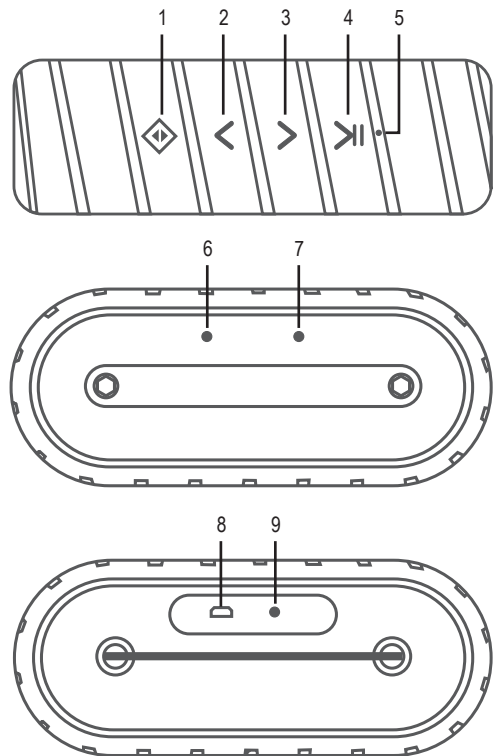

- 1 Interruttore ON/OFF
- 2 Volume giù (tenere premuto il tasto)  
Titolo precedente (premere il tasto)
- 3 Volume su (tenere premuto il tasto)  
Titolo successivo (premere il tasto)
- 4 Riproduzione/Pausa  
Tasto telefono
- 5 Microfono
- 6 Indicatore di carica
- 7 Indicatore di associazione
- 8 Porta di carica
- 9 Ingresso audio

## Ricarica della batteria

→ Prima del primo utilizzo, ricaricare la batteria.

Se è emesso un segnale acustico durante il funzionamento, la batteria deve essere ricaricata.

Durante la ricarica, è possibile continuare a usare il prodotto. Tuttavia, in questo caso il tempo di carica si allunga conformemente.

- Collegare il connettore micro-USB del cavo di carica in dotazione alla porta di carica (8) del prodotto.
- Collegare il connettore USB a un'unità di alimentazione USB (ad es., un PC o un adattatore con uscita USB). L'unità di alimentazione USB deve fornire una corrente di 500 mA.
- Durante la carica, il LED rosso è acceso fisso. Non appena la batteria è completamente ricaricata, il LED si spegne.
- Scollegare il cavo dal prodotto e dall'alimentazione.

## Messa in funzione

### a) Accensione/spengimento

- Tenere premuto l'interruttore ON/OFF (1) per ca. 2 secondi per accendere il prodotto. È emesso un segnale acustico. L'indicatore di associazione bianco (7) lampeggia.
- Tenere premuto l'interruttore ON/OFF per ca. 2 secondi per spegnere il prodotto. È emesso un segnale acustico. L'indicatore di associazione bianco si spegne.

→ Se nel giro di 2 minuti dall'accensione nessun dispositivo è associato all'altoparlante, il prodotto si spegne automaticamente.

### b) Associazione (pairing)

- Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo.
- Accendere l'altoparlante.
- Dopo qualche istante, nell'elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili sul proprio dispositivo compare "TWNT-BOS200". Selezionare "TWNT-BOS200".  
Se è richiesta una password, inserire 0000.
- Una volta stabilita correttamente la connessione, si accende fisso l'indicatore di associazione bianco ed è emesso un segnale acustico.

→ Su alcuni cellulari è necessario confermare la connessione fra cellulare e prodotto al termine del processo di associazione.

Di solito questo è necessario quando sul cellulare è già registrato almeno un altro dispositivo Bluetooth o quando il cellulare è connesso a un altro dispositivo (ad es., auricolare Bluetooth).

Può essere associato al prodotto sempre e solo un unico dispositivo Bluetooth. Se vi è già un'associazione Bluetooth attiva con un altro dispositivo Bluetooth, tale connessione deve prima essere interrotta.

Se il prodotto o il dispositivo Bluetooth con il quale vi è un'associazione attiva viene spento o portato fuori campo, la connessione si interrompe. Alla riaccensione o quando il dispositivo Bluetooth torna nel campo del prodotto, la connessione viene ristabilita automaticamente.

Per consentire questa connessione automatica, la relativa funzione deve essere eventualmente attivata sul dispositivo Bluetooth (per informazioni, fare riferimento al manuale del dispositivo Bluetooth).

### c) Chiamate telefoniche

- Durante una conversazione telefonica, assicurarsi che il microfono (5) sia rivolto verso se stessi e non sia coperto.
- Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere il tasto del telefono (4).
- Per chiamare un contatto, selezionare come di consueto il numero sul proprio cellulare.
- Per terminare una chiamata, premere il tasto del telefono.

### d) Ingresso audio

- L'ingresso audio (9) consente di collegare un dispositivo di riproduzione (ad es., un lettore MP3) per la trasmissione del relativo segnale audio all'altoparlante.
- Collegare l'ingresso audio dell'altoparlante all'uscita cuffie del dispositivo di riproduzione utilizzando il cavo audio incluso.
- Una connessione Bluetooth esistente viene interrotta non appena si collega un connettore all'ingresso audio.

## Manutenzione e pulizia

- Scollegare tutti i cavi dal prodotto e chiudere la copertura di protezione prima di eseguire la pulizia.
- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Non immergere il prodotto in acqua per pulirlo.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto. In caso di sporco ostinato, è possibile inumidire il panno con acqua tiepida.

## Dichiarazione di conformità (DOC)

Con la presente Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che questo prodotto soddisfa la direttiva 2014/53/UE.

→ Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Scegliere la lingua cliccando sulla bandiera corrispondente ed inserire il codice componente del prodotto nel campo di ricerca; si ha poi la possibilità di scaricare la dichiarazione di conformità UE in formato PDF.

## Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo nel contempo alla tutela ambientale.

## Dati tecnici

Batteria ricaricabile .....	ioni di litio, 1500 mAh
Durata della batteria .....	circa 6 ore (a 50 % di volume) circa 150 ore in standby
Tempo di carica .....	ca. 4 h
Radiofrequenza .....	2,4 – 2,48 GHz
Potenza di trasmissione .....	64 dBm
Versione Bluetooth .....	4.0
Profilo Bluetooth .....	HSP V1.2, HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP
Portata .....	max. 10 m
Potenza in uscita .....	2 x 2 W
Risposta in frequenza .....	100 – 18000 Hz
Rapporto segnale/rumore .....	70 dB
Sensibilità .....	110 ±3 dB (1 kHz)
Impedenza .....	3 Ω
Ingresso audio .....	jack da 3,5 mm
Lunghezza cavo .....	circa 45 cm
Categoria di protezione .....	IPX4
Condizioni di funzionamento .....	da 0 a +40 °C, max. 85 % UR
Condizioni di stoccaggio .....	da -30 a +60 °C, max. 90 % UR
Dimensioni (L x A x P) .....	169 x 71 x 60 mm
Peso .....	385 g