

Istruzioni

Cassa acustica Bluetooth® "BlackCube1"

N°. 1591793

Utilizzo conforme

Il prodotto consente la riproduzione audio tramite un dispositivo Bluetooth associato. Inoltre, il prodotto consente di eseguire telefonate in vivavoce. L'alimentazione del prodotto è garantita da una batteria ricaricabile fissa all'interno. La batteria può essere ricaricata tramite USB.

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Il contatto con l'umidità, ad es. in bagno o luoghi simili deve essere assolutamente evitato.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli come per esempio cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.

Contenuto della confezione

- Cassa acustica Bluetooth®
- Cavo USB (0,45 m)
- Istruzioni



Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo con il fulmine in un triangolo è usato per segnalare un rischio per la salute, come per esempio le scosse elettriche.



Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste istruzioni per l'uso, che devono essere rispettate.



Il simbolo freccia si trova laddove vengono forniti consigli speciali e informazioni sul funzionamento.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per conseguenti eventuali danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.

a) Generalità

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.




- Non versare mai alcun liquido su dispositivi elettrici e non posizionare alcun oggetto pieno di liquidi accanto al dispositivo.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo averlo spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe danneggiare il prodotto. Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Questo potrebbe richiedere alcune ore.
- Assicurarsi che al momento dell'installazione, il cavo non venga schiacciato, piegato o danneggiato da spigoli vivi.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno vi possa inciampare o restare impigliato. C'è il rischio di ferirsi.
- Non ascoltare la musica ad alto volume per periodi di tempo prolungati. Questo può danneggiare l'udito.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.

b) Batterie ricaricabili

- La batteria ricaricabile è integrata al prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare mai la batteria ricaricabile. Nel caso l'alloggiamento della batteria risulti danneggiato, sussiste rischio di esplosione e di incendio!
- Non cortocircuitare mai i contatti/connettori della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria ricaricabile o il prodotto nel fuoco. C'è rischio di esplosione e di incendio!
- Caricare la batteria regolarmente, anche se il prodotto non viene utilizzato. La tecnologia utilizzata rende superfluo scaricare previamente la batteria.
- Non ricaricare mai la batteria del prodotto senza supervisione.
- Durante la ricarica, porre il prodotto su una superficie non sensibile al calore. Un certo grado di riscaldamento è normale durante la ricarica.

Componenti

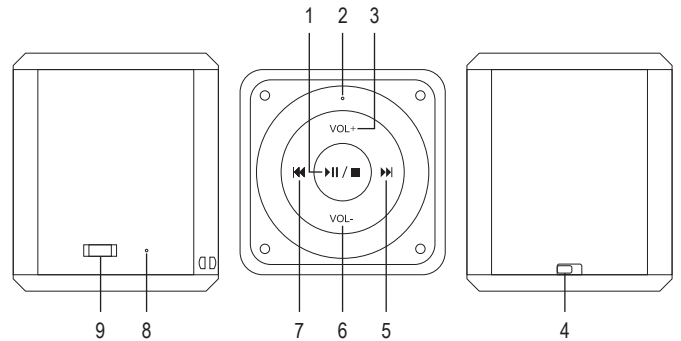

1 Riproduzione / Pausa

Tasto telefono

2 LED

3 Aumento del volume

→ In caso di limite superiore è riprodotto il messaggio "Maximum volume" (volume massimo).

4 Interruttore ON/OFF

5 Titolo successivo

6 Volume giù

→ In caso di limite inferiore è riprodotto il messaggio "Minimum volume" (volume minimo).

7 Titolo precedente

8 Microfono

9 Porta di carica

Ricarica della batteria

→ Prima del primo utilizzo, ricaricare la batteria.

Caricare la batteria non appena è riprodotto il messaggio di avviso "Low battery - please charge" (batteria scarica - ricaricare).

Durante la ricarica, è possibile continuare a usare il prodotto. Tuttavia, in questo caso il tempo di carica si allunga conformemente.

- Collegare il connettore micro-USB del cavo di carica in dotazione alla porta di carica (9) del prodotto.
- Collegare il connettore USB a un'unità di alimentazione USB (ad es., un PC o un adattatore con uscita USB). L'unità di alimentazione USB deve fornire una corrente di 500 mA.
- Durante la carica, il LED rosso è acceso fisso. Non appena la batteria è completamente ricaricata, il LED si spegne.
- Scollegare il cavo dal prodotto e dall'alimentazione.

Messa in funzione

a) Accensione/Spengimento

- Far scorrere l'interruttore ON/OFF (4) verso destra in posizione **ON** per accendere il prodotto. Il LED blu lampeggia velocemente. È riprodotto il messaggio "Power on - waiting for connection" (accensione - in attesa di connessione).
- Per spegnere il prodotto, far scorrere l'interruttore ON/OFF verso sinistra in posizione **OFF**. Il LED si spegne.

b) Associazione (pairing)

- Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo.
- Accendere l'altoparlante.
- Dopo qualche istante, nell'elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili sul proprio dispositivo compare "TWNT-BT023". Selezionare "TWNT-BT023".
Se è richiesta una password, inserire 0000.
- Una volta stabilita correttamente la connessione, il LED blu si accende fisso ed è riprodotto il messaggio "Connected" (connesso).
Se la connessione viene interrotta, ad es. se ci si trova fuori portata, è riprodotto il messaggio "Disconnected" (disconnesso).

→ Su alcuni cellulari è necessario confermare la connessione fra cellulare e prodotto al termine del processo di associazione.

Di solito questo è necessario quando sul cellulare è già registrato almeno un altro dispositivo Bluetooth o quando il cellulare è connesso a un altro dispositivo (ad es., auricolare Bluetooth).

Può essere associato al prodotto sempre e solo un unico dispositivo Bluetooth. Se vi è già un'associazione Bluetooth attiva con un altro dispositivo Bluetooth, tale connessione deve prima essere interrotta.

Se il prodotto o il dispositivo Bluetooth con il quale vi è un'associazione attiva viene spento o portato fuori campo, la connessione si interrompe. Alla riaccensione o quando il dispositivo Bluetooth torna nel campo del prodotto, la connessione viene ristabilita automaticamente.

Per consentire questa connessione automatica, la relativa funzione deve essere eventualmente attivata sul dispositivo Bluetooth (per informazioni, fare riferimento al manuale del dispositivo Bluetooth).

c) Chiamate telefoniche

- Durante una conversazione telefonica, assicurarsi che il microfono (8) sia rivolto verso se stessi e non sia coperto.
- Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere il tasto del telefono (1).
- Per rifiutare una chiamata in arrivo, tenere premuto il tasto del telefono per ca. 2 secondi.
- Per chiamare un contatto, selezionare come di consueto il numero sul proprio cellulare.
- Per terminare una chiamata, premere il tasto del telefono.
- Ricomposizione: premere due volte di fila il tasto del telefono (doppio clic) per richiamare l'ultimo numero selezionato.

→ In questo caso, è necessario che sul cellulare sia attiva la funzione di ricomposizione.

Manutenzione e pulizia

- Scollegare il cavo dal prodotto prima della pulizia.
- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Non immergere il prodotto in acqua per pulirlo.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.

Dichiarazione di conformità (DOC)

Con la presente Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che questo prodotto soddisfa la direttiva 2014/53/UE.

→ Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Scegliere la lingua cliccando sulla bandiera corrispondente ed inserire il codice componente del prodotto nel campo di ricerca; si ha poi la possibilità di scaricare la dichiarazione di conformità UE in formato PDF.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo nel contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Batteria ricaricabile	ioni di litio, 400 mAh
Durata della batteria	max. 2 ore
Tempo di carica	ca. 1 h
Radiofrequenza	2,402 – 2,48 GHz
Potenza di trasmissione	da -6 a +4 dBm
Versione Bluetooth	4.1 + EDR
Portata	max. 10 m
Potenza in uscita	3 W
Risposta in frequenza	100 – 18000 Hz
Rapporto segnale/rumore	≥75 dB
Impedenza	4 Ω
Dimensioni altoparlante	45 mm
Condizioni di funzionamento	da 0 a +40 °C, max. 85 % UR
Condizioni di stoccaggio	da -30 a +60 °C, max. 90 % UR
Dimensioni (L x A x P)	50 x 50 x 52 mm
Peso	110 g