



Istruzioni

Powerbank outdoor 10050

N° 1601917

Utilizzo conforme

Il prodotto serve come batteria portatile di ricambio ed è adatto per caricare le batterie di dispositivi mobili (tablet, smartphone, lettori MP3, camere digitali ecc.). La batteria interna integrata si ricarica tramite USB. Il prodotto dispone di un indicatore del livello di carica e di una luce a LED.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli come per esempio cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Powerbank
- Cavo di ricarica micro USB
- Istruzioni d'uso



Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo con il fulmine in un triangolo è usato per segnalare un rischio per la salute, come per esempio le scosse elettriche.



Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste istruzioni per l'uso, che devono essere rispettate.



Il simbolo freccia si trova laddove vengono forniti consigli speciali e informazioni sul funzionamento.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per conseguenti eventuali danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.

a) Generalità

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Il prodotto è protetto contro i getti d'acqua (IP65) esclusivamente quando tutti i coperchi sono chiusi correttamente.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.


• Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:

- presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Attenzione, luce LED:
- Non fissare il raggio LED!
 - Non osservare direttamente o con strumenti ottici!
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo averlo spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe danneggiare il prodotto. Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Questo potrebbe richiedere alcune ore.
- Non lasciare mai il prodotto in funzione incustodito.
- L'alloggiamento si riscalda durante il funzionamento. Assicurarsi che vi sia un'adeguata ventilazione. L'alloggiamento non deve essere coperto.
- Assicurarsi che il cavo non sia schiacciato, piegato o danneggiato da spigoli vivi.
- Quando non si utilizza il prodotto, conservarlo in un luogo fresco e asciutto.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.

b) Batteria ricaricabile

- La batteria ricaricabile è integrata al prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare mai la batteria ricaricabile. Nel caso l'alloggiamento della batteria risulti danneggiato, sussiste rischio di esplosione e di incendio!
- Non cortocircuitare mai i contatti/connettori della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria ricaricabile o il prodotto nel fuoco. C'è rischio di esplosione e di incendio!
- Caricare la batteria regolarmente, anche se il prodotto non viene utilizzato. La tecnologia utilizzata rende superfluo scaricare previamente la batteria.
- Non ricaricare mai la batteria del prodotto senza essere presenti.
- Durante la ricarica, porre il prodotto su una superficie non sensibile al calore. Un certo grado di riscaldamento è normale durante la ricarica.

Componenti

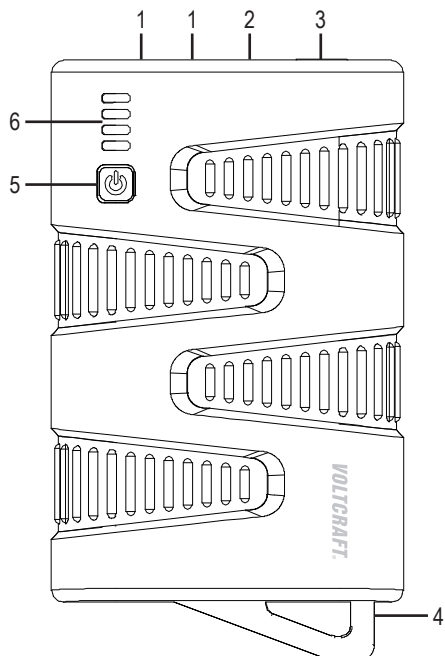

- 1 Uscita USB
- 2 Ingresso Micro-USB
- 3 Lampada a LED
- 4 Dispositivo di sospensione
- 5 Interruttore ON/OFF
- 6 Indicatore del livello di carica

Caricare la batteria interna



Caricare la batteria interna completamente prima del primo utilizzo.



Assicurarsi che la potenza allacciata dei dispositivi collegati corrisponda a quella del prodotto (vedi Dati Tecnici).

Non cortocircuitare le porte USB.

- Aprire il cappuccio di protezione.
- Collegare il connettore Micro USB alla porta Micro USB.
- Collegare il connettore USB-A a una porta USB libera del computer o a un alimentatore USB idoneo.
- La batteria interna inizierà a caricarsi. Durante la carica, l'indicatore del livello di carica lampeggia.
- Non appena la batteria interna è completamente carica, i 4 LED dell'indicatore del livello di carica sono accesi in modo permanente.
- Scollegare il cavo dal prodotto e dalla fonte di alimentazione non appena la batteria interna è completamente carica. Il prodotto è pronto per l'uso.

→ Se si utilizza il prodotto solo raramente, si raccomanda di caricare la batteria interna completamente ogni tre mesi per mantenere il massimo delle prestazioni.

Ricaricare dispositivi mobili

- Aprire il cappuccio di protezione.
- Collegare il dispositivo mobile a una delle porte USB.

→ Entrambe le uscite USB possono erogare ciascuna una corrente di carica fino a 3,4 A.

Se entrambe le uscite USB sono utilizzate contemporaneamente, l'assorbimento di corrente totale di entrambi i dispositivi collegati non deve superare 3,4 A.

- Se il processo di carica non si avvia automaticamente, premere l'interruttore ON/OFF.
- Monitorare il processo di carica.
- Il prodotto si spegne automaticamente non appena il dispositivo mobile è completamente carico.
- Scollegare il cavo USB dal prodotto e dal dispositivo mobile non appena la carica è completata.

Indicatore del livello di carica

Premere l'interruttore ON/OFF per visualizzare lo stato di carica della batteria interna per circa 5 secondi.

Indicatore del livello di carica	Capacità residua	
● ○ ○ ○	<5 %	
● ○ ○ ○	5 – 25 %	
● ● ○ ○	25 – 50 %	
● ● ● ○	50 – 75 %	
● ● ● ●	75 – 100 %	
● Il LED lampeggia	○ Il LED è spento	● Il LED è acceso

Lampada a LED

Tenere premuto l'interruttore ON/OFF per circa 2 secondi per spegnere o accendere la lampada a LED.

Manutenzione e pulizia

- Prima della pulizia, scollegare il prodotto da tutti i dispositivi collegati.
- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Non immergere il prodotto in acqua.
- Non bisogna mai assolutamente né aprire né smontare il prodotto. L'interno del prodotto tra l'altro non contiene nessun componente su cui si debba effettuare manutenzione.
- Utilizzare un panno privo di lanugine per pulire il prodotto. Non applicare troppa pressione sull'alloggiamento perché potrebbe graffiarsi.
- La polvere può essere facilmente rimossa con l'ausilio di un pennello dalle setole lunghe, morbide e pulite.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Tensione/corrente di ingresso.....	5 V/CC, 2 A
Tensione/corrente di uscita.....	5 V/CC, 3,4 A (totale)
Batteria ricaricabile.....	ioni di litio, 10050 mAh
Categoria di protezione	IP65
Temperatura di esercizio/di stoccaggio	+8 a +35 °C
Lunghezza cavo	30 cm
Dimensioni (L x P x A)	127 x 74 x 27 mm
Peso	248 g

Questa è una pubblicazione Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione è aggiornata fino al momento della stampa.

Copyright 2018 by Conrad Electronic SE.

*1601917_v1_0518_02_IPL_m_it