

I Istruzioni
Scheda audio USB 7.1 Surround

Cod. 1608771

Utilizzo conforme

Il prodotto serve per il collegamento a una porta USB di un computer. Può essere usato come una scheda audio esterna. Ad es. un auricolare può essere collegato su due connettori RCA. Attraverso il software fornito in dotazione è possibile una simulazione audio 7.1 virtuale.

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Il contatto con l'umidità, ad es. in bagno o luoghi simili deve essere assolutamente evitato.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Scheda audio USB
- CD con software per la simulazione audio 7.1 virtuale (8 cm)
- Istruzioni


Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli


Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste istruzioni per l'uso, che devono essere rispettate.




Il simbolo freccia si trova laddove vengono forniti consigli speciali e informazioni sul funzionamento.

Avvertenze per la sicurezza


Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per conseguenti eventuali danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.

a) Generalità

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.

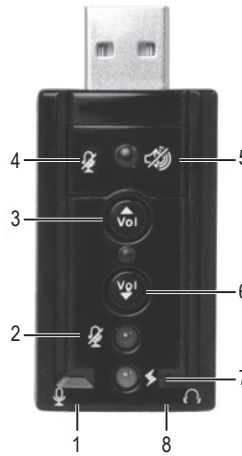

- 1 Presa jack da 3,5 mm per il collegamento di un microfono
- 2 LED che segnala il silenziamento del microfono
- 3 Tasto **VOL ▲**, per alzare il volume
- 4 Tasto per il silenziamento del microfono
- 5 Tasto per il silenziamento delle cuffie
- 6 Tasto **VOL ▼**, per abbassare il volume
- 7 Power-LED (lampeggia durante la riproduzione audio)
- 8 Presa jack da 3,5 mm per il collegamento di una cuffia/un altoparlante

Messa in funzione

- Avviare il computer e attendere il caricamento completo del sistema operativo.
- Collegare la scheda audio USB a una porta USB libera del computer. Il sistema operativo riconosce il nuovo hardware e installa automaticamente il driver (incluso con il sistema operativo, pertanto non è fornito alcun supporto con i driver; è necessario almeno Windows XP).
- Se il computer dispone già di una scheda audio (es. scheda audio integrata nella scheda madre), Windows XP, Windows Vista o Windows 7 è possibile commutare nel pannello di controllo tra la scheda audio installata e la scheda audio USB.
- È possibile collegare p. es. le cuffie alla presa jack da 3,5 mm per il collegamento di un microfono (1) o all'uscita audio (8).
- Il volume della riproduzione audio può essere regolato con i due tasti **VOL ▲** (3) e **VOL ▼** (6). Con il tasto (5), la riproduzione audio può essere silenziata. Se si preme il tasto (4) si silenzia il microfono e si accende il LED (2). La funzione Power-LED (7) lampeggia durante la riproduzione audio per indicare un funzionamento corretto.

Installazione del software fornito in dotazione

- Il software genera un effetto audio 7.1 virtuale tramite l'uscita stereo della scheda audio USB.
- Inserire il CD nell'unità corrispondente del computer. Se il programma di installazione non si avvia automaticamente, avviare il programma "Autorun.exe" nella directory principale del CD. Seguire tutte le istruzioni del software o di Windows. Successivamente è necessario riavviare.

Suggerimenti e consigli

- Selezionare se necessario nel pannello di controllo di Windows, quale ingresso audio o uscita audio si desidera utilizzare (ad esempio la scheda audio interna o la scheda audio USB).
- Dopo aver collegato la scheda audio USB al computer, questa è di solito automaticamente attivata e pronta per l'uso.
- L'ingresso del microfono nel pannello di controllo potrebbe essere disattivato o spento per impostazione predefinita. Per poterlo utilizzare, deve essere per prima cosa attivato. Solo successivamente è possibile riprodurre l'ingresso del microfono.
- Regolare inoltre il livello di registrazione nel pannello di controllo, a seconda che si voglia usare il microfono o l'auricolare.

Manutenzione e pulizia

- Prima della pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica.
- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.

Smaltimento


I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo nel contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Sistemi operativi supportati	Windows® 2000, XP (Home, Pro, con SP1, SP2, SP3) (32 Bit), Vista™ (32/64 Bit), 7 (32/64 Bit), 8.0 (32/64 Bit), 8.1 (32/64 Bit), 10 (32/64 Bit), Mac OS 10.6.8, Linux Ubuntu 11.04 (non supporta la simulazione audio da parte del software)
Condizioni d'esercizio.....	da -10 fino a +50 °C, umidità relativa da 0 a 65 % (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P).....	57,6 x 25,5 x 14,4 mm
Peso	15 g