

## Istruzioni per l'uso

### Caricatore USB SPAS-8004

N. d'ordine 1666282

#### Utilizzo conforme

Il prodotto ha quattro uscite USB tipo A e una uscita USB tipo C™. Il prodotto è adatto per ricaricare e utilizzare fino a cinque dispositivi USB contemporaneamente. L'alimentazione di tensione è fornita tramite una presa di corrente domestica. Il prodotto è protetto da cortocircuiti e sovraccarichi.

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Il contatto con l'umidità, per es. in bagno o luoghi simili deve essere assolutamente evitato.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli come per esempio cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi delle società e dei prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

#### Contenuto della confezione

- Caricabatterie USB
- Sostegno
- Cavo d'alimentazione (ca. di 1 m di lunghezza)
- Istruzioni d'uso (Download)



#### Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

#### Spiegazione dei simboli



Il simbolo con il fulmine in un triangolo è usato per segnalare un rischio per la salute, come per esempio le scosse elettriche.



Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste istruzioni per l'uso, che devono essere rispettate.

#### Avvertenze per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per conseguenti eventuali danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.**




- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
  - presenta danni visibili,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
  - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- In caso di inutilizzo, scollegare il prodotto dalla presa e dal dispositivo USB connesso.
- Se il prodotto mostra segni di danneggiamento, non toccarlo, sussiste il rischio di morte per scossa elettrica! Scollegare innanzitutto la tensione di rete per la presa di corrente a cui il prodotto è collegato (spegnere l'interruttore automatico associato o rimuovere la sicura, infine spegnere l'interruttore di protezione FI, in modo che la presa di corrente sia completamente scollegata dalla rete di alimentazione). Scollegare la spina dalla presa. Sostituire il prodotto danneggiato in modo ecologico, smettete di usarlo. Sostituitelo con un prodotto identico.
- La presa deve essere installata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Come sorgente di tensione per il prodotto può essere utilizzata una normale presa di corrente. Prima di collegare il prodotto, verificate che la tensione indicata sul prodotto corrisponda alla tensione della compagnia elettrica erogatrice.
- I dispositivi elettrici non devono mai essere collegati o scollegati con le mani bagnate.
- Non scollegare mai l'apparecchiatura elettrica dalla presa di corrente dal cavo, estrarla sempre dalla presa di corrente dalle superfici di presa ideate a tale scopo.
- Assicurarsi che quando si installa il cavo non sia schiacciato, piegato né danneggiato da spigoli vivi.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno si possa inciampare o restare impigliato. È presente il rischio di ferite.



- Per motivi di sicurezza, in caso di temporali, staccare sempre il prodotto dalla presa di corrente.
- Non versare mai alcun liquido su dispositivi elettrici e non posizionare alcun oggetto pieno di liquidi accanto al dispositivo. Nel caso in cui dovessero penetrare nel dispositivo del liquido o un oggetto estraneo, staccare la corrente dalla relativa presa elettrica (per esempio, spegnendo il salvavita) ed estrarre poi la spina di alimentazione dalla presa. In seguito non è più possibile utilizzare il prodotto, che deve essere portato in un'officina specializzata.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo averlo spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe danneggiare il prodotto. Inoltre, vi è il pericolo di morte per scosse elettriche! Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Questo potrebbe richiedere alcune ore.
- Assicurarsi che le porte USB non siano in corto circuito.
- Durante l'uso del prodotto, assicurarsi che sia garantita una sufficiente circolazione dell'aria. Non coprire il prodotto.
- Spegnere sempre il dispositivo USB da collegare prima di connettere e disconnettere.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.

#### Componenti

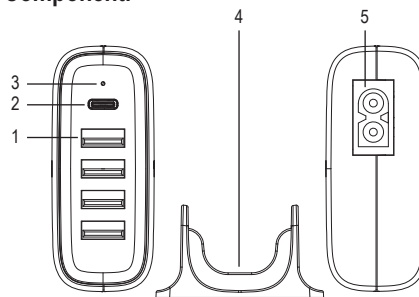

- 1 Uscita USB-A (4)
- 2 Uscita USB-C™
- 3 Indicatore LED
- 4 Sostegno
- 5 Ingresso d'alimentazione

#### Messa in funzione

- Collocare il caricatore USB nel supporto (4). Collegare il connettore del cavo di alimentazione in dotazione alla presa del cavo di alimentazione (5). Collegare la spina a una presa elettrica idonea. L'indicatore LED (3) si accende.
- Collegare un dispositivo USB alimentato a una porta USB-A (1) o alla porta USB-C™ (2). Potete ricaricare fino a cinque dispositivi contemporaneamente. Si prega di notare le correnti di carica disponibili, vedere la sezione "Dati tecnici". Sono disponibili in totale 8 di tipo A.
- Viene avviata la carica del dispositivo USB. Per azionare il dispositivo USB, è possibile procedere ora alla sua accensione. Spegnere il dispositivo USB prima di scollegare il prodotto dalla presa.
- Disconnettere tutti i dispositivi USB collegati dopo l'uso dal caricatore USB. Scollegare il caricabatterie USB dopo l'uso dalla presa di corrente. La spia di funzionamento a LED si spegne dopo alcuni secondi.

#### Manutenzione e pulizia

- Scollegare il caricabatterie USB dalla presa a muro e dai dispositivi collegati prima di pulirlo.
- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.

#### Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

#### Dati tecnici

Tensione/corrente di ingresso.....	100 – 240 V/CA, 50/60 Hz, 800 mA
Tensione di uscita/corrente.....	5 V/DC, max. 8 A in totale, max. 3 A ogni uscita USB
Potenza in uscita .....	max. 40 W
Uscite USB .....	4 uscite USB-A, 1 USB-C™
Condizioni per l'uso .....	da 0 a +40 °C, 20 – 85 % UR
Condizioni di funzionamento/conservazione .....	da -20 a +60 °C, 10 – 90 % UR
Dimensioni (L x l x A).....	60 x 30 x 72 mm (senza supporto)
Peso .....	ca. 220 g (con supporto e cavo)

Questa è una pubblicazione Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione è aggiornata fino al momento della stampa.

Copyright 2018 by Conrad Electronic SE.

\*1666282\_v1\_0918\_02\_hk\_m\_it