

(Tasto A) LUCE

(Tasto B) MODALITÀ



(Tasto D) START/RCC

(Tasto C) RESET/SET

A. Caratteristiche del prodotto

- Ricezione manuale e automatica del segnale radiocontrollato.
- Frequenza di attivazione onda elettrica RCC 77,5 KHz (DCF)
- Con DUE sveglie e funzione snooze
- Funzione di cronometraggio a 12 cifre, display ore, minuti, secondi, giorno, mese, anno (2000-2099), giorno della settimana.
- Formato 12/24 ore selezionabile
- Doppio fuso orario
- Conto alla rovescia
- Cronometro
- Retroilluminazione EL

B. Modalità di funzionamento del prodotto




1. Premere il tasto A in qualsiasi modalità, la retroilluminazione EL si accende per 3 secondi.
2. In qualsiasi modalità, premere a lungo il tasto B per cambiare la settimana: display inglese o tedesco e ritorno automatico alla modalità orario.

3. Funzione di cronometraggio

Nella normale modalità orario, premere il tasto C per passare dalla modalità 12 ore a quella 24 ore e viceversa; in modalità 12 ore viene visualizzato “PM” sul display; premere il tasto D per visualizzare l’anno, premere nuovamente il tasto D per tornare alla normale modalità di visualizzazione dell’orario, altrimenti vi tornerà in automatico dopo 5 secondi.

Regolazione dell’ora:


Nella normale modalità orario, premere il tasto C fino a quando “Secondi” non lampeggia per indicare la modalità di impostazione. Premere il tasto C per scorrere le voci in sequenza (lampeggiate):

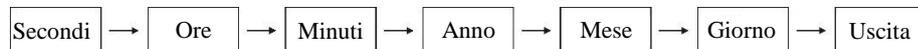

Quando la voce delle impostazioni lampeggia, premere il tasto D per regolarla

Premere il tasto B per uscire dalla modalità di impostazione

Il giorno della settimana viene impostato automaticamente in conformità alla data (M/G/A).

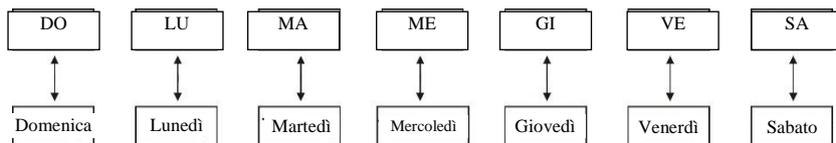

Se non si premono tasti entro 30 secondi, si torna automaticamente alla normale modalità cronometraggio.

Doppio fuso orario

Quando si entra nella modalità doppio fuso orario, premere e tenere premuto il tasto C fino a quando “Ore” non lampeggia per accedere alla modalità di impostazione. Premere il tasto D per regolare il valore lampeggiante; (il doppio fuso orario può impostare solo l’ora, mentre minuti e secondi si sincronizzano automaticamente in base all’ora normale) e premere il tasto B per uscire dalla modalità di impostazione.

4. Conto alla rovescia

Il tempo del conto alla rovescia può essere impostato da 1 sec a 24 ore. Quando il valore del conto alla rovescia raggiunge lo zero, la sveglia suona per circa 20 secondi. A questo punto premere un tasto qualsiasi per interrompere la sveglia. Dopo che la sveglia si ferma, il tempo torna automaticamente all'ora di inizio precedente.

Dopo la visualizzazione della modalità conto alla rovescia, premere il tasto D per iniziare il conto alla rovescia. Durante il conto alla rovescia, premere il tasto D per mettere in pausa. Premere nuovamente il tasto D per continuare il conto alla rovescia.

Per interrompere completamente il conto alla rovescia, in primo luogo mettere in pausa (premere il tasto D), quindi premere il tasto C. A questo punto l'orario tornerà alla precedente ora di inizio

Impostazione dell'ora di inizio del conto alla rovescia

1. In modalità conto alla rovescia, premere e tenere premuto il tasto C fino a quando "Secondi" non lampeggia per accedere alla modalità di impostazione.

2. Premere il tasto C per scorrere le voci in sequenza (lampeggianti):



3. Quando il valore di impostazione lampeggia, premere il tasto D per regolarlo

4. Per impostare l'ora di inizio del conto alla rovescia a 24 ore, impostarla a 0:00.

5. Premere il tasto B per uscire dalla modalità di impostazione.

6. Se non si premono tasti entro 30 secondi, si torna automaticamente alla normale modalità cronometraggio.

5. Cronometro

L'intervallo di tempo del cronometro è di 23 ore, 59 minuti e 59 secondi.

Se non viene arrestato, il cronometro continua a funzionare. Quando il limite viene raggiunto, il cronometro riprende il conteggio del tempo da zero.

In modalità cronometro, premere il tasto D per avviare l'esecuzione dei secondi, premere nuovamente il tasto D per interrompere l'esecuzione dei secondi. A questo punto, premere il tasto C per riportare il cronometro a zero.

Quando si utilizzano i tempi intermedi del cronometro: in modalità cronometro, premere il tasto D per avviare il cronometraggio, premere il tasto C per accedere allo stato dei tempi intermedi e premere nuovamente il tasto C o B per fermare i tempi intermedi; avviare o fermare i tempi intermedi.

stato, premere il tasto D per fermare il cronometraggio e visualizzare tutti i tempi, premere nuovamente il tasto C per riportare il cronometro a zero.

In modalità cronometro, l'orario è in esecuzione, premere il tasto B per uscire dalla modalità cronometro, il cronometro continuerà a cronometrare in background.


6. Sveglia

ALM/CHI On/Off:

Impostazione della sveglia

1. In modalità sveglia, premere e tenere premuto il tasto C fino a quando l'Ora non lampeggia per accedere alla modalità di impostazione.

2. Premere il tasto C per scorrere le voci in sequenza (lampeggianti).

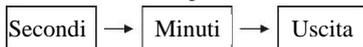

3. Quando le voci di impostazione lampeggiano, premere il tasto D per regolarlo


4. Premere il tasto B per uscire dalla modalità di impostazione.

5. Se non si premono tasti entro 30 secondi, si torna automaticamente alla normale modalità cronometraggio.

NOTA: Sveglia 1 (ALM1) e Sveglia 2 (ALM2) hanno la stessa procedura di funzionamento.

1. In modalità sveglia ("Ore" o "Minuti" non lampeggianti), premere il tasto C fino a selezionare Sveglia 1 o Sveglia 2;

2. In modalità sveglia ("Ore" o "Minuti" non lampeggianti), premere tasto D per attivare/disattivare l'icona della sveglia: Sveglia 1 (ALM1) e rintocco dell'ora: (CHI).

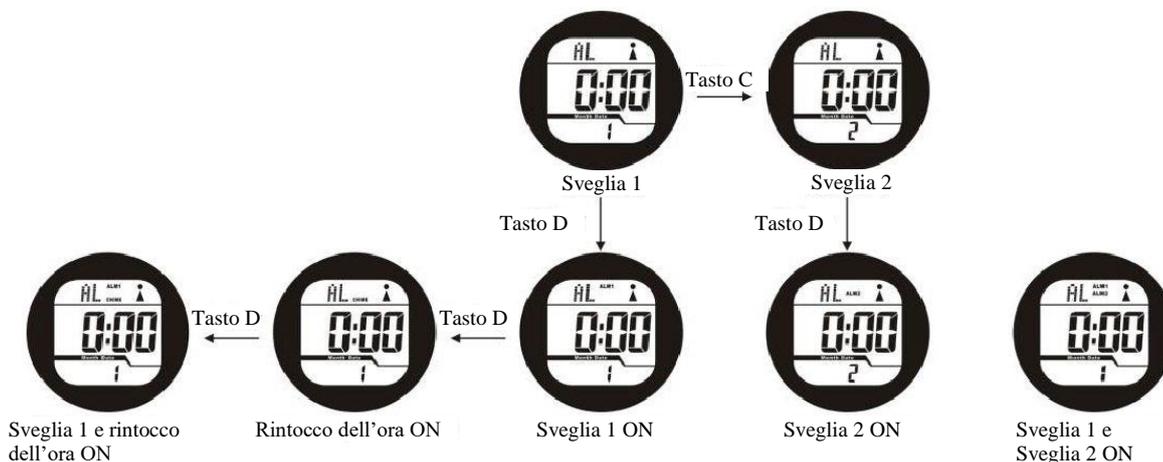

3. Quando suona la sveglia, l'icona sveglia (ALM1 o ALM2) lampeggia.
4. La sveglia si arresta automaticamente dopo aver suonato per 30 secondi quando viene raggiunto il tempo preimpostato.
5. Le icone sveglia-ON e CHI-ON verranno visualizzate su tutte le modalità di funzionamento.

NOTA: la funzione di rintocco delle ore può essere attivata solo in modalità sveglia 1 (ALM1).

Snooze: quando la sveglia suona, premere i tasti B, C o D per arrestare il suono e avviare automaticamente snooze; la sveglia suonerà per 30 secondi dopo cinque minuti; senza premere il tasto B, C o D, la funzione snooze si spegne automaticamente entro 30 secondi.

7. Ricezione automatica del segnale RC (segnale radiocontrollato)

In modalità ricezione automatica RC, premere il tasto D per selezionare ON (cioè attivare la ricezione automatica), premere nuovamente il tasto D per selezionare OFF (cioè spegnere la ricezione automatica) per attivare la modalità risparmio energetico.

8. Ricezione manuale del segnale RC (segnale radiocontrollato)

Nella normale modalità orario, premere il tasto D per 3 secondi, quando si entra in modalità di ricezione RCC; se il segnale si riceve bene, viene visualizzato il simbolo  e lampeggia,

dopo la regolazione automatica, il simbolo  con tre tacche di segnale lampeggianti rimane sul display se la ricezione RCC non riesce, quindi non viene visualizzato e lampeggia intorno al ripetitore nessun elemento di segnale.

Ricezione del segnale

Stato di ricezione senza alcun segnale (il ripetitore di segnale lampeggia)	
Stato di ricezione con segnale debole (il ripetitore di segnale lampeggia)	
Stato di ricezione con segnale relativamente debole (il ripetitore di segnale lampeggia)	
Stato di ricezione con buon segnale (il ripetitore di segnale lampeggia)	
Segnale ricevuto (il ripetitore di segnale non lampeggia)	 ( )
Non si riceve nessun segnale (il ripetitore di segnale non lampeggia)	

Consigli importanti:

1. Se l'utente attiva la funzione di ricezione automatica radiocontrollata, l'orario impostato internamente per la ricezione è 3:00 AM
2. Quando è attivata la ricezione automatica RCC/ON, il prodotto riceve automaticamente il segnale radiocontrollato ogni 24 ore per correggere l'ora.
3. Il tempo di ricezione del segnale RC è di 5-10 minuti. Se non può demodulare il segnale entro 10 minuti, smette automaticamente di ricevere.
4. Per garantire l'effetto di ricezione, si consiglia di posare l'orologio in orizzontale sulla finestra quando riceve il segnale.
5. Si consiglia di disattivare la funzione di ricezione quando non c'è bisogno di ricevere l'ora corretta tramite radio, in modo da risparmiare energia ed estendere la durata della batteria.