



- Non utilizzare il prodotto durante la guida, l'uso di macchinari o altre attività potenzialmente pericolose. Potrebbero sfuggire eventuali segnali di avvertimento, esponendosi pertanto a pericoli.
- Quando si utilizza il prodotto mentre si praticano sport o come pedoni, regolare il volume in modo da poter udire ancora i rumori circostanti.
- Non si dovrebbe ascoltare musica per lungo tempo a un volume eccessivo, altrimenti si rischia di danneggiare l'udito.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.

Istruzioni per l'uso

Auricolare Bluetooth RF-BTK-200

N°. 1693719

Utilizzo conforme

Il prodotto consente la riproduzione audio tramite un dispositivo Bluetooth associato. Inoltre, il prodotto consente di eseguire telefonate in vivavoce.

Gli auricolari vengono caricati nella stazione di ricarica inclusa. La stazione di ricarica è alimentata tramite USB.

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e asciutti. Gli auricolari possono essere utilizzati anche all'aperto, ma non devono essere bagnati o inumiditi.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- 1 paio di auricolari
- Stazione di carica
- Cavo di ricarica USB
- Custodia
- Cinturino da polso
- 3 paia di cuffiette
- Istruzioni per l'uso



Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste istruzioni per l'uso, che devono essere rispettate.



Il simbolo freccia si trova laddove vengono forniti consigli speciali e informazioni sul funzionamento.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per conseguenti eventuali danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.


a) Generalità

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.

b) Batterie ricaricabili

- Le batterie integrate non possono essere rimosse e possono essere caricate solo nella stazione di ricarica inclusa. Non tentare mai né di rimuovere la batteria né di ricaricare la batteria con un caricabatterie esterno.
- La stazione di ricarica può essere alimentata solo tramite l'interfaccia USB. Un altro alimentatore di carica causa danni alla stazione di ricarica e potrebbe surriscaldare o incendiare le batterie incorporate (rischio di esplosione!).
- Non gettare mai la stazione di ricarica o gli auricolari nel fuoco. Rischio di incendio e di esplosione!
- Le batterie che presentano perdite o danni possono causare ustioni a contatto con la pelle, quindi, usare guanti protettivi adatti.
- I liquidi che fuoriescono dalle batterie ricaricabili sono chimicamente molto aggressivi. Oggetti o superfici che vengono a contatto con essi possono essere in parte gravemente danneggiati.
- Caricare regolarmente la batteria ricaricabile, anche quando il prodotto non è utilizzato. Grazie alla tecnologia delle batterie ricaricabili utilizzate, non è più necessaria una scarica preventiva della batteria.

Componenti

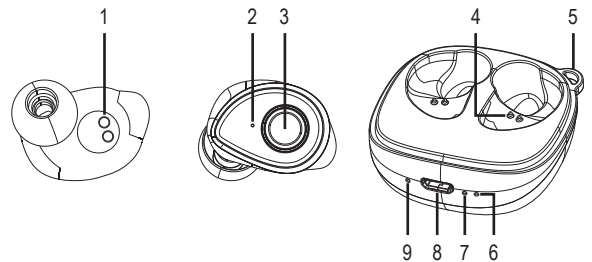

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Contatti di ricarica | 6 Indicatore di carica (auricolare destro) |
| 2 LED di stato | 7 Indicatore di carica (stazione di carica) |
| 3 Tasto multifunzione | 8 Porta di carica |
| 4 Contatti di ricarica | 9 Indicatore di carica (auricolare sinistro) |
| 5 Occhiello per il cinturino da polso | |

Ricarica degli accumulatori

→ Prima del primo utilizzo, ricaricare le batterie.

Caricare le batterie ricaricabili degli auricolari non appena il LED di stato (2) lampeggia in rosso o viene emesso un segnale acustico.

Caricare la batteria della stazione di ricarica non appena l'indicatore di carica (7) lampeggia in rosso.

È possibile caricare le batterie degli auricolari nella stazione di ricarica anche quando si è in viaggio. Quando la batteria della stazione di ricarica è completamente carica, è possibile caricare le batterie degli auricolari fino a 6 volte.

Per i dispositivi iOS, lo stato di carica degli auricolari viene visualizzato sul display.

- Inserire gli auricolari nella stazione di ricarica e chiudere il coperchio. Il coperchio preme gli auricolari sui contatti di ricarica.
- Collegare il connettore micro-USB del cavo di carica incluso alla porta di carica del prodotto.
- Collegare il connettore USB a un'unità di alimentazione USB (ad es., un PC o un adattatore con uscita USB).
- Durante il processo di carica, gli indicatori di carica (6, 7, 9) sono rossi fissi.
 - Quando le batterie degli auricolari sono completamente cariche, l'indicatore di carica (6, 9) si illumina in blu per 10 secondi. Poi l'indicatore di carica si spegne.
 - Non appena la batteria della stazione di ricarica è completamente carica, l'indicatore di carica (7) diventa blu.
- Scollegare il cavo dal prodotto e dall'alimentazione.

Utilizzo

a) Associazione (pairing)

- Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo mobile.
- Accendere gli auricolari in una delle due modalità:
 - Rimuovere gli auricolari dalla custodia di ricarica, entrambi gli auricolari si accendono e si associano automaticamente.
 - Sull'auricolare sinistro e destro, premere e tenere premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi. Entrambi gli auricolari si accendono e si connettono reciprocamente.
- Dopo qualche istante, nell'elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili sul proprio dispositivo compare **RF-BTK-200**. Selezionare **RF-BTK-200**.

→ Su alcuni cellulari è necessario confermare la connessione fra cellulare e prodotto al termine del processo di associazione.

Di solito questo è necessario quando sul cellulare è già registrato almeno un altro dispositivo Bluetooth o quando il cellulare è connesso a un altro dispositivo (ad es., auricolare Bluetooth).

Se il prodotto o il dispositivo Bluetooth con il quale vi è un'associazione attiva viene spento o portato fuori campo, la connessione si interrompe. Alla riaccensione o quando il dispositivo Bluetooth torna nel campo del prodotto, la connessione viene ristabilita automaticamente.

Gli auricolari effettueranno la riconnessione con l'ultimo dispositivo associato ogni volta che quest'ultimo viene acceso e si trova entro il raggio d'azione.

Per effettuare la riconnessione forzata di un singolo auricolare (sinistro o destro), premere il pulsante multifunzione. Verrà emesso un segnale acustico e la connessione verrà ristabilita dopo circa 5 secondi.

b) Accensione/spengimento

- Accendere gli auricolari in una delle due modalità:
 - Rimuovere gli auricolari dalla custodia di ricarica, entrambi gli auricolari si accendono e si associano automaticamente.
 - Sull'auricolare sinistro e destro, premere e tenere premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi. Entrambi gli auricolari si accendono e si connettono reciprocamente.
- Spegnerli gli auricolari in una delle due modalità:
 - Inserire entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio.
 - Sull'auricolare sinistro o destro, premere e tenere premuto il pulsante multifunzione per 4 secondi. Se un auricolare si spegne, l'altro si spegnerà automaticamente.

c) Impianto vivavoce

Chiamata in arrivo	Premere il pulsante multifunzione sull'auricolare sinistro o destro
Chiusura della conversazione	Premere e tenere premuto il pulsante multifunzione sull'auricolare sinistro o destro finché non viene emesso il messaggio vocale "call rejected".
Rifiutare una chiamata in arrivo	Durante una chiamata, premere o tenere premuto il pulsante multifunzione destro o sinistro finché non viene emesso il segnale acustico di conferma.
Devviare l'audio della chiamata dallo smartphone agli auricolari	Durante una chiamata in arrivo: <ul style="list-style-type: none">• Premere una volta il pulsante multifunzione sinistro o destro per mantenere la chiamata corrente (chiamante A).• Fare doppio clic sul pulsante multifunzione sinistro o destro per passare da un chiamante all'altro (chiamante A / B)

d) Riproduzione audio

Riproduzione / Pausa	Premere il pulsante multifunzione dell'auricolare sinistro o destro
Brano successivo	Premere due volte il pulsante multifunzione sull'auricolare destro
Brano precedente	Premere due volte il pulsante multifunzione sull'auricolare sinistro

e) Controllo vocale

Per attivare il comando vocale, premere e tenere premuto il pulsante multifunzione per circa 3 secondi finché non viene emesso un segnale acustico.

f) Controllo del volume

- Aumento del volume: Fare clic tre volte sul pulsante multifunzione dell'auricolare destro.
- Abbassamento del volume: Fare clic tre volte sul pulsante multifunzione dell'auricolare sinistro.

g) Associazione degli auricolari

I due auricolari sono già associati in fabbrica. Se questa associazione non esiste più, procedere come segue:

1. Effettuare tali passaggi per su ciascun auricolare separatamente.
2. Assicurarsi che entrambi gli auricolari siano spenti.
3. Premere e tenere premuto il pulsante multifunzione finché il LED non lampeggia in blu.

Manutenzione e pulizia

- Prima della pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione di corrente.
- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Non immergere il prodotto in acqua.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.
- Pulire regolarmente i contatti di ricarica degli auricolari e della stazione di ricarica con una spazzola morbida.
- Per la pulizia, è possibile rimuovere i cuscinetti dagli auricolari.

Risoluzione dei problemi

Gli auricolari non rispondono ai comandi dei tasti, terminano automaticamente la riproduzione o non possono essere accesi.

- Le batterie sono scariche. Caricare completamente le batterie.

Nessun suono riprodotto.

- Il volume è impostato al minimo.
- L'associazione non è più disponibile. Ripetere la procedura di associazione.
- La portata (max. 10 m) è stata superata.

Il suono è disturbato.

- La portata (max. circa 10 m) è stata superata.
- Nelle vicinanze si trovano altri apparecchi che interferiscono con la trasmissione radio. Aumentare la distanza dai dispositivi o dai dispositivi radio che possono provocare interferenze elevate (potenti motori elettrici, lampade fluorescenti, apparecchi a microonde ecc.).

Dichiarazione di conformità (DOC)

Con la presente Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che questo prodotto soddisfa la direttiva 2014/53/UE.

→ Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Batterie	LiPo, 3,7 V
Capacità batterie	50 mAh (auricolare) / 750 mAh (stazione di ricarica)
Tempo di ricarica	2,5 h (auricolare) / 4,5 h (stazione di ricarica)
Tempo di funzionamento	3,5 h (chiamata) / 3 h (musica, volume all'80%)
Livello di pressione sonora	110 dB
Versione Bluetooth	V5,0
Profili Bluetooth	A2DP, HFP, HSP, AVRCP, SPP
Radiofrequenza	2402 – 2480 MHz
Potenza di trasmissione	0 dBm
Gamma di frequenza	20 – 20.000 Hz
Condizioni di funzionamento	da 0 a +30 °C, 25 – 60 % UR
Condizioni di stoccaggio	da -20 a +60 °C, max. 90 % UR
Lunghezza cavo	30 cm
Dimensioni (L x A x P)	50 x 31 x 51 mm
Peso	9 g (coppia di auricolari) / 40 g (stazione di ricarica)

Questa è una pubblicazione Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione è aggiornata fino al momento della stampa.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

*1693719_v6_1120_02_dh_m_it