

Istruzioni

Archetto lente d'ingrandimento con luce LED

Cod.: 1712602

Utilizzo conforme

Questo prodotto è adatto per diversi usi, per esempio, può rivelarsi utile per artigiani, hobbisti e artisti. Può essere indossato sopra gli occhiali, fornito con 5 lenti intercambiabili e una luce LED rimovibile. Le lenti possono essere conservate nel caso in cui non vengano usate.

Progettato per il solo uso interno. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l'umidità, ad esempio nei bagni, deve essere evitato in ogni circostanza.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può provocare incendi o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere assieme le presenti istruzioni operative.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispetti proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

La confezione contiene

- Unità
- Portalenti con lenti
- Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



Spiegazione dei simboli



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo freccia indica suggerimenti e informazioni speciali per il funzionamento.

Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe costituire un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il dispositivo da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a qualsiasi sollecitazione meccanica.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.



- Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, possono danneggiare il prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
- Manutenzione, modifiche o riparazioni devono essere eseguite solo da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattarci o a contattare un tecnico in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.
- Coprire sempre le lenti quando non in uso. Altrimenti c'è il rischio di incendio in caso di esposizione alla luce diretta del sole poiché la lente agisce da specchio ustorio.
- Non toccare le lenti con le dita (in particolare con le unghie) né con oggetti affilati/appuntiti.
- Non usare mai le lenti per fissare direttamente fonti luminose. Sussiste il rischio di danneggiare gli occhi!
- Attenzione, luce LED:
 - Non dirigere gli occhi verso la luce LED!
 - Non guardare il raggio direttamente o mediante strumenti ottici!
- Non puntare il raggio di luce su specchi o altre superfici riflettenti.
- Non puntare mai il raggio di luce su persone o animali, in quanto si potrebbero causare lesioni agli occhi o alla pelle.
- Cercare sempre di tenere il fascio di luce fuori dal livello degli occhi.

b) Batterie

- Osservare la polarità corretta durante l'inserimento delle batterie.
- Per evitare danni da fuoriuscite di acido, rimuovere le batterie dal dispositivo in caso di inutilizzo prolungato. Batterie danneggiate o con fuoriuscite potrebbero causare ustioni da acido a contatto con la pelle. Pertanto, maneggiare le batterie non integre con guanti protettivi idonei.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare le batterie incustodite in luoghi accessibili, poiché vi è il rischio di ingestione da parte di bambini o animali domestici.
- Sostituire tutte le batterie contemporaneamente. L'uso congiunto di batterie vecchie e nuove può provocare fuoriuscite di acido dalle stesse e danni al dispositivo.
- Le batterie non devono essere disassemblate, cortocircuitate o gettate nel fuoco. Mai ricaricare batterie non ricaricabili. Sussiste il rischio di esplosione!

Componenti principali




Funzionamento



Non guardare direttamente il sole o una sorgente luminosa quando si indossano le lenti d'ingrandimento, perché si possono causare danni permanenti alla vista.

a) Inserimento della batteria

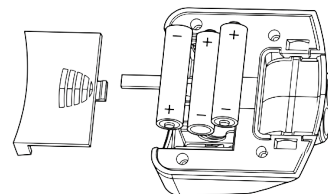

- Per staccare la luce LED (3), premere il pulsante di rilascio del LED (1) contrassegnato con **PUSH** e far scorrere la luce del LED verso l'esterno.
 - Il vano batteria (4) si trova sul lato inferiore della luce LED (3).
 - Tirare delicatamente la linguetta di accesso alla batteria per aprire il compartimento.
- Posizionare il nastro di stoffa sopra le fessure delle batterie in modo da poterle rimuovere facilmente tirando il nastro.
- Inserire 3 batterie di tipo AAA (non incluse), prestando attenzione alla polarità come mostrato in figura.
 - Chiudere il coperchio del vano batteria.

b) Lenti

Gli ingrandimenti e le corrispondenti distanze focali sono: 1,0x (500 mm), 1,5x (333 mm), 2,0x (250 mm), 2,5x (200 mm), 3,5x (144 mm). La distanza focale diminuisce all'aumentare dell'ingrandimento della lente.



- Quando si mettono e tolgono le lenti, tenerle con un panno morbido e privo di pelucchi per evitare impronte digitali e graffi.
- Assicurarsi che le lenti siano ben fissate alle staffe.
- Conservare le lenti inutilizzate nel portalenti incluso.
- Non usare la forza per ruotare le lenti in quanto ciò potrebbe danneggiarle o danneggiare i punti di attacco.
- La distanza focale corretta dipende dalla vista individuale e se vengono indossati occhiali da vista.

→ Due set di lenti possono essere collegati contemporaneamente in modo da poterle alternare tra di loro, o utilizzare insieme per aumentare l'ingrandimento.

- Selezionare le lenti desiderate (6) e poi spingere delicatamente la staffa della lente (5) fino a bloccarla in posizione.

→ Il lato curvo della lente deve essere rivolto lontano dagli occhi dell'utente quando si indossa l'archetto.



- Per rimuovere le lenti, tirare con attenzione lontano dal centro delle lenti.

c) Regolazione dell'archetto

- Ruotare la vite di regolazione della fascia (7) in senso antiorario per allentare e in senso orario per stringere.


→ Serrare le viti di blocco visiera (8) se si allentano, altrimenti la visiera (9) potrebbe cadere.

d) Luce LED staccabile



Non applicare una forza eccessiva per regolare l'angolo di illuminazione, per non causare danni. La luce LED potrebbe lasciare dei segni su superfici delicate.

- Utilizzare il tasto LED ON/OFF (2) per attivare/disattivare la luce LED (3).
- La si può usare attaccata alla visiera o staccarla e metterla in un'altra posizione.
- Per staccare la luce LED (3), premere il pulsante di rilascio del LED (1) contrassegnato con **PUSH** e far scorrere la luce del LED verso l'esterno.

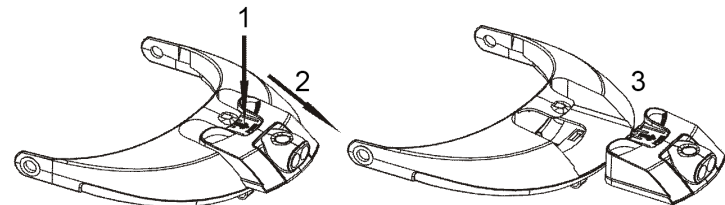

Manutenzione e pulizia

- Spegner la luce LED prima della pulizia. Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Usare un panno morbido apposito per pulire la lente. In alternativa, usare un panno asciutto, pulito, morbido e privo di lanugine oppure un pennello per la polvere. Se necessario, inumidire leggermente il panno con un po' di acqua tiepida.
- Quando si pulisce la lente con un detergente, verificare di non applicarlo direttamente sulla lente. Applicare sempre il detergente direttamente sul panno.
- Durante la pulizia, non esercitare pressione eccessiva sulle lenti o sull'alloggiamento per evitare danni.

Smaltimento

a) Prodotto



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

b) Batterie/accumulatori

Rimuovere le batterie/gli accumulatori inseriti e smaltirli separatamente dal prodotto. In qualità di utente finale, si è tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a restituire tutte le batterie/gli accumulatori usati; lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito.



Le batterie/gli accumulatori contaminati sono etichettati con questo simbolo, che indica che lo smaltimento tra i rifiuti domestici è proibito. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/batterie ricaricabili, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile consegnare le batterie e gli accumulatori usati negli appositi centri di raccolta comunali, nelle nostre filiali o in qualsiasi punto vendita di batterie e accumulatori! In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Prima dello smaltimento, è necessario coprire completamente i contatti esposti delle batterie/degli accumulatori con un pezzo di nastro adesivo per evitare cortocircuiti. Anche se le batterie/gli accumulatori sono scarichi, l'energia residua che contengono può essere pericolosa in caso di corto circuito (scoppio, forte riscaldamento, incendio, esplosione).

Dati tecnici

Alimentazione	3 batterie AAA da 1,5 V (non incluse)
Durata della batteria	Circa 6 - 8 ore
Illuminante	2 x LED
Temperatura colore.....	6400 K (bianco freddo)
Materiale lente	Acrilico
Ingrandimento lente.....	1,0 x, 1,5 x, 2,0 x, 2,5 x 3,5 x
Lunghezze focali della lente ...	500 mm, 333 mm, 250 mm, 200 mm, 144 mm
Condizioni d'esercizio	Da -10 a +40 °C, 10 - 90 % di umidità relativa
Condizioni di stoccaggio.....	Da -20 a +50 °C, 10 - 60 % di umidità relativa
Dimensioni (L x A x H)	290 x 200 x 60 mm
Peso	210 g (senza lenti)