

Istruzioni

Valigia pilota

Cod.: 1713923

Utilizzo conforme

L'alluminio di questa valigia è robusto e leggero. Gli scomparti interni ospitano un laptop (monitor da max. 16 pollici), card, penne e oggetti più grandi. Tracolla disponibile.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere assieme le presenti istruzioni operative.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispetti proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

Contenuto

- Valigia
- Tracolla con spallina
- Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



Spiegazione dei simboli



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo freccia indica suggerimenti e informazioni speciali per il funzionamento.

Istruzioni per la sicurezza




Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe costituire un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, dalla luce diretta del sole, da forti urti, da umidità elevata, da condensa e gas, da vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, possono danneggiare il prodotto.
- Manutenzione, modifiche o riparazioni devono essere eseguite solo da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattarci o a contattare un tecnico in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.

Componenti principali

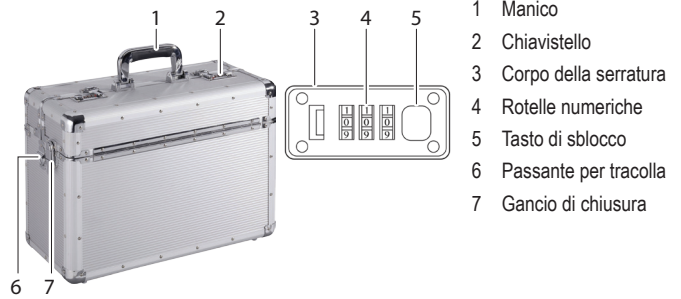

- 1 Manico
- 2 Chiavistello
- 3 Corpo della serratura
- 4 Rotelle numeriche
- 5 Tasto di sblocco
- 6 Passante per tracolla
- 7 Gancio di chiusura

Funzionamento



Prima di utilizzare la valigia per la prima volta, rimuovere la linguetta rossa filettata dalle rotelle numeriche (4).

a) Scegliere una combinazione


La combinazione predefinita della valigia è (0-0-0). Per motivi di sicurezza modificarla il prima possibile.

→ Non utilizzare combinazioni comuni come 1-2-3, 0-0-0, 1-1-1, 2-2-2.

b) Impostare la combinazione



Ricordare la propria combinazione. Se questa si dimentica, sarà necessario testare ogni combinazione di numeri da 0-0-0 a 9-9-9 fino a quando la serratura non si apre.

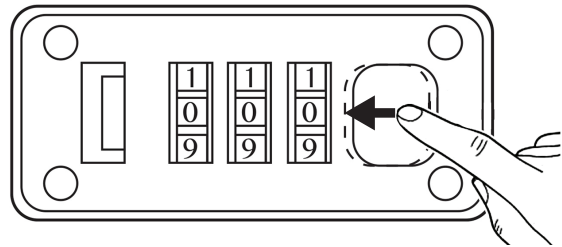

- Far scorrere il pulsante di sblocco (5) verso sinistra e tenerlo premuto.
- Tenendo premuto il pulsante di sblocco a sinistra, impostare una combinazione ruotando le rotelle numeriche (4).

c) Chiusura della valigia

- Premere il chiavistello (2) nel corpo della serratura (3) finché non scatta in posizione.
- Mescolare i numeri.

d) Apertura della valigia

- Ruotare le rotelle numeriche (4) e impostare la combinazione
- Far scorrere il tasto di sblocco (5) verso sinistra per rilasciarlo.
- Il chiavistello (2) si aprirà.

Manutenzione e pulizia

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di pelucchi.

Dati tecnici

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Serratura a combinazione | Combinazione predefinita (0-0-0) |
| Materiale | Alluminio |
| Notebook | Max. 16 pollici (circa 40,6 cm) |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 440 x 315 x 190 mm |
| Peso | 3,3 kg |