

Istruzioni per l'uso

Cassaforte per chiavi 'KeySafe C4'

N. d'ordine 1732742

Uso previsto

Questa cassaforte è concepita per fornire un luogo relativamente sicuro per le chiavi. Ha una combinazione a 4 cifre che è protetta da elementi con una copertura del vano scorrevole. L'alloggiamento in alluminio compatto è resistente a corrosione e urti. Può essere assicurato a una superficie orizzontale usando gli attrezzi di montaggio inclusi.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può comportare altri pericoli. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere assieme le presenti istruzioni operative.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

Contenuto

- Cassaforte per chiavi
- 4 Tasselli di plastica
- 4 Viti
- Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



Spiegazione dei simboli



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e informazioni speciali per il funzionamento.


Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe costituire un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti scosse, elevata umidità, condensa, gas infiammabili, vapore e solventi.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, possono danneggiare il prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento dell'apparecchio.
- Manutenzione, modifiche o riparazioni devono essere eseguite solo da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattare la nostra assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.

Componenti principali

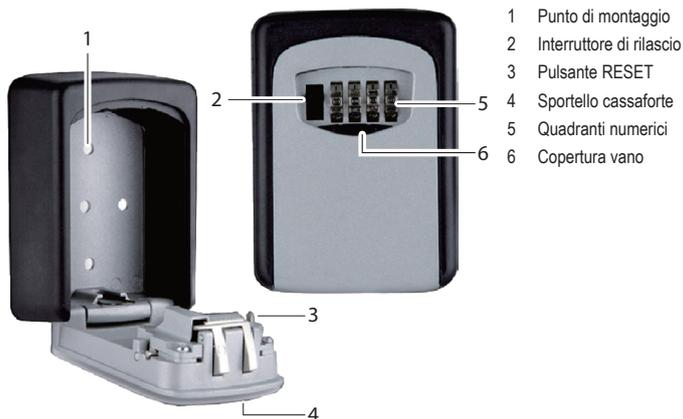


Installazione



Montare la cassaforte su una superficie verticale ad es. parete, porta, all'interno di un armadio. Verificare che le viti fornite sono appropriate per il tipo di superficie su cui si intende montare. In caso di dubbi, consultare un esperto.

Prima di realizzare i fori con il trapano, verificare che non vi siano cavi o tubi nascosti sotto la superficie di installazione, poiché ciò potrebbe causare danni materiali o lesioni.

Il foro centrale è per il montaggio di uno spioncino (non incluso).

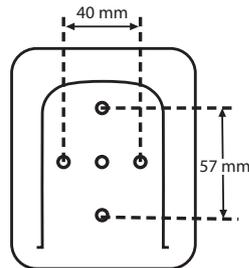

- Aprire la copertura del vano (6).
- Si veda la sezione "Sblocco cassaforte" per istruzioni su come aprire lo sportello della cassaforte (4).
- All'interno ci sono 4 punti di montaggio (1). Tenere la cassetta contro la parete e contrassegnare i fori con una matita.
- Usare una livella per assicurarsi che i fori siano allineati.
- Usare una punta di trapano da 6 mm per realizzare i fori per le viti fornite.
- Inserire i tasselli di plastica; usare un martello per inserirli, se necessario.
- Porre la cassetta contro i fori sulla parete, quindi assicurarla con le viti fornite.
- Chiudere lo sportello della cassaforte (4), quindi mischiare i quadranti numerici (5).
- Chiudere il coperchio del vano (6).

Funzionamento



Per massimizzare la sicurezza, la combinazione deve essere cambiata dalla combinazione predefinita di fabbrica "0000" il prima possibile.

Tenere la copertura del vano (6) chiusa per maggiore resistenza all'acqua.

Ruotare i quadranti numerici (5) ogni settimana per assicurarsi che funzionino bene.

a) Sblocco cassaforte

Quando si inserisce la combinazione per sbloccare la cassaforte, coprire i quadranti numerici (5) con la mano o il corpo per impedire che gli altri vedano la combinazione. La combinazione predefinita di fabbrica è "0000".


- Aprire la copertura del vano (6) per mostrare i quadranti numerici (5).
- Ruotare i quadranti numerici (5) alla combinazione impostata.
- Premere l'interruttore di rilascio (2) per aprire lo sportello della cassaforte (4).
- Aprire completamente lo sportello della cassaforte (4), quindi aggiungere o rimuovere le chiavi dalla cassaforte.

b) Blocco della cassaforte

- Chiudere lo sportello della cassaforte (4).
- Mischiare i quadranti numerici (5).
- Chiudere la copertura del vano (6).

c) Impostazione nuova combinazione

La combinazione predefinita di fabbrica è "0000".

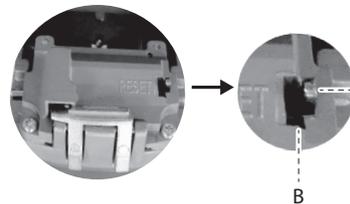

- Aprire la cassaforte. Si veda la sezione "Sblocco cassaforte".
- Lasciare i quadranti numerici (5) alla combinazione di sblocco della cassaforte.
- Portare il pulsante **RESET** dalla posizione A a B.
- Impostare i quadranti numerici (5) per una nuova combinazione a 4 cifre.
- Riportare il pulsante **RESET** in posizione A per bloccare la nuova combinazione.
- Chiudere lo sportello di sicurezza (4) e il coperchio del vano (6).

Manutenzione e pulizia

- Questo prodotto non richiede manutenzione.
- Si raccomanda di ruotare i quadranti ogni settimana per assicurarsi che funzionino bene.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di pelucchi.

Dati tecnici

Accesso	Blocco con combinazione a 4 numeri
Materiale	Lega di alluminio
Condizioni d'uso	da -20 a +60 °C, 40 - 85 % di umidità relativa
Condizioni di conservazione	da -20 a +60 °C, 40 - 85 % di umidità relativa
Dimensioni (LxAxP)	87,5 x 41 x 120 mm
Peso	441 g