



TOOLCRAFT



## Istruzioni per l'uso

# Adattatore ricarica USB SGA-010 per batterie da 20 V

N. d'ordine 2149355

### Usò previsto

Il prodotto converte le batterie compatibili (non incluse) in un caricabatterie portatile in grado di caricare fino a due dispositivi elettronici compatibili USB contemporaneamente. L'uscita di carica totale è di 5 V/CC 2 A. Una clip integrata può essere attaccata a una cintura oppure a una fondina per una maggiore portabilità.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

### Contenuto della confezione

- Adattatore di ricarica
- Istruzioni per l'uso

### Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o eseguendo la scansione del codice QR.

Seguire le istruzioni sul sito web.



### Spiegazione dei simboli



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e informazioni importanti per il funzionamento.

### Istruzioni per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.**

#### a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.


#### b) Batteria e caricabatterie

- Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso della batteria e del caricabatterie.
- Utilizzare questo adattatore solo con le batterie indicate in "Parti di ricambio (Batterie / Caricabatterie)".

#### c) Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

## Componenti principali

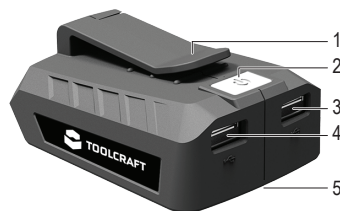

- 1 Clip da cintura
- 2 Pulsante di accensione / LED rosso
- 3 Porta di ricarica USB-A
- 4 Porta di ricarica USB-A
- 5 Sede della batteria

## Funzionamento

### a) Inserimento / Rimozione della batteria (non inclusa)

- Per inserire un pacco batteria, allineare la linguetta della batteria con la sede (5) sulla base dell'adattatore di ricarica.
- Far scorrere la batteria fino in fondo fino a quando non si blocca in posizione con un "clic". Assicurarsi che sia saldamente fissata in posizione prima di lasciare la presa.
- Non esercitare alcuna forza quando si inserisce la batteria. Se non si riesce ad inserirla senza difficoltà, significa che la batteria non viene inserita correttamente.
- Premere il pulsante di rilascio della batteria per rimuovere il pacco batteria.

### b) In carica



Le prestazioni di carica possono variare a seconda del tipo di cavo utilizzato. È preferibile utilizzare il cavo di ricarica fornito con l'apparecchio.

- Collegare un'estremità del cavo di ricarica USB ad una porta di ricarica USB-A disponibile (3) o (4), e l'altra estremità al proprio dispositivo.
- Premere il pulsante di alimentazione (2), il LED si accende ad indicare che il processo di carica è stato avviato.
- Premere di nuovo il pulsante di alimentazione, il LED si spegne e la ricarica viene interrotta.
  - Il LED si spegne dopo 10 secondi dallo scollegamento dell'ultimo dispositivo USB.
  - Il LED si spegne dopo 10 secondi quando tutti i dispositivi collegati senza segnale di uscita sono completamente carichi, ad es. il powerbank.
  - Il LED rimane acceso dopo 10 secondi: quando tutti i dispositivi collegati con un segnale di uscita sono completamente carichi, ad es. gli smartphone.



Quando si carica un dispositivo, la corrente massima è di 5 V/CC 2 A. Quando si caricano due dispositivi, 5 V/CC 2 A verrà distribuita tra le due porte.

## Manutenzione e pulizia

- Rimuovere il pacco batteria e scollegare tutti i dispositivi prima di procedere alla pulizia.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

## Parti di ricambio (Batterie / Caricabatterie)

N. d'ordine	Descrizione
1881809	Batteria ricaricabile gli ioni di litio (AP-1000 20 V/2 Ah)
1881810	Batteria ricaricabile gli ioni di litio (AP-1100 20 V/4 Ah)
1881811	Caricabatterie 20 V 2,3 A ALG-1000 per (AP-1000 20 V/2 Ah)
1881812	Caricabatterie 20 V 5,0 A ALG-1100 per (AP-1100 20 V/4 Ah)



Accedere al sito web di Conrad e cercare il n. d'ordine 2149355 per ulteriori informazioni sugli accessori opzionali, i pezzi di ricambio o i pezzi di sostituzione.

## Smaltimento



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

## Dati tecnici

Tensione di esercizio .....	Batteria agli ioni di litio da 20 V
Uscita di carica .....	5 V/CC 2 A (totale)
Tempi di carica.....	circa 2,5 ora (batteria da 2000 mAh) circa 5 ore (batteria da 4000 mAh)
Materiale.....	ABS
Condizioni di esercizio/di stoccaggio.....	da 0 a +40 °C, <85% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P).....	66 x 37 x 97 mm
Peso .....	77 g

Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright 2019 by Conrad Electronic SE.

\*2149355\_v2\_0120\_02\_dh\_m\_it