

Guida per l'utente

bea·fon SL495



Informazioni generali

Congratulazioni per l'acquisto del telefono Bea-fon SL495!

Leggere attentamente queste informazioni per garantire il miglior utilizzo del telefono. Non saremo ritenuti responsabili in caso di uso incorretto.

Il nostro obiettivo è il miglioramento continuo dei nostri prodotti e del nostro servizio. Per questo Bea-fon si riserva il diritto di effettuare modifiche e migliorie ai prodotti descritti in questo documento senza previa notifica.

Il contenuto di questo manuale d'uso è tale come viene presentato. Bea-fon non si assume la responsabilità per l'accuratezza e la completezza del contenuto di questo manuale d'uso.

Potrebbero esserci differenze tra le immagini contenute nella guida dell'utente e il telefono; le immagini sono fornite solo a titolo di esempio, fare riferimento al telefono acquistato. Alcune funzioni dipendono dall'operatore di rete, per maggiori informazioni contattare il proprio operatore.

Controllare gli accessori ricevuti, per verificare la completezza della dotazione. Nel caso in cui uno dei componenti mancasse o fosse difettoso, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

Contenuto della confezione di Bea-fon SL495:

- 1 telefono (*SL495*)
- 1 base di ricarica (*SL495*)
- 1 caricabatterie (*SL495*)
- 1 batteria (*SL495*)
- 1 cavo USB (*SL495*)
- Manuale d'uso (*SL495*)

Informazioni generali

Se i caratteri fossero troppo piccoli e difficili da leggere, la invitiamo a prendere visione di una versione del manuale con caratteri più grandi sul nostro sito internet.

Sul nostro sito, vada alla sezione Prodotti: www.beafon.com

Codice dispositivo:

L'uso di questo codice impedisce l'accesso non autorizzato al telefono. Il codice predefinito è: *0000*

Codice PIN:

Il codice fornito dall'operatore di rete con la scheda SIM impedisce l'uso della scheda a persone non autorizzate. Il codice PIN può essere attivato/disattivato e cambiato.

Indice

Informazioni generali	1
Contenuto della confezione di Bea-fon SL495:	3
Informazioni generali	4
Codice dispositivo:	4
Codice PIN:	4
Indice	5
Istruzioni di sicurezza	9
Il mio telefono	11
Descrizione parte anteriore	14
Introduzione	15
Cos'è una scheda SIM?	15
Inserire la scheda SIM e la scheda Micro SD	15
Inserire la batteria	18
Caricare la batteria	19
Accensione e spegnimento del telefono:	19
Standby	20
Display (schermo home)	21
Simboli sul display	22
Modalità cuffie/Bluetooth	23
Funzioni menu	23
Funzione chiamata	25
Chiama	25
Chiamate dalla rubrica:	25
Effettuare chiamate usando le foto dei contatti	26
Creazione di una foto per i contatti	26
Rispondere a una chiamata	27
Funzioni durante la conversazione:	28
Vivavoce:	29

Menu	30
Rubrica	31
Accedere ai numeri di telefono	31
Aggiungi nuovo	31
Modifica contatto:	32
Rimozione di un contatto dalla rubrica o dalla scheda SIM	32
Copia di un contatto dalla rubrica o dalla scheda SIM	32
Composizione rapida	33
Numeri a chiamata diretta I – II (M1/M2)	33
Messaggi	34
Scrivere un messaggio	34
Inserimento del testo	34
Messaggi in arrivo	35
Messaggi in uscita	36
Bozze	36
Messaggi inviati	36
Segreteria telefonica	36
Impostazioni	38
<i>Impostazioni SMS</i>	38
Chiamate	39
Elenco chiamate	39
Elimina registri chiamate:	39
Extra	40
Sveglia	40
Eventi	40
Calcolatrice	41
Servizi	41
Multimedia	42
Fotocamera	42
Scattare una foto	42
Visualizzazione immagini:	44

Radio FM	44
Gestione file	45
Copiare le immagini sul computer	46
Impostazioni	47
Profili (<i>Impostazioni suoneria</i>)	47
SOS	48
SOS	50
<i>Allarme SOS:</i>	50
<i>Numero SOS</i>	50
<i>SMS di SOS</i>	50
Impostazioni telefono	50
<i>Ora e data</i>	50
<i>Lingua</i>	51
<i>Metodo di input preferito</i>	51
<i>Retroilluminazione LCD:</i>	51
Impostazioni di chiamata:	51
<i>ID del chiamante</i>	51
Impostazioni di rete:	53
<i>Selezione di rete:</i>	53
Impostazioni di sicurezza:	53
<i>Protezione SIM:</i>	53
<i>Blocco del telefono:</i>	54
Connessioni.....	54
<i>Bluetooth</i>	54
Ripristino delle impostazioni di fabbrica.....	56
Specifiche	56
Risoluzione dei problemi	58
Funzionamento/utilizzo previsto	62
Telefono.....	62
Batteria	65
Sicurezza nel traffico:	67

Ambiente operativo:	67
Dispositivi elettronici:	67
Pacemaker:	68
Apparecchi acustici:	69
Altre apparecchiature mediche:	69
Località approvate:	69
Atmosfere potenzialmente esplosive:	69
Veicoli:	70
Smaltimento	71
Informazioni	72
Informazioni sulla certificazione (SAR)	72
Dichiarazione di conformità:	72
Limitazione delle responsabilità:	73
Ulteriori informazioni	73
Assistenza	73
Indirizzo	74

Istruzioni di sicurezza

Leggere queste semplici indicazioni. La mancata osservanza di queste norme può avere conseguenze pericolose o violare la legge.



Non accendere il telefono se l'uso di telefoni cellulari è vietato o può causare interferenze o pericoli.



Sicurezza nel traffico

Non usare il telefono alla guida di un veicolo.



Spegnere il telefono a bordo degli aeromobili

I telefoni cellulari possono causare interferenze con i sistemi del velivolo.



Spegnere il telefono negli ospedali

Rispettare tutte le regole e tutti i regolamenti. Spegnere il telefono vicino alle apparecchiature mediche.




Spegnere il telefono nelle stazioni di servizio
Occorre spegnere il telefono nelle vicinanze di stazioni di servizio o di altri ambienti con prodotti esplosivi.



Interferenze
I telefoni cellulari possono causare interferenze che potrebbero comprometterne le prestazioni.

Il mio telefono

Panoramica del telefono SL495

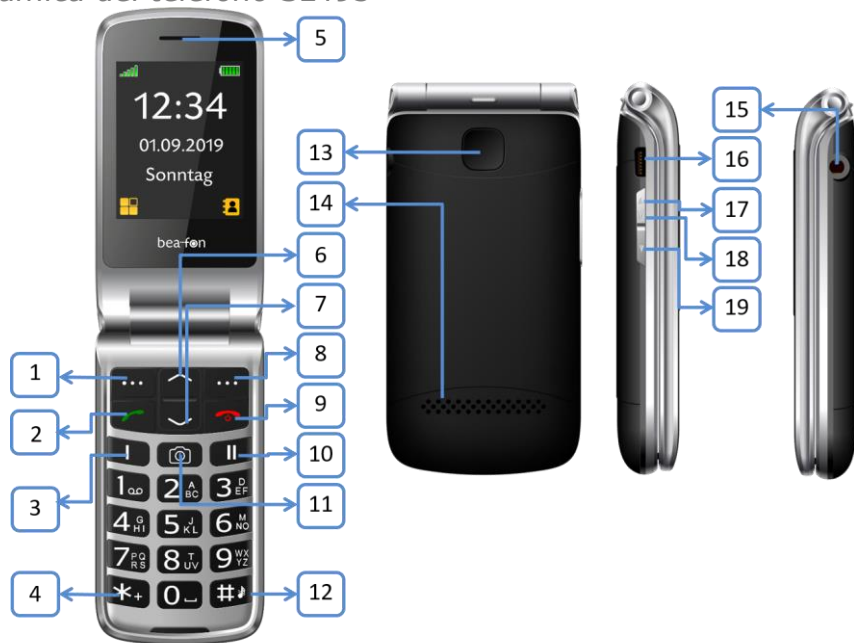


1	Tasto menu sinistro/Menu principale
2	Tasto verde di chiamata / Elenco chiamate <i>Per accedere al registro chiamate dalla modalità standby</i>
3	Tasto di chiamata diretta 1 (tasto di navigazione sinistro)
4	Tasto * <i>Premere questo tasto in modalità standby per accedere ai seguenti caratteri: * /+ /P / W.</i>
5	Altoparlante
6	Tasto di direzione (su) <i>Premere per accedere al menu SMS in modalità standby,</i>
7	Tasto a freccia (giù) <i>In modalità standby, accede alle foto dei contatti</i>
8	Tasto menu destro / <i>in modalità standby permette di accedere alla rubrica</i>
9	Accende o spegne il telefono, termina una chiamata, rifiuta una chiamata
10	Tasto di chiamata diretta 2 (tasto di navigazione destro)
11	Tasto fotocamera
12	Tasto cancelletto # <i>Tenere premuto in modalità standby per attivare/disattivare la modalità silenziosa.</i> <i>In modalità di modifica, cambia il metodo di input.</i>

13	Tasto chiamata di emergenza
14	Altoparlanti polifonici
15	Connettore jack per cuffie (3,5 mm)
16	Porta di ricarica Micro USB
17	Tasto volume su (+)
18	Torcia <i>Tenere premuto il tasto volume su 17 o volume giù 19 per accendere/spegnere la torcia elettrica</i>
19	Tasto di riduzione volume (-)

Descrizione LED

LED verde	Chiamata in arrivo, chiamata persa o messaggio non letto
LED rosso	Batteria in esaurimento (lampeggia), Batteria in carica (acceso)
LED bianco	Torcia

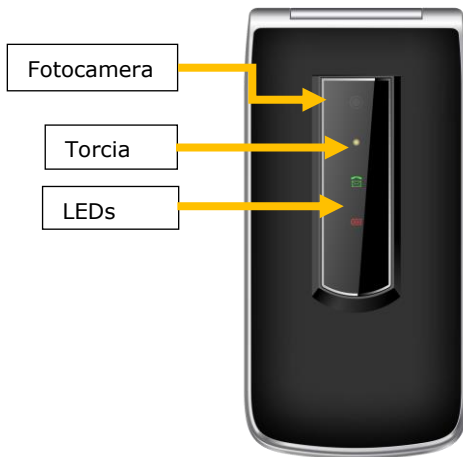


Introduzione

Cos'è una scheda SIM?


Tutti i telefoni cellulari necessitano di una scheda SIM (Subscriber Identity Module), senza scheda SIM il telefono non può effettuare chiamate. La scheda SIM è un microprocessore che salva i dati e i contatti. Quindi, occorre maneggiare la scheda con cura, prestando attenzione durante l'inserimento e l'estrazione. La scheda SIM va tenuta lontana dalla portata dei bambini.

Inserire la scheda SIM e la scheda Micro SD

1. Il telefono deve essere spento e scollegato dal caricabatterie.
2. Rimuovere il coperchio del vano batterie sul retro del telefono, premendo con le dita la tacca situata sotto il coperchio della batteria.

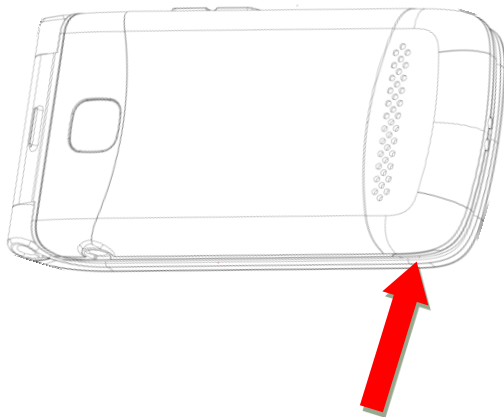


3. Se la batteria è installata nel telefono, rimuoverla.
4. Ci sono due vani portacarte: quella a sinistra e a destra in alto è per la scheda SIM, quella a destra in basso è per la scheda Micro SD. Inserire con cautela la scheda SIM nello spazio apposito (1). Assicurarsi che i contatti dorati sulla scheda siano rivolti verso il basso e che l'angolo smussato si trovi sul lato sinistro.
5. Inserire delicatamente la scheda Micro SD nello spazio apposito (2) fino a quando si blocca in posizione.

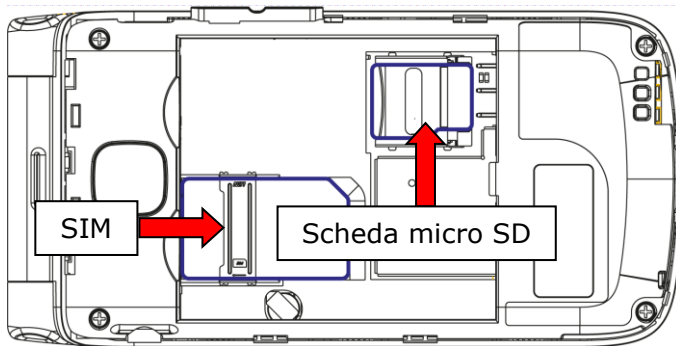

Inserire la batteria

Allineare i contatti dorati della batteria con i corrispondenti contatti sul telefono.

1. Premere sull'altra estremità della batteria fino a incastrarla in posizione.
2. Risistemare il coperchio della batteria sul dispositivo, spingendolo finché non si incastra nella sua posizione con uno scatto.

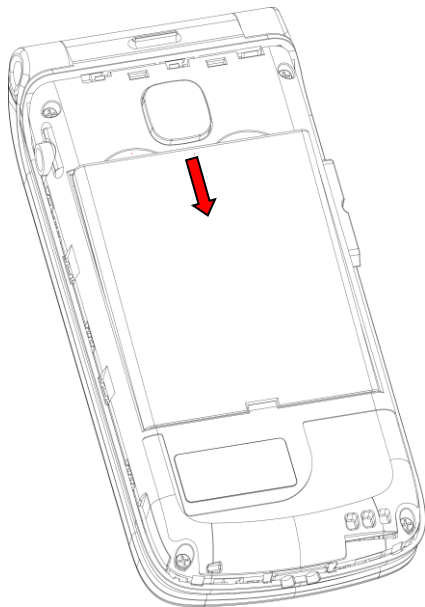

Caricare la batteria

Ci sono due opzioni per caricare la batteria del telefono *SL495*:

A. Base per ricarica

B. Caricabatterie

1. Inserire il connettore del caricabatteria nel telefono.
2. Collegare il caricabatteria a una presa di corrente.
3. La ricarica della batteria potrebbe richiedere diverse ore. Se il telefono viene ricaricato da spento, ci vorrà qualche secondo prima che il simbolo di ricarica compaia sul display.
4. Se il telefono viene ricaricato da acceso, il simbolo della batteria inizia a riempirsi. La batteria è completamente carica quando il simbolo è completamente pieno.
5. Scollegare il caricatore dalla presa di corrente e dal dispositivo quando non è più necessario!

Nota: la prima carica della batteria dovrebbe durare almeno 12 ore.

Accensione e spegnimento del telefono:

Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita nel telefono e che la batteria sia carica.

1. Per spegnere il telefono, tenere premuto il **tasto rosso** per 2-3 secondi.

2. Se il codice PIN è attivo, il telefono ne richiederà l'inserimento; si prega quindi di inserirlo e confermarlo premendo *OK*.
3. Selezionare la propria lingua e confermarla premendo *OK*.
4. Per spegnere il telefono, tenere premuto il **tasto rosso** per 2-3 secondi.

In assenza della scheda SIM è possibile effettuare solo la chiamata d'emergenza.

Nota: Dopo aver immesso per 3 volte consecutive un codice PIN errato, il telefono richiederà il codice PUK, che è stato fornito insieme alla scheda SIM.

Standby

Se il telefono non viene usato per un breve periodo di tempo, il dispositivo passa automaticamente in modalità standby. Premere un tasto qualunque per uscire da questa modalità.







In modalità standby è possibile rispondere alle chiamate.





Display (schermo home)

1	2	3
4		
5		
6		
7	8	

1. Intensità del segnale
2. Simboli
3. Stato batteria
4. Operatore di rete
5. Orologio
6. Data
7. Menu
8. Rubrica

Simboli sul display



	Intensità del segnale ricevuto: <i>Le barre verticali mostrano l'intensità del segnale dell'operatore di rete.</i>
	Nuovi messaggi <i>Questo simbolo viene visualizzato quando si riceve un nuovo messaggio.</i> <i>La scheda SIM ha un nuovo messaggio non letto. Questo simbolo 📧 lampeggia quando la cartella In Arrivo è piena. Per poter ricevere nuovi messaggi è necessario eliminare qualche messaggio per liberare un po' di spazio.</i>
	Auricolari <i>Questo simbolo viene visualizzato quando si collegano gli auricolari.</i>
	Chiamate perse <i>Questo simbolo viene visualizzato quando non si risponde a una chiamata in arrivo.</i>
	Squillo delle chiamate <i>Solo suoneria</i> <i>Vibrazione e suoneria</i>
	Inoltro chiamate

	<i>Questo simbolo viene visualizzato quando è attivo l'inoltro di tutte le chiamate.</i>
	Sveglia <i>Questo simbolo compare quando la sveglia è attiva.</i>
	Bluetooth <i>Questo simbolo viene visualizzato quando il Bluetooth è attivo.</i>
	Indicatore della batteria <i>Questo simbolo cambia colore a seconda dello stato della batteria:</i> 

Modalità cuffie/Bluetooth

Collegando delle cuffie (anche Bluetooth), è possibile rispondere alle chiamate con il tasto sulla cuffia.

Funzioni menu

Nella schermata principale, premere il tasto menu sinistro () per accedere al *Menu principale* e il tasto menu destro () per accedere ai *Contatti*.

Premere il "tasto freccia Su" per accedere ai *Messaggi* e il "tasto freccia Giù" per accedere ai *Contatti con foto*.

In alcuni menu, usando i tasti *I* e *II*, è possibile spostarsi a destra e a sinistra.

Funzione chiamata

Chiama

1. Inserire il numero di telefono completo di prefisso, quindi premere il *tasto verde*. Chiamate internazionali: Prima di inserire il prefisso, digitare il simbolo + premendo * due volte e aggiungendo poi il codice del paese (o della regione). (se è presente, omettere lo 0 prima del prefisso).
2. Premere il tasto menu destro *Cancella* per cancellare la cifra a sinistra del cursore.
3. Premere il *tasto verde* per chiamare il numero.

Chiamate dalla rubrica:

Se la rubrica contiene dei contatti, è possibile chiamarli dalla rubrica stessa.

1. Per accedere alla rubrica, premere il tasto menu destro nella schermata principale.
2. Scorrere verso l'alto e verso il basso con la freccia fino al numero di telefono desiderato.
3. Premere il *tasto verde* per chiamare il numero.
4. Per rifiutare o terminare la chiamata, premere il *tasto rosso*.

Effettuare chiamate usando le foto dei contatti

Sulla schermata predefinita, premere il *tasto freccia (giù)*.

È possibile selezionare fino a 8 foto dei contatti. Usare i *tasti freccia* per spostarsi sulla foto del contatto richiesto e premere il *tasto di chiamata* (tasto verde).

La foto selezionata comparirà nella directory dei contatti. Seguire i passaggi seguenti per assegnare una foto a questo contatto:

Creazione di una foto per i contatti

1. Sulla schermata predefinita, premere il *tasto freccia (giù)* per accedere al menu dei contatti con foto.
2. Usare i tasti a freccia per scorrere.
3. Per modificare uno dei contatti con foto, premere *il tasto menu sinistro* (Opzioni), selezionare *Modifica* e confermare premendo *il tasto menu sinistro* (OK).
4. Sulla prima riga, inserire il numero di telefono
5. Sulla seconda riga, premere il *tasto menu sinistro* "Opzioni" e aggiungere una foto; sono disponibili le seguenti opzioni:
 - a. *Seleziona da file*: per selezionare una foto già salvata.
 - b. *Dalla fotocamera*: per scattare una foto utilizzando la fotocamera

6. Dopo aver modificato il contatto, premere il *tasto menu destro* (Indietro) e confermare la scelta premendo il *tasto menu sinistro* (Sì) per salvare.

Importante: Le foto dei contatti non devono superare i 192 x 256 pixel con una dimensione massima di 12 KB. La fotocamera del telefono SL495 è dotata di una propria risoluzione per le foto dei contatti (in modalità foto, premere il tasto 1 per modificare la risoluzione)

Nota: Per salvare più immagini, è necessario utilizzare una scheda di memoria Micro SD con capacità massima di 16 GB. (Non inclusa tra gli accessori)

Rispondere a una chiamata

Quando si riceve una chiamata e il telefono suona o vibra, il numero e il nome del chiamante appaiono sul display.

1. Per rispondere a una chiamata, premere il *tasto verde* oppure *OK*.
2. È possibile rispondere alla chiamata anche aprendo il telefono; accedere alla seguente voce del menu:

Impostazioni - Impostazioni di chiamata - Modalità di risposta: selezionare la casella **“Espandi alla risposta”** e premere il *tasto menu destro* (Fatto).

3. Per rifiutare la chiamata, premere il *tasto rosso*.

4. È possibile usare il tasto laterale per disattivare la suoneria durante una chiamata in arrivo.

Funzioni durante la conversazione:

Premere il tasto *Opzioni* durante una chiamata per accedere alle seguenti funzioni:

Chiamata in attesa:

Impostazione di una coda di chiamate.

Fine chiamata singola:*

Fine chiamata.

Nuova chiamata:

Effettua un'altra chiamata.

Contatti:

Per accedere alla rubrica.

Registro chiamate:

Mostra l'elenco chiamate

Messaggi:

Accesso ai messaggi.

Muto:

Accende/spegne il microfono

DTMF:

Attiva e disattiva i toni dei tasti.

*Nota: I titoli del menu segnalati da * devono essere supportati dalla scheda SIM. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore di rete.*

Vivavoce:

Premere il *tasto menu destro* (FSP.ein) durante una chiamata per attivare o disattivare la funzione vivavoce.

Menu

1. Rubrica

1. Contatti
2. Aggiungi nuovo contatto
3. Composizione rapida
4. Composizione diretta
5. Foto dei contatti
6. Impostazioni

2. Messaggi

1. Scrivere un messaggio
2. Messaggi in arrivo
3. Bozze
4. Messaggi in uscita
5. Messaggi inviati
6. Trasmetti messaggi
7. Segreteria telefonica
8. Impostazioni

3. Chiamate

1. Chiamate perse
2. Chiamate effettuate
3. Chiamate ricevute

4. Registro chiamate

4. Extra

1. Sveglia
2. Eventi
3. Calcolatrice
4. Servizi

5. Multimedia

1. Fotocamera
2. Mostra immagini
3. Radio FM
4. Gestione file

6. Impostazioni

1. Profili (Impostazioni suoneria)
2. Impostazioni SOS
3. Impostazioni telefono
4. Impostazioni di chiamata
5. Impostazioni di rete
6. Impostazioni di sicurezza
7. Connessioni
8. Impostazioni predefinite



Rubrica

È possibile salvare fino a *250* numeri telefonici nella memoria del telefono SL495. È possibile salvare fino a *250* numeri telefonici nella scheda SIM.

Accedere ai numeri di telefono

Per accedere ai contatti esistono due opzioni:

1. In modalità predefinita, premere il *tasto menu destro*
2. In modalità predefinita, premere il *tasto menu sinistro*, selezionare *Rubrica* e confermare la scelta premendo *OK*

Nota:  indica una voce memorizzata nella scheda SIM, mentre  indica una voce memorizzata nel telefono.

Aggiungi nuovo

1. Selezionare *Aggiungi nuovo contatto* nel menu *Rubrica*.
2. Scelta della memoria: *Scheda SIM* o *Telefono*.

Memoria SIM: È possibile salvare solo il *Nome* e il *Numero*.

3. *Memoria del telefono:* È possibile salvare *Nome*, *Numero* e *Tono di chiamata*.
4. Per salvare il *contatto*, premere *Opzioni* e poi *Salva*.

Modifica contatto:

1. Selezionare un nome, premere *Opzioni*, selezionare *Modifica* e confermare premendo *OK*.
2. Per salvare le modifiche apportate a una voce, premere *Opzioni*, selezionare *Salva* e confermare premendo *OK*

Rimozione di un contatto dalla rubrica o dalla scheda SIM

1. Selezionare *Menu principale - Rubrica* e premere *OK*
2. Selezionare un *contatto* e premere *OK*
3. Fare clic su *Opzioni*
4. Selezionare *Cancella* e premere *OK*
5. Premere di nuovo *OK* per confermare la rimozione.

Copia di un contatto dalla rubrica o dalla scheda SIM

1. Selezionare *Menu principale - Rubrica* e premere *OK*
2. Selezionare un *contatto* e premere *OK*
3. Fare clic su *Opzioni*
4. Selezionare *Copia* e premere *OK*
5. Selezionare la memoria: *Scheda SIM* o *Telefono* e premere *OK*

Composizione rapida

1. Selezionare *Menu principale - Rubrica* e premere *OK*

2. Scegliere *Chiamata rapida* e premere *OK*

La funzione *Chiamata rapida* può essere *attivata* o *disattivata*.

Possono essere salvati fino a 8 numeri in chiamata rapida (2-9)

1. Selezionare *Imposta numero* e premere *OK*.

2. Selezionare il numero desiderato (2-9) e fare clic su *Opzioni*.

3. Per modificare, fare clic su *Modifica*.

4. Selezionare il nome desiderato dalla rubrica e premere *OK* (il nome desiderato dev'essere già registrato tra i *contatti*).

Nella schermata principale, tenere premuto il numero desiderato (2-9) per 2-3 secondi per selezionare il numero assegnato.

Numeri a chiamata diretta I – II (M1/M2)

1. Selezionare *Menu, Rubrica* e premere *OK*

2. Selezionare *numeri a chiamata diretta I - II* e premere *OK*

Qui è possibile modificare i numeri I e II.

Premendo i tasti I o II in modalità predefinita, il telefono SL495 chiamerà i numeri memorizzati.

Messaggi

È possibile ricevere e inviare messaggi: *SMS / MMS*; l'opzione dipende dall'operatore di rete. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore.

Scrivere un messaggio

1. Selezionare *Menu, Messaggi* e premere *OK*
2. Premere *Scrivi messaggio*
3. Selezionare *SMS*

Inserimento del testo

Sono disponibili le seguenti funzioni:


- Premere *0* per inserire uno spazio.
- Premere il tasto *** per aggiungere caratteri speciali; usare i *"tasti freccia"* e i tasti *"I"* e *"II"* per selezionare i simboli richiesti
- Premere il tasto a freccia per spostare il cursore a destra o a sinistra.
- Premere il *tasto menu destro* (Cancella) per rimuovere una lettera e tenere premuto il *tasto menu destro* (Cancella) per rimuovere l'intero testo.
- Premere il tasto *#* per selezionare i caratteri maiuscoli o minuscoli: *De, DE, de, 123* e fare attenzione al simbolo indicato nell'angolo in alto a sinistra del display.

Dopo aver scritto il messaggio, premere *Opzioni* e selezionare *Invia a*.
Qui è possibile aggiungere uno o più *contatti* al *messaggio*
Altre opzioni:

Il numero di lettere usate è visualizzabile sul bordo in alto a destra dello schermo.

Dopo aver scritto il messaggio, premere *Opzioni* e selezionare *Invia a*.
Qui è possibile aggiungere uno o più *contatti* al *messaggio*
Altre opzioni:
Inserisci simbolo, Metodo di input, Informazioni di utilizzo e Salva.

Messaggi in arrivo

In questo menu è possibile visualizzare *messaggi* nuovi o già letti.
In base alla modalità scelta, il telefono può vibrare o suonare, mentre il LED verde lampeggia, alla ricezione di un nuovo *messaggio*. Inoltre il simbolo seguente  appare sul display in modalità standby.

Premere *Opzioni* per le seguenti funzioni:
Rispondere, Chiama mittente, Termina, Cancella e Avanzate.

Nota: Se la memoria dei messaggi brevi è piena, il simbolo lampeggia sulla schermata predefinita. Eliminare qualche messaggio per poter tornare a ricevere quelli nuovi

Messaggi in uscita

Nei *Messaggi in uscita* vengono salvati gli SMS non inviati.

Bozze

Nella sezione *Bozze* sono presenti gli SMS salvati.

Messaggi inviati

In questo menu è possibile visualizzare i *messaggi* già inviati. Sono disponibili le seguenti funzioni:

Inoltra, Cancella, Usa numero, Copia su SIM e Sposta su scheda SIM*.*

**Questa opzione dipende da dove il messaggio SMS è stato salvato.*

Segreteria telefonica

La casella vocale è una funzione di rete. Se si riceve un messaggio nella casella, sarà segnalato sullo schermo del telefono.

1. Selezionare *Menu, Messaggi* e premere *OK*
2. Selezionare *Impostazioni* e premere *OK*
3. Selezionare *SMS* e premere *OK*
4. Selezionare *SIM* e premere *OK*

5. Selezionare *Segreteria telefonica* e premere *OK*
6. Selezionare 1.<Spazio> e fare clic su *Opzioni*.
7. Scegliere *Seleziona* o *Modifica*
8. Scegliendo *Modifica*, inserire un *Nome* e il *numero* della propria Segreteria telefonica.

Sulla schermata iniziale: Tenendo premuto il tasto 1, il telefono chiamerà il numero memorizzato nella *Segreteria telefonica*.

Nota: questo servizio dev'essere supportato dall'operatore di rete.

Impostazioni

Impostazioni SMS

È possibile definire le impostazioni SMS. Sono disponibili le seguenti funzioni:

SIM (impostazioni profilo):

Qui è possibile impostare, tra le altre cose, anche il numero del centro servizi messaggi (SMSC) (a seconda dell'operatore di rete) e altre impostazioni SMS.

Stato della memoria:

Con quest'opzione è possibile visualizzare lo stato dello spazio di archiviazione SMS in uso sulla scheda SIM e sul telefono.

Messaggi inviati:

Attivare/disattivare l'archiviazione dei messaggi inviati

Spazio di archiviazione preferito

Selezionare lo spazio di archiviazione per gli SMS *Telefono* o *SIM*

Chiamate

Elenco chiamate

Il telefono memorizza gli elenchi di *Chiamate perse*, *Chiamate effettuate* e *Chiamate ricevute*

Le voci più recenti si trovano in cima alla lista.

Utilizzare *Opzioni* per accedere alle seguenti funzioni: *Vedi*, *Chiama*, *Invia SMS*, *Invia MMS*, *Salva in Rubrica*, ed *Cancella*.

Elimina registri chiamate:

È possibile cancellare i registri di chiamate *perse*, *effettuate* e *ricevute* separatamente o *tutti* insieme.

Extra

Sveglia

È possibile impostare fino a un massimo di 5 sveglie.

Impostazione della sveglia:

1. Selezionare una sveglia e premere modifica.
2. Impostazione della sveglia: *Acceso* o *Spento* (tramite *I* e *II*), *Tempo*, *Ripeti* e *Tipo sveglia*.
3. Per salvare la sveglia, premere il tasto menu sinistro *Salva* nella voce di menu *Orario*.

Quando la sveglia suona, fare clic sul pulsante *Stop* per interromperla o fare clic sul pulsante *Pausa*. In questo caso, la sveglia verrà ritardata e suonerà di nuovo dopo circa 5 minuti.

Eventi

Qui è possibile immettere un evento.

Aggiungere evento:

Premere *Opzioni* e selezionare *Aggiungi*.

Inserire i dettagli desiderati.

Per salvare l'evento, premere *Opzioni* e *Salva*.

Nel menu Promemoria, sono disponibili le Opzioni seguenti: Vedi, Aggiungi, Modifica, Cancella, Cancella completata, Cancella tutto e Display.

Calcolatrice

Questa funzione consente di usare il telefono come una calcolatrice portatile. La calcolatrice portatile può eseguire le operazioni aritmetiche fondamentali.

Funzioni:

- Inserire i numeri (da 1 a 0).
- Premere # per la virgola dei decimali.
- Premere i tasti freccia per +, -;
- Premere i tasti M per \times , \div ;
- Premere il tasto della fotocamera per =

Premere *OK* per il risultato, tenere premuto *Cancella* per eseguire un'altra operazione della calcolatrice.

Servizi

Questo servizio dipende dal suo operatore di rete.

Multimedia

Fotocamera

Premere il *tasto fotocamera!*

Scattare una foto

Puntare l'obiettivo della fotocamera su una posizione o un oggetto e premere il tasto della fotocamera per scattare una fotografia. Una volta effettuato lo scatto, la fotografia compare sullo schermo e viene salvata automaticamente.

Importante: Per salvare numerose foto, usare una scheda di memoria (Micro SD fino a 16 GB).

Usare il comando *Opzioni* per modificare le impostazioni seguenti:

Foto:

Visualizzare le foto salvate (in formato .jpg). È possibile inviare e ricevere foto tramite *Bluetooth*.

Le seguenti funzioni sono disponibili sotto *Opzioni*: *Vedi*, *Invia*, *Usa*, *Rinomina*, *Cancella*, *Ordina per*, *Archivia* e *Informazioni immagine*.

Impostazioni fotocamera:

Impostare *Suono Otturatore, LW, Anti-sfarfallio, e Timer di ritardo.*

Impostazioni immagine:

Definizione della *dimensione immagine*, e della *qualità immagine*.

Bilanciamento del bianco:

Adattamento alle condizioni luminose locali.

Modalità scena:

Selezionare tra *Automatico e Notte*

Impostazione Effetto:

Da qui è possibile aggiungere più effetti fotografici.

Archiviazione:

Scegliere tra: *Telefono o Scheda memoria (se disponibile).*

Ripristino delle impostazioni:

Ripristina le impostazioni predefinite.

In modalità foto, sono disponibili le seguenti funzioni:

Tasto	Funzione
1	Modifica risoluzione immagine
2	Qualità immagine

4	Bilanciamento dei bianchi
6	Timer di ritardo
I	Immagine sottoesposta (EV-)
II	Immagine sovraesposta (EV+)

Visualizzazione immagini:

Visualizzare le foto salvate (in formato .jpg). È possibile inviare e ricevere foto tramite *Bluetooth*.

Le seguenti funzioni sono disponibili sotto *Opzioni: Vedi, Invia, Usa, Rinomina, Cancella, Ordina per, Archivia e Informazioni immagine*.

Radio FM

Questa funzione consente di ascoltare la radio FM. In modalità FM sono disponibili i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
I (M1)	Ricerca canale precedente
II (M2)	Ricerca canale seguente
Tasto a freccia (su)	Volume su
Tasto a freccia (giù)	Volume giù

Tra le varie opzioni:

Elenco delle stazioni:

Riproduce, modifica o cancella i canali salvati.

Ricerca manuale

Ricerca manuale del canale.

Ricerca automatica:

Ricerca automatica.

Salva il canale attuale.

Salva la stazione attualmente in ascolto

Gestione file

1. Selezionare *Menu, Multimedia* e premere *OK*
2. Selezionare *Gestione file* e premere *OK*

Consente di gestire i file e le cartelle della memoria del telefono e della scheda di memoria esterna.

Apri:

Per visualizzare il contenuto della cartella selezionata.

Nuova cartella:

Per creare una nuova cartella.

Rinomina:

Per rinominare una cartella.

Cancella:

Cancellare una cartella.

Formatta:

ATTENZIONE! Usando questa funzione verranno cancellati tutti i dati dell'archivio dati.

Copiare le immagini sul computer

Per copiare sul PC le foto scattate con la fotocamera del SL495, attenersi alla procedura seguente:

1. Collegare il telefono al computer usando il cavo micro USB in dotazione.
2. Poi, selezionare "*Archiviazione di massa*" dal menu che compare sul computer, quindi confermare con "OK"
3. Il computer riconoscerà il telefono come *dispositivo multimediale rimovibile*.
4. Usando l'Esplora risorse di Windows è possibile elaborare i dati come d'abitudine o copiarli sul computer.

Nota: Le foto si trovano nella cartella "*Foto*"

Impostazioni

Profili (*Impostazioni suoneria*)

1. Selezionare *Menu, Impostazioni* e premere *OK*
2. Selezionare *Profili* e premere *OK*

Mostra l'elenco di modalità profilo tra cui: **Generale, Silenzioso, Conferenza, Esterno.**

Selezionare la modalità e accedere al menu delle opzioni:

Attiva:

Abilita il profilo.

Regola: Imposta le suonerie e altri suoni

Ripristino: Ripristinare le impostazioni iniziali.

Sono disponibili le seguenti modalità tono:

Tipo di sveglia, Tipo di suoneria, Suoneria, Volume suoneria, Messaggi, Volume messaggi, Tono tastiera, Volume tastiera, Accensione, Spegnimento e Suoneria di sistema (Suoneria di sistema per messaggi di errore, batteria scarica, ecc.).

SOS

La funzione SOS è una semplice funzione in grado di salvarle la vita in un momento critico. È possibile salvare fino a 5 contatti SOS e un SMS. Questi numeri, che vanno salvati uno di seguito all'altro, vengono composti automaticamente in caso di emergenza premendo il tasto chiamata di emergenza sul retro del telefono portatile. Durante le chiamate di emergenza, il sistema emette un tono di avviso, che informa la persona chiamata della situazione di emergenza, e invia un SMS di emergenza a tutti i numeri memorizzati! Se non è possibile raggiungere il primo numero, viene composto automaticamente il secondo, e così via.

Se non sono stati salvati numeri di emergenza, o la scheda del telefono è vuota, o se ci si trova in una rete estera (es.: il roaming non è attivato), è possibile chiamare il 112 o altri numeri di emergenza usando i tasti numerici.

In caso di risposta alla chiamata SOS, il telefono passa in modalità vivavoce.

Attenzione:

Se la funzione di inoltro di chiamata è attiva verso i contatti di emergenza, verificare che l'attivazione dell'inoltro di chiamata sia di almeno 20 secondi.

Nota:

- Per fermare o annullare una chiamata di emergenza, è necessario premere il *tasto destro del mouse* o il tasto *SOS*.
- Se si usa una scheda prepagata: Verificare di avere sempre credito sufficiente sulla scheda prepagata, perché non è possibile chiamare i numeri di emergenza privati senza di esso.
Anche se non si è connessi alla rete del proprio operatore, generalmente è comunque possibile chiamare il numero di emergenza internazionale 112.

Attenzione: Se si desidera inserire tra i numeri di emergenza i numeri del pronto soccorso, della polizia, dei vigili del fuoco e così via, informare previamente le istituzioni interessate. Non ci assumiamo responsabilità di alcun tipo in relazione a costi relativi a una chiamata effettuata per errore.

Importante:

Durante le chiamate di emergenza si attiva automaticamente il vivavoce. Non tenere il telefono vicino all'orecchio.

SOS

1. Selezionare *Menu, Impostazioni* e premere *OK*
2. Selezionare *SOS* e premere *OK*

Allarme SOS:

La *suoneria dell'allarme di SOS* può essere attivata/disattivata.

Numero SOS

È possibile definire fino a 5 *numeri di emergenza* e il relativo ordine.

SMS di SOS

Se nessun numero risponde alla chiamata di emergenza, un messaggio di testo sarà inviato ai *numeri di emergenza*. Il testo può essere modificato come si desidera.

Impostazioni telefono

1. Selezionare *Menu, Impostazioni* e premere *OK*
2. Selezionare *Impostazioni telefono* e premere *OK*

Le seguenti opzioni dei menu sono disponibili:

Ora e data

Impostare *Fuso orario, Data e Ora*.

Lingua

In questo menu è possibile impostare la lingua del display.

Metodo di input preferito

In questo menu, è possibile definire il metodo di input preferito (*DE, de, 123 e Smart – riconoscimento parole*).

Mostra extra

Sfondo

Consente di selezionare un'immagine di sfondo per lo schermo

Sfondo display esterno:

Consente di selezionare un'immagine di sfondo per lo schermo

Mostra data e ora

Attivazione e disattivazione del display.

Retroilluminazione LCD:

Impostare la luminosità e la durata dell'illuminazione dello schermo

Impostazioni di chiamata:

1. Selezionare *Menu, Impostazioni* e premere *OK*
2. Selezionare *Impostazioni chiamata* e premere *OK*

A seconda dell'operatore di rete, è possibile usare i seguenti servizi:

ID del chiamante

Qui è possibile definire la visibilità o meno del proprio numero al destinatario delle chiamate.

Chiamata in attesa

Il sistema informa l'utente impegnato in una chiamata dell'arrivo di un'altra chiamata. Premere "OK" o il tasto del menu sinistro "Risposta" per rispondere alla chiamata. La prima chiamata va sull'altra linea; per non rispondere alla nuova chiamata in arrivo, premere il **Tasto rosso**.

Inoltro chiamate:

Grazie a questo servizio di rete è possibile indirizzare le chiamate in entrata a un altro telefono previamente specificato. Possono essere attivate più azioni di inoltro chiamate in contemporanea.

Blocco chiamate

Grazie a questo servizio di rete è possibile bloccare le chiamate

Promemoria tempo chiamata

Un tono risuona durante la chiamata

Modalità risposta:

Selezionare il modo in cui desidera rispondere alla chiamata.

Impostazioni avanzate:

In questo menu sono disponibili le seguenti voci:

1. *Lista nera*: contiene i numeri di telefono da bloccare.
2. *Ricomposizione automatica*: Attiva o disattiva la ricomposizione automatica

Impostazioni di rete:

1. Selezionare *Menu, Impostazioni* e premere *OK*
2. Selezionare *Configurazione della rete* e premere *OK*

A seconda dell'operatore di rete, è possibile usare i seguenti servizi:

Selezione di rete:

Qui è possibile definire la *Modalità di chiamata* (automatica o manuale)

Impostazioni di sicurezza:

1. Selezionare *Menu, Impostazioni* e premere *OK*
2. Selezionare *Impostazioni telefono* e premere *OK*

Sono disponibili le seguenti funzioni:

Protezione SIM:

Blocco PIN: Per *Attivare* o *Disattivare* l'opzione di richiesta PIN, il sistema richiederà l'inserimento del corretto *codice PIN* della *scheda SIM* in uso. Il codice PIN della *scheda SIM* può essere sempre modificato.

Modifica PIN/PIN2: Per modificare il codice, inserire quello attuale e poi i nuovi. *PIN* o *PIN2*

Blocco del telefono:

Blocco del telefono: Per *Attivare* o *Disattivare* l'opzione di richiesta PIN, il sistema richiederà l'inserimento della corretta *Password telefono*.

Modificare password: Per modificare la password, inserire quella attuale e poi quella nuova per due volte.

Connessioni

1. Selezionare *Menu, Impostazioni* e premere *OK*
2. Selezionare *Collegamenti* e premere *OK*

Le seguenti opzioni dei menu sono disponibili:

Bluetooth

Con la funzione Bluetooth è possibile collegare il telefono a un altro dispositivo Bluetooth compatibile.

U

Sono disponibili le seguenti funzioni:

Bluetooth:

Premere il tasto sinistro del menu per attivare o disattivare la funzione Bluetooth.

Visibile

È possibile configurare il telefono in modo che venga riconosciuto da altri dispositivi Bluetooth.

Dispositivi trovati

In questo menu è possibile stabilire una connessione con i dispositivi Bluetooth già riconosciuti.

Cerca dispositivo audio

In questo menu è possibile stabilire una connessione con gli accessori audio dotati di Bluetooth.

Modifica il nome del dispositivo:

Modificare i nomi dei dispositivi Bluetooth.

Dettagli d'uso:

In questo menu è possibile: Definire *Percorso audio*, *Archivia* e alla voce *Il mio indirizzo* è possibile visualizzare l'indirizzo MAC del telefono.

Cercare altri dispositivi audio con Bluetooth

1. Per avviare la ricerca di un dispositivo Bluetooth, premere *OK*.
2. Selezionare il dispositivo richiesto e premere *Abbinamento*.
3. Per collegare un altro dispositivo Bluetooth, occorre inserire una *password*. Confermare la password con *OK*.

Tra le *Opzioni* sono disponibili le seguenti funzioni: *Connetti*, *rinomina*, *autorizza*, *cancella* e *cancella tutto*

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Grazie a questa funzione è possibile ripristinare le impostazioni del telefono a quelle di fabbrica.

È necessario inserire il codice del telefono per confermare quest'azione. La password predefinita è: *0000*.

Specifiche

Doppia banda di rete:	GSM 900/1800
Batteria	Ioni di litio 3,7 V - 800 mAh
Dimensioni:	101,8 x 50,5 x 18,5 mm
Autonomia in standby:	< 250 ore*
Autonomia in conversazione:	< 350 minuti*
Caricabatterie:	5 V - 500 mAh
Collegamenti:	Micro USB
SAR sulla testa:	0,399 W/kg
SAR corporeo:	0,883 W/kg

* L'autonomia della batteria dipende dalla scheda SIM, dalla rete, dalle impostazioni, dall'uso e dall'ambiente.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi o irregolarità durante l'uso del telefono, fare riferimento alle informazioni riportate nella tabella qui sotto. Se non è possibile risolvere un determinato problema con le informazioni fornite, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

Il telefono non si accende:

- Verificare che la batteria sia installata correttamente nel telefono.
- Controllare lo stato della batteria, ricaricarla o sostituirla.
- Verificare di aver inserito il codice PIN corretto.

Se per tre volte consecutive viene inserito un codice PIN errato, la scheda SIM verrà bloccata e sarà necessario immettere il codice PUK (contattare l'operatore per ottenere il codice PUK).

Errore scheda SIM:

- I contatti della scheda SIM sono sporchi? Pulire l'area dei contatti della scheda SIM.
- La scheda SIM non è inserita correttamente: inserirla nel modo corretto.
- La scheda SIM non funziona o è danneggiata? Fare controllare la scheda SIM dall'operatore.

Impossibile connettersi alla rete:

- Il segnale non è ottimale? Spostarsi in un'area aperta o, se si è al chiuso, accanto a una finestra.
- Ci si trova in un punto fuori dal campo della rete dell'operatore. Per informazioni sulla copertura, contattare il proprio operatore di rete.
- La scheda SIM non è valida. Contattare l'operatore di rete.

Scarsa qualità della voce:

- Scarsa qualità della connessione di rete da parte del gestore di rete? Terminare la chiamata e richiamare. È possibile che la telefonata venga instradata su una connessione o su una linea di qualità maggiore.
- Qualità della linea telefonica locale scadente? Terminare la chiamata e richiamare. È possibile che la telefonata venga instradata su una connessione o su una linea di qualità maggiore.
- Provare ad alzare il volume.

Non è possibile effettuare chiamate:

- Controllare il numero di telefono e riprovare.
- È stato attivato il blocco delle chiamate? In tal caso, disabilitare tutti i blocchi delle chiamate.
- Controllare se la scheda SIM è registrata sulla rete.
- Verificare che il credito residuo sulla scheda SIM sia sufficiente.

Non si ricevono telefonate:

- Controllare se la scheda SIM è registrata sulla rete.
- Verificare che il telefono sia acceso.
- Controllare la potenza del segnale
- È stato attivato il blocco delle chiamate? In tal caso, disabilitare tutti i blocchi delle chiamate.

Il display è nero:

- Controllare lo stato della batteria, ricaricarla o sostituirla.
- Controllare lo sfondo.
- Il telefono si è bagnato?

PIN bloccato:

- Verificare di aver inserito il codice PIN corretto. Se il codice PIN è stato inserito erroneamente per 3 volte, la scheda SIM viene bloccata e occorrerà inserire il codice PUK (rivolgersi all'operatore di rete per ottenere il codice PUK).

Nota: Se un determinato problema non può essere risolto con le informazioni fornite, consigliamo di visitare il nostro sito Web www.beafon.com, selezionare la pagina del proprio telefono e leggere le FAQ (domande frequenti) o contattare il servizio di assistenza clienti. Non provare a riparare il telefono per conto proprio.

Funzionamento/utilizzo previsto

Telefono

Attenendosi ai consigli che seguono, la garanzia rimarrà valida e si continuerà a utilizzare il prodotto al meglio per diversi anni.

- Utilizzare solo accessori originali o accessori approvati dal produttore del telefono. Utilizzando accessori non originali e/o non approvati si possono ottenere prestazioni scadenti, causare danni al telefono e anche lesioni personali, oltre a interferire con le apparecchiature di telecomunicazione locali.
- Spegnerne il telefono prima di pulirlo. Per la pulizia utilizzare un panno umido o antistatico; non utilizzare prodotti chimici o detergenti che potrebbero danneggiare il telefono.
- Il telefono cellulare può generare campi elettromagnetici: non avvicinarli a oggetti magnetici, come ad esempio i computer o gli hard disk.
- Se il telefono cellulare viene utilizzato vicino a determinati dispositivi elettronici (ad esempio un televisore, un telefono, una radio o un computer) può causare interferenze.

- Non lasciare mai il telefono cellulare esposto alla luce solare o in ambienti con intense radiazioni, poiché le alte temperature riducono notevolmente la vita utile dei componenti elettronici.
- Non bagnare mai il telefono: i liquidi possono danneggiare il circuito integrato.
- Non sottoporre mai il telefono a forze intense e non lasciarlo cadere, per non rischiare di danneggiare il circuito.
- Non collegare al telefono dispositivi incompatibili.
- Non cercare di smontare il telefono cellulare o la batteria.
- Non tenere il telefono cellulare vicino a materiali infiammabili o esplosivi.
- Non cercare mai di caricare il telefono prima di aver inserito la batteria.
- Non dipingere il telefono. La vernice può bloccare le parti mobili impedendone il corretto funzionamento.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Il dispositivo deve essere posizionato in modo che la presa sia sempre accessibile, al fine di poter scollegare immediatamente la spina in caso di emergenza. Per evitare il rischio di incendi, scollegare sempre la spina dalla presa di corrente dopo ogni uso del dispositivo.

Tutte le note riguardano il telefono, la batteria, il caricabatterie e gli accessori. Se uno di questi componenti non funziona correttamente, rivolgersi al rivenditore. Il personale fornirà assistenza nella riparazione del dispositivo, se necessario.

Batteria

- Il telefono è dotato di una batteria ricaricabile.
- Si noti che una batteria nuova non raggiungerà la piena carica fino a quando non sarà completamente carica e scarica due o
- tre volte! La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con il tempo le sue prestazioni diminuiscono. Se l'autonomia (in conversazione e in standby) è notevolmente inferiore rispetto ai valori normali, occorre acquistare una batteria nuova.
- Scollegare il caricatore dalla presa di corrente e dal dispositivo quando non è più necessario! Quando la batteria è completamente scarica, potrebbero trascorrere alcuni minuti prima che l'indicatore di carica sia visibile sul display o prima di poter chiamare o ricevere chiamate.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie approvati dal produttore del telefono. Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente quando non è in uso. Non lasciare la batteria in carica per più di una settimana, poiché il sovraccarico può ridurre la vita utile.
- Nel corso del tempo, una batteria completamente carica lasciata inutilizzata si scaricherà.
- Le temperature estreme hanno effetti negativi sulle prestazioni della batteria.
- Utilizzare la batteria solo per lo scopo previsto. Non utilizzare caricabatterie o batterie danneggiate.

- Non cortocircuitare la batteria. Può verificarsi un cortocircuito involontario se il polo positivo e quello negativo della batteria entrano in contatto diretto per mezzo di un oggetto metallico. Cortocircuitando i poli si possono causare danni alla batteria o all'elemento che li collega.
- Non gettare le batterie nel fuoco, perché potrebbero esplodere! Le batterie possono anche esplodere se sono danneggiate. Smaltire correttamente le batterie!
- Non cercare di aprire o distruggere le batterie. Se una batteria perde liquidi, evitare che tali liquidi vengano a contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico.
- Smaltire le batterie rispettando le disposizioni legali pertinenti (ad esempio, per quanto riguarda il riciclo). Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici.
- La temperatura ideale è compresa tra 15 °C e 25 °C. Se la batteria è troppo fredda o troppo calda, il telefono potrebbe non funzionare temporaneamente, anche se la batteria è completamente carica. Le prestazioni della batteria sono particolarmente influenzate dalle temperature inferiori allo zero.

Sicurezza nel traffico:

Non usare il telefono alla guida di un veicolo. Fissare sempre il telefono nel relativo supporto; non appoggiare il telefono sul sedile del passeggero né in punti dai quali potrebbe cadere in caso di impatto o frenata improvvisa. Avvertenza: La sicurezza stradale ha sempre la priorità!

Ambiente operativo:

Osservare sempre le eventuali norme speciali vigenti in determinate aree e spegnere sempre il telefono quando l'uso di telefoni cellulari è vietato, se il telefono causa interferenze o se possono verificarsi situazioni pericolose.

Tenere sempre il dispositivo nella normale posizione operativa. Alcuni componenti del telefono sono magnetici. Le parti metalliche possono essere attratte dal telefono; chi usa apparecchi acustici non deve tenere il telefono all'orecchio mentre indossa l'apparecchio acustico.

Fissare sempre il telefono nel relativo supporto, perché può attrarre oggetti metallici. Non collocare carte di credito o altri supporti magnetici vicino al telefono cellulare: i dati contenuti potrebbero essere cancellati.

Dispositivi elettronici:

La maggior parte dei dispositivi elettronici moderni dispone di schermatura contro i segnali a radiofrequenza (RF). Tuttavia, alcuni dispositivi elettronici potrebbero non essere protetti dai segnali RF emessi dal telefono.

Pacemaker:

I produttori di pacemaker consigliano una distanza minima di 20 cm tra i telefoni cellulari e i pacemaker, per evitare potenziali interferenze con il pacemaker. Queste raccomandazioni sono conformi ai risultati delle ricerche indipendenti e alle raccomandazioni del programma Wireless Technology Research. Per i portatori di pacemaker:

- È necessario tenere sempre una distanza minima di 20 cm tra il telefono e il pacemaker, quando il telefono è acceso.
- Non tenere il telefono nel taschino.
- Quando si utilizza un telefono cellulare, tenerlo quanto più lontano possibile dal pacemaker per ridurre il rischio di interferenze.
- Se si ritiene che si sia verificata un'interferenza, spegnere immediatamente il telefono.

Apparecchi acustici:

Alcuni telefoni cellulari digitali possono causare interferenze con alcuni apparecchi acustici. In tal caso, rivolgersi al fornitore del servizio.

Altre apparecchiature mediche:

I dispositivi a radiofrequenza, come i telefoni cellulari, in alcuni casi possono interferire con le apparecchiature mediche, se queste non sono sufficientemente schermate. Per informazioni su come proteggere adeguatamente un dispositivo medico dalle radiazioni RF esterne o per eventuali domande su altri argomenti, rivolgersi a un medico o a un produttore di dispositivi medici. Spegner il telefono all'interno delle strutture sanitarie, se richiesto da cartello, avvisi o altre norme scritte. Negli ospedali o nelle strutture sanitarie, in alcuni casi possono essere in uso apparecchiature sensibili all'energia RF esterna.

Località approvate:

Località approvate:

Spegner il telefono ovunque sia vietato l'uso di un telefono cellulare.

Atmosfere potenzialmente esplosive:

Spegner il telefono quando ci si trova in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare tutti i segnali e tutte le istruzioni. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un

incendio causando gravi lesioni e la morte. Si consiglia di spegnere il telefono cellulare nelle stazioni di servizio. Rispettare sempre le limitazioni all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio del carburante e di distribuzione), negli stabilimenti chimici o dove sono in corso operazioni di brillamento. Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso contrassegnate chiaramente, ma non sempre. Tali ambienti comprendono, tra gli altri, i locali sottocoperta delle navi; luoghi in prossimità di tubi di scarico e impianti di conservazione di sostanze chimiche; veicoli che utilizzano gas di petrolio liquidi (quali propano e butano); ambienti in cui l'aria contiene sostanze chimiche o particelle quali fluorite o polveri metalliche; tutte le aree in cui è normalmente richiesto di spegnere il motore dei veicoli.

Veicoli:

In alcuni casi, i segnali RF potrebbero interferire con il funzionamento degli impianti elettronici del veicolo non correttamente installati o inadeguatamente schermati, (ad esempio, il sistema di iniezione elettronica, gli impianti frenanti con ABS, i sistemi dell'airbag).

Per informazioni sui veicoli, contattare il produttore del veicolo o un suo rappresentante. Si consiglia inoltre di contattare i produttori dei dispositivi installati sul veicolo.

Smaltimento

Consegnare i prodotti elettronici usati, le batterie, gli accumulatori e i materiali di imballaggio ai punti di raccolta specifici. In questo modo si contribuisce a evitare lo smaltimento incontrollato dei rifiuti e si favorisce il riutilizzo delle risorse.



Il simbolo del cestino dei rifiuti sbarrato in un cerchio che si trova su prodotti, batterie, materiali di imballaggio e nella documentazione, indica che i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie normali e ricaricabili non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici quando sono dismessi. Il presente regolamento è in vigore nell'Unione europea. Non smaltire questi prodotti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati

Informazioni

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo modello di telefono è conforme ai requisiti relativi alle emissioni elettromagnetiche.

Le norme sull'intensità del SAR (tasso di assorbimento specifico) indicano un valore standard di 2,0 W/kg come valore medio per 10 grammi di tessuto corporeo; per questo tipo di cellulare i test hanno dato il risultato di: 0,883 W/kg, che rispetta lo standard europeo EN 62209-1. I valori di SAR possono variare in base alle normative del paese e alla banda di rete.

È possibile scaricare una copia della dichiarazione di conformità dalla nostra home page, all'indirizzo: <http://beafon.com/service/certification/>

Dichiarazione di conformità:

Bea-fon Mobile GmbH con la presente dichiara che il modello SL495 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva sugli apparecchi radio 2014/53/UE (RED). Il testo completo della

Limitazione delle responsabilità:

- Bea-fon Mobile GmbH non sarà responsabile di eventuali lesioni indirette, speciali, accidentali o inevitabili derivanti dall'uso di questo prodotto, indipendentemente dal fatto che siano prevedibili o meno.
- Il produttore declina qualsiasi responsabilità in relazione a eventuali perdite causate da disastri naturali (come terremoti, inondazioni ecc.), o altri eventi o incidenti (come l'uso improprio, deliberato o accidentale, durante questi incidenti o in altre circostanze inusuali) al di fuori delle responsabilità del produttore.

Ulteriori informazioni

In caso di dubbi o per saperne di più sui nostri dispositivi, non esitate a contattarci o a visitare il nostro sito web www.beafon.com.

E-mail: support@beafon.com

Assistenza

Si prega di inviare i componenti difettosi con tutti gli accessori, quali basi caricabatteria, alimentatori ecc.

Prima dell'invio, si prega anche di rimuovere tutti gli accessori applicati a scopi protettivi o estetici. Non ci assumiamo alcuna responsabilità, in caso di smarrimento degli articoli inviati.

Inviare sempre una copia della ricevuta di acquisto! In caso contrario non si accettano resi.

Per il reso di dispositivi a w-support.com al di fuori del periodo di garanzia, l'assistenza fornirà una stima dei costi previsti.

Lo stesso avviene per i casi in cui la garanzia non è applicabile, ad es. per danni causati da umidità, fulmini, interferenze impreviste, o in caso di mancato invio della ricevuta di acquisto.

Indirizzo

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria

V.1.0

