

Istruzioni per l'uso

Lucchetto numerico per laptop, estraibile

N°. 2251873

Utilizzo conforme

Questo lucchetto a combinazione numerica consente di fissare un notebook con slot di sicurezza in qualsiasi luogo. Per proteggere il notebook o altri dispositivi elettronici da eventuali furti, il cavo lungo 2,1 m può essere facilmente posizionato intorno a sedie, scaffali, ecc. Una combinazione di numeri a 4 cifre consente di chiudere o aprire il lucchetto. Si possono impostare decine di migliaia di combinazioni diverse.

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Il contatto con l'umidità, come ad esempio in bagno o in luoghi simili, deve essere assolutamente evitato.

Per motivi di sicurezza e di omologazione, il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre, un uso improprio può rivelarsi pericoloso. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee. Tutti i nomi delle società e dei prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Lucchetto numerico
- Istruzioni per l'uso

Istruzioni di funzionamento aggiornate

È possibile scaricare le istruzioni per l'uso aggiornate al link www.conrad.com/downloads o tramite la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



Spiegazione dei simboli



Il simbolo composto da un punto esclamativo inscritto in un triangolo indica istruzioni importanti all'interno di questo manuale che è necessario osservare in qualsivoglia caso.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e note speciali per l'utilizzo.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali conseguenti danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.

a) Informazioni generali

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.

b) Dispositivi collegati

- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.


Messa in funzione



1. Selezionare un oggetto nella stanza in cui si desidera eseguire il backup del notebook con il lucchetto a combinazione numerica.
2. Scegliere un mobile grande e pesante, come un tavolo, una scrivania o un oggetto che non si sposti.
3. Inserire l'estremità con l'anello per cavi intorno all'oggetto selezionato. Posizionare il cavo intorno a una parte dell'oggetto che impedisce al potenziale ladro di scollegare il cavo con facilità (ad es. un tavolo o una scrivania con puntoni trasversali o l'impugnatura di un cassetto o simili).
4. Premere e tenere premuto il tasto A e posizionare l'elemento di bloccaggio nell'apertura del lucchetto del notebook.
5. Ruotare quindi il lucchetto in senso orario di 90°.
6. A questo punto rilasciare il tasto A e regolare la combinazione di apertura ruotando le rotelle con i numeri.



7. Per aprire, impostare la combinazione di apertura corrente ruotando le rotelle con i numeri.
8. Premere il tasto A e ruotare il lucchetto in senso antiorario di 90° per aprire il lucchetto.

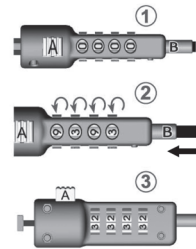

1. La combinazione preimpostata in fabbrica è "0000".
2. Tenere fermo il lucchetto e premere l'estremità del cavo (B) mentre si ruota contemporaneamente in senso orario per il bloccaggio. A questo punto selezionare una nuova combinazione girando le rotelle con i numeri.
3. Dopo l'impostazione, ruotare l'estremità del cavo in senso antiorario. Premere il tasto A. La nuova combinazione è impostata in modo permanente.

→ Non dimenticare la combinazione! In caso contrario, non è possibile riaprire il lucchetto.

Manutenzione e pulizia

- Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono aggredire l'alloggiamento o persino pregiudicare la funzionalità del prodotto.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.

Smaltimento



Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Adatto per	notebook, monitor e proiettori con slot di sicurezza
Materiali	Lega di zinco, acciaio con rivestimento in PVC
Lunghezza cavo	2,1 m
Spessore del cavo	3 mm
Condizioni di esercizio/immagazzinamento	Da 0 a +35 °C, umidità relativa da 30 a 60 % (senza condensa)
Dimensioni (L x A x H)	25 x 18 x 65 mm
Peso	106 g

Questa è una pubblicazione Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione è aggiornata fino al momento della stampa.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

*2251873_v3_0920_02_DS_m_IT_(1)