

## Istruzioni per l'uso

# Distruggidocumenti RF-PPS-200 per carta e carte di credito, taglio a croce

N°. 2252303

## Utilizzo conforme

Questo prodotto è adatto esclusivamente alla distruzione di fogli di carta e carte di credito. Il prodotto dispone di una funzione di avvio/spengimento automatica, di una funzione di riavvolgimento e protezione del motore. L'alimentazione di tensione è garantita da una presa di corrente (220 – 240 V/CA, 50 Hz).

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Il contatto con l'umidità, come ad esempio in bagno o in luoghi simili, deve essere assolutamente evitato.

Per motivi di sicurezza e di omologazione, il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli come per esempio cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee. Tutti i nomi delle società e dei prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

## Contenuto della confezione

- Distruggidocumenti
- Contenitore di raccolta
- Istruzioni per l'uso

## Istruzioni di funzionamento aggiornate

È possibile scaricare le istruzioni per l'uso aggiornate al link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o tramite la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



## Spiegazione dei simboli



Il simbolo con il fulmine in un triangolo è usato per segnalare un rischio per la salute, come per esempio le scosse elettriche.



Il simbolo composto da un punto esclamativo inscritto in un triangolo indica istruzioni importanti all'interno di questo manuale che è necessario osservare in qualsivoglia caso.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e note speciali per l'utilizzo.



Il prodotto deve essere usato e può funzionare solo in interni senza troppa umidità. Il prodotto non deve bagnarsi o inumidirsi poiché sussiste il pericolo di morte dovuta a scossa elettrica!



Questo simbolo indica che il prodotto è stato progettato conformemente alla classe di protezione II. Ha un isolamento rinforzato o doppio tra circuito di alimentazione e tensione in uscita.



Questo simbolo ricorda di leggere le istruzioni d'uso specifiche del prodotto.



Non lasciare il prodotto incustodito in presenza di bambini o animali domestici, al fine di evitare lesioni e danni al prodotto medesimo.



Non introdurre le mani negli slot di inserimento.



In caso di capelli lunghi, assicurarsi di mantenere una distanza sufficiente dallo slot di inserimento.



Cravatte, sciarpe e abiti larghi devono essere tenuti lontano dallo slot di inserimento.



Non utilizzare bottiglie/lattine spray nelle vicinanze del prodotto.



Gioielli come per esempio lunghe collane o bracciali devono essere tenuti lontano dallo slot di inserimento.



Non introdurre negli slot di inserimento graffette, punti metallici o altri oggetti metallici.

Max. 6 sheet

Questo simbolo indica la quantità massima di materiale da taglio da inserire. Inserire sempre solo max. 6 fogli da tritare.



Questo dispositivo ha conformità CE e soddisfa le direttive nazionali ed europee vigenti.

## Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali conseguenti danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.

### a) Informazioni generali

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
  - presenta danni visibili,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
  - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.

### b) Sicurezza elettrica

- La presa deve essere installata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Come fonte di alimentazione, usare esclusivamente una presa standard collegata alla rete elettrica pubblica. Prima dell'inserimento, controllare che la tensione indicata sul prodotto corrisponda alla tensione della compagnia elettrica erogatrice.
- Per estrarre la spina dalla presa di alimentazione non tirare mai il cavo, ma affermare bene la spina.
- Se si prevede di non usare l'apparecchio per un lungo periodo, scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Per motivi di sicurezza, scollegare sempre la spina dalla presa in caso di temporali.
- Fare attenzione affinché il cavo di alimentazione non venga schiacciato, piegato, danneggiato da oggetti taglienti né esposto ad altre sollecitazioni meccaniche. Evitare un eccessivo stress termico del cavo di alimentazione con caldo o freddo eccessivi. Non modificare il cavo di alimentazione. In caso contrario, il cavo di alimentazione può essere danneggiato. Un cavo danneggiato può causare una scossa elettrica mortale.
- Se il cavo di alimentazione mostra segni di danneggiamento, non toccarlo. Innanzitutto, mettere fuori tensione la relativa presa di corrente (ad es. tramite il rispettivo salvavita) e poi scollegare con attenzione la spina dalla presa. Non utilizzare il prodotto in nessun caso con il cavo di alimentazione danneggiato.
- Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito solo dal produttore, un laboratorio da questi autorizzato o da una persona qualificata, per evitare pericoli.
- La spina non deve mai essere collegata o scollegata con le mani bagnate.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo averlo spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe danneggiare il prodotto. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di procedere al suo utilizzo. Questo potrebbe richiedere alcune ore.
- Non versare mai dei liquidi sui dispositivi elettrici né posizionare accanto al dispositivo oggetti contenenti liquidi. Nel caso in cui dovesse penetrare nel dispositivo del liquido o un oggetto estraneo, staccare innanzitutto la corrente dalla presa elettrica corrispondente (per esempio, disattivando il salvavita) e poi rimuovere la spina di alimentazione dalla presa. In seguito non è più possibile utilizzare il prodotto, che dovrà essere portato in un centro assistenza specializzato.

### c) Persone e prodotto

- Nelle scuole, nei centri di formazione, nei laboratori fai da te e per il tempo libero, l'uso delle apparecchiature elettriche deve essere controllato da personale addestrato.
- Negli enti commerciali osservare le norme antinfortunistiche dell'Associazione delle casse previdenziali di categoria per impianti e apparecchiature elettriche.




- Non aprire mai l'alloggiamento del dispositivo.



- Non utilizzare mai il distruggidocumenti senza sorveglianza.
- Prima di trasportare, spostare e pulire il dispositivo e prima di svuotare il contenitore di raccolta, il distruggidocumenti deve essere sempre spento e scollegato dalla presa di alimentazione.
- Svuotare regolarmente il contenitore di raccolta per evitare che si riempia eccessivamente. In caso contrario, il distruggidocumenti potrebbe incepparsi. Scollegare la spina di alimentazione quando si svuota il contenitore di raccolta.
- Il distruggidocumenti non è adatto per distruggere cassette o dischetti.
- Il distruggidocumenti è destinato solo all'uso privato in ambienti chiusi e non per scopi commerciali.

## Dispositivi di comando

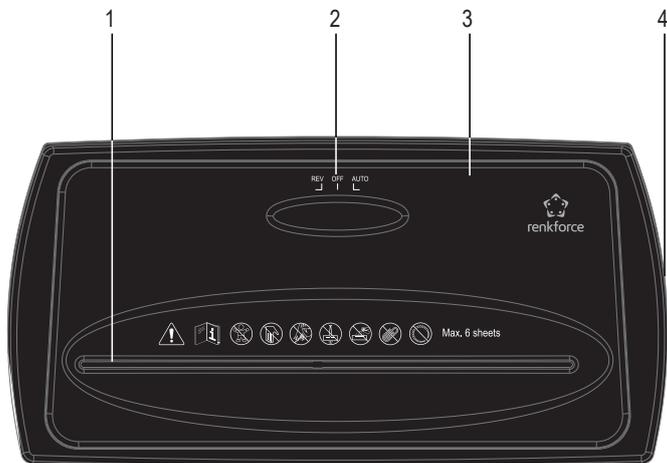

- 1 Slot di inserimento per materiale da taglio      2 Selettore **REV / OFF / AUTO**      3 Unità di taglio  
4 Contenitore di raccolta

## Messa in funzione



Non introdurre le mani negli slot di inserimento.

Non introdurre negli slot di inserimento graffette o altre parti metalliche.

In caso di capelli lunghi, assicurarsi di mantenere una distanza sufficiente dallo slot di inserimento. Tenere lontano dallo slot eventuali cravatte, sciarpe, indumenti non aderenti, collane lunghe o bracciali.

Non utilizzare bottiglie/lattine spray nelle vicinanze del prodotto.

Non lasciare il prodotto in funzione per più di 2 minuti alla volta per evitare il surriscaldamento del motore.

Se il contenitore di raccolta è completamente pieno prima del trascorrere dei 2 minuti, spegnere il prodotto.

Svuotare il contenitore prima di riutilizzare. Prima del riutilizzo, lasciare il dispositivo inattivo per almeno 30 minuti.

### a) Montaggio

- Estrarre tutti i componenti dalla confezione.
- Posizionare l'unità di taglio (3) sul contenitore di raccolta (4). Prestare attenzione alle cavità sul contenitore. L'unità di taglio deve adattarsi perfettamente a queste cavità. Un meccanismo di sicurezza impedisce il funzionamento del dispositivo fino a quando l'unità di taglio non è posizionata correttamente nel contenitore di raccolta.
- Assicurarsi che le dita non restino intrappolate fra il contenitore di raccolta e l'unità di taglio e che il cavo non venga schiacciato.
- Non inserire sacchetti di plastica come ausilio di raccolta. Il corretto funzionamento del distruggidocumenti ne sarebbe molto probabilmente compromesso.

### b) Posizionamento e collegamento

- Posizionare il prodotto su una superficie stabile, piana e antiscivolo.
- Assicurarsi che il selettore **REV / OFF / AUTO (2)** si trovi nella posizione centrale **OFF** (spento).
- Collegare la spina a una presa di corrente idonea.

### c) Triturazione della carta



Introdurre contemporaneamente nello slot di inserimento un massimo di 6 fogli di carta DIN A4 con grammatura massima di 80 g/m<sup>2</sup>.

Evitare di tritare note adesive, buste o carta con residui di colla.

- Far scorrere il selettore **REV / OFF / AUTO (2)** verso destra in posizione **AUTO**.
- A questo punto, introdurre la carta nello slot di inserimento (1) procedendo con cautela. Il distruggidocumenti si accende automaticamente. La carta è inserita e tritata automaticamente. Per la triturazione di carta di larghezza inferiore a quella massima dello slot di inserimento, introdurre sempre i fogli adagiandoli al centro dell'apposito vassoio.

- Una volta terminata la triturazione, il dispositivo si arresta automaticamente.
- Al termine, far scorrere il selettore **REV / OFF / AUTO** nella posizione centrale **OFF**.

### d) Triturazione delle carte di credito



Non tritare più di una carta di credito alla volta.

- Far scorrere il selettore **REV / OFF / AUTO (2)** verso destra in posizione **AUTO**.
- Introdurre un'unica carta di credito nello slot di inserimento (1) procedendo con cautela. La carta di credito è inserita e tritata automaticamente. Si noti che una carta di credito deve essere inserita al centro dello slot di inserimento.



Non tentare mai di tritare una carta di credito insieme alla carta.

- Al termine, far scorrere il selettore **REV / OFF / AUTO** nella posizione centrale **OFF**.

### e) Rimozione di carta inceppata

In caso di inceppamento della carta, procedere come segue:

- Impostare il selettore **REV / OFF / AUTO (2)** in posizione **REV** per rimuovere la carta inceppata.



Non tirare mai la carta inceppata per estrarla. Ciò danneggia i coltelli dell'utensile di taglio.

- Collegare la spina a una presa di corrente idonea.
- Impostare il selettore **REV / OFF / AUTO (2)** in posizione **REV** per espellere il foglio/i fogli inseriti. L'unità di taglio procede ora in direzione opposta e consente alla carta inceppata di scorrere nuovamente. Far scorrere il selettore **REV / OFF / AUTO** in posizione **OFF**.
- Tirare e rimuovere la carta in eccesso dalla parte superiore del distruggidocumenti.



Tenere mani e dita lontano dallo slot di inserimento per evitare lesioni.

- Far scorrere il selettore **REV / OFF / AUTO** a destra in posizione **AUTO** per procedere con la triturazione.
- Il prodotto è dotato di una protezione del motore che si attiva in caso di funzionamento continuo e surriscaldamento. Se la protezione del motore è stata attivata, prima del riutilizzo, lasciare il dispositivo inattivo per almeno 30-40 minuti e riprovare a rimuovere l'inceppamento della carta come descritto in precedenza.

## Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione suggerita
L'unità di taglio continua a funzionare in posizione <b>AUTO</b> .	Il contenitore di raccolta è pieno. La carta non può scivolare dall'unità di taglio. La carta è inceppata al centro dello slot di inserimento.	Impostare il selettore (2) sulla posizione <b>REV</b> , per espellere la carta. Attivare il meccanismo di sicurezza con una carta in plastica. Svuotare il contenitore.
	L'alimentazione di corrente non è collegata.	Controllare e collegare l'alimentazione di corrente.
	La tensione è bassa o la corrente è assente.	Spegnere il dispositivo e assicurarsi che vi sia tensione sufficiente.
	Il contenitore non è inserito correttamente/completamente.	Posizionare correttamente l'unità di taglio sul contenitore. In ogni caso, assicurarsi che il meccanismo di sicurezza sia posizionato correttamente e sia acceso.
	La carta è troppo sottile.	Assicurarsi che la carta sia sufficientemente spessa per attivare l'accensione automatica. Aggiungere un altro foglio di carta e riprovare.
	Il motore è surriscaldato.	Prima di rimettere in funzione, lasciare che il prodotto si raffreddi per almeno 30 - 40 minuti.
Inceppamento carta	Carta caricata in eccesso.	Impostare il selettore su <b>OFF</b> e rimuovere alcuni fogli. Quindi far scorrere il selettore su <b>REV</b> per rimuovere la carta dalla taglierina.

## Manutenzione e pulizia



Attenzione! Le lame sono molto affilate. Pericolo di lesione.

- Spegnere il prodotto prima della pulizia e scollegare la spina dalla presa.
- Non immergere il prodotto in acqua.
- L'interno del prodotto non contiene nessun componente su cui si debba effettuare manutenzione, pertanto, non aprire né smontare il prodotto.
- Svuotare regolarmente il contenitore di raccolta.
- Non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono aggredire l'alloggiamento o persino pregiudicare la funzionalità del prodotto.

- Per la pulizia è sufficiente utilizzare un panno asciutto, morbido e pulito. Non esercitare pressione eccessiva sull'alloggiamento poiché ciò potrebbe comportare graffi.
- Periodicamente (dopo ca. 200 cicli di triturazione) usare uno specifico olio non infiammabile per trituratori al fine di lubrificare la taglierina. In commercio è possibile trovare flaconi spray e speciale carta oleata.

## Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

## Dati tecnici

Tensione di esercizio .....	220 – 240 V/CA, 50 Hz
Potenza assorbita.....	max. 240 W (197 W modalità automatica con 6 fogli / (212 W, 7 fogli)
Stand-by .....	0,07 W
Potenza assorbita riavvolgimento .....	80 W
Classe di protezione .....	II
Larghezza slot di inserimento.....	220 mm
Tipo di taglio .....	Taglio a croce 4 x 38 mm
Velocità di taglio.....	2,2 m/min
Numero di fogli .....	max. 6 (da 80 g/ m <sup>2</sup> )
Numero di schede in plastica .....	max. 1 (per passaggio)
Capacità contenitore (carta) .....	11 l
Tempo di funzionamento .....	2 min ON / 30 min OFF
Rumorosità .....	72 dB
Grado di sicurezza.....	P-4
Lunghezza cavo .....	ca. 1,2 m
Condizioni d'esercizio.....	Da -5 a +40 °C, umidità relativa 40 – 90 %
Condizioni di immagazzinamento .....	Da -20 a +70 °C, umidità relativa 40 - 95 %
Dimensioni (L x A x P).....	296 x 350 x 151 mm (dispositivo) 296 x 305 x 144 mm (solo contenitore di raccolta)
Peso .....	2,685 kg (insieme), 526 g (solo contenitore di raccolta)

Questa è una pubblicazione Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione è aggiornata fino al momento della stampa.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

\*2252303\_v2\_0820\_02\_DS\_m\_IT\_(1)