

Istruzioni per l'uso

RF-PPS-300

Distruggidocumenti per carta, CD, DVD, carte di credito, taglio a particelle

N. d'ordine 2252304

Uso previsto

Il presente prodotto è destinato ad essere utilizzato per la triturazione di carta, CD, DVD e carte di credito. Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l'umidità (ad esempio nei bagni) deve essere evitato in qualsiasi circostanza.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. L'utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli descritti sopra potrebbe comportare danni allo stesso. Inoltre, un uso improprio può causare pericoli quali cortocircuiti, incendi e scosse elettriche. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere assieme le presenti istruzioni operative.

Questo prodotto è conforme alle disposizioni di legge nazionali ed europee in vigore. All company and product names contained herein are trademarks of their respective owners. Tutti i diritti sono riservati.

La confezione contiene

- Distruggidocumenti
- Contenitore di raccolta
- Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



Spiegazione dei simboli



Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un rischio per la salute, ad esempio a causa di una scossa elettrica.



Il simbolo con un punto esclamativo inscritto in un triangolo viene utilizzato per mettere in evidenza informazioni importanti contenute nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo freccia indica suggerimenti e informazioni speciali per il funzionamento.



Questo prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti interni chiusi e asciutti. Non deve bagnarsi o essere esposto all'umidità, in quanto ciò potrebbe causare una scossa elettrica fatale!



Questo simbolo indica che il prodotto è stato costruito in conformità alla classe di protezione II.



Questo simbolo ricorda all'utente di leggere le istruzioni per l'uso fornite insieme al prodotto.



Per evitare lesioni personali o danni al prodotto, non lasciare il prodotto incustodito quando bambini o animali domestici si trovano nelle immediate vicinanze.



Non toccare le scanalature di inserimento.



Se si hanno capelli lunghi, assicurarsi di mantenere una distanza adeguata dalle scanalature di inserimento.



Cravatte, sciarpe e indumenti larghi devono essere tenuti lontano dalle scanalature di inserimento.



Non utilizzare bombolette spray nelle immediate vicinanze del prodotto.



Gioielli (come collane lunghe o bracciali) devono essere tenuti lontano dalle scanalature di inserimento.



Non inserire graffette, puntine o altre parti metalliche nelle scanalature di inserimento.



Scanalatura separata per CD/DVD. Non inserire in alcun caso CD o DV nella scanalatura di inserimento per la carta. Inserire esclusivamente un pezzo alla volta.



Evitare di toccare il meccanismo di carico con le mani, i vestiti o i capelli.



Scollegare il dispositivo dalla presa di corrente se si prevede di non utilizzarlo per un periodo di tempo prolungato.



Inserire fino a un massimo di 10 fogli di carta DIN A4 (80 g/m²) nella scanalatura di inserimento.

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, la società declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe costituire un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa e gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, interrompere l'uso e prevenire qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, potrebbero danneggiare il prodotto.
- Consultare un tecnico in caso di dubbi sull'uso, sulla connessione del prodotto o in caso di domande sulla sicurezza.
- La manutenzione e le modifiche e gli interventi di riparazione devono essere svolti esclusivamente da parte di un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.

b) Sicurezza elettrica


- La presa di corrente deve essere situata vicino al dispositivo e facilmente accessibile.
- Il prodotto deve essere alimentato esclusivamente tramite una presa di corrente standard collegata alla rete pubblica. Prima di collegare il prodotto, verificare che la tensione indicata su quest'ultimo corrisponda alla tensione del proprio fornitore di energia elettrica.
- Non staccare mai l'utensile dall'alimentazione tirandolo per il cavo. Utilizzare sempre le impugnature della spina.
- Scollegare la spina dalla presa in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo.
- Per motivi di sicurezza, scollegare la spina di alimentazione dalla presa durante i temporali.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga schiacciato, piegato, danneggiato da spigoli vivi o sottoposto a sollecitazioni meccaniche. Evitare l'eccessiva sollecitazione termica sul cavo di alimentazione da calore o freddo estremo. Non modificare il cavo di alimentazione. La mancata osservanza di tali istruzioni può portare al danneggiamento del cavo di alimentazione. I cavi di alimentazione danneggiati possono provocare scosse elettriche fatali.
- Non toccare il cavo di alimentazione se presenta segni di danneggiamento. Disattivare la presa di alimentazione (ad es. tramite l'interruttore automatico corrispondente), dopodiché rimuovere con cautela la spina di alimentazione dalla presa. Non utilizzare mai il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Per evitare pericoli, i cavi di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti dal produttore, da un centro di riparazione autorizzato o da un elettricista qualificato.
- Non collegare o scollegare mai la spina con le mani bagnate.
- Non utilizzare mai il prodotto immediatamente dopo aver spostato lo stesso da un ambiente freddo a uno caldo. Ciò potrebbe causare la formazione di condensa e portare alla distruzione del prodotto. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente. Ciò potrebbe richiedere alcune ore.
- Non versare liquidi sui dispositivi elettrici né porre nelle immediate vicinanze del prodotto degli oggetti pieni di liquidi. Tuttavia, in caso di infiltrazione di oggetti o liquidi all'interno del dispositivo, per prima cosa interrompere l'alimentazione disattivando la rispettiva presa (ad es. spegnendo l'interruttore automatico) e, successivamente, scollegare la spina dalla presa. Sospendere l'uso e portare il prodotto presso un centro di riparazione specializzato.

c) Utenti e prodotto

- Il personale qualificato deve supervisionare l'uso degli apparecchi elettrici nelle scuole, nelle strutture di formazione e nei laboratori per il fai da te.
- In caso di installazioni presso stabilimenti industriali, rispettare le norme antinfortunistiche in materia di sistemi e apparecchi elettrici dell'organizzazione governativa per la sicurezza o dell'autorità nazionale competente.
- Il distruggidocumenti deve essere sempre spento e scollegato dalla rete elettrica prima di trasportarlo, spostarlo o pulirlo e prima di svuotare il contenitore di raccolta.
- Svuotare regolarmente il contenitore di raccolta prima che si riempia, altrimenti il distruggidocumenti potrebbe incepparsi. Scollegare la spina di alimentazione quando il contenitore di raccolta non viene utilizzato.
- Il distruggidocumenti non è adatto per la triturazione di cassette o dischetti.
- Il distruggidocumenti è destinato ad essere utilizzato esclusivamente in ambienti chiusi e non è adatto per scopi commerciali.

Descrizione generale

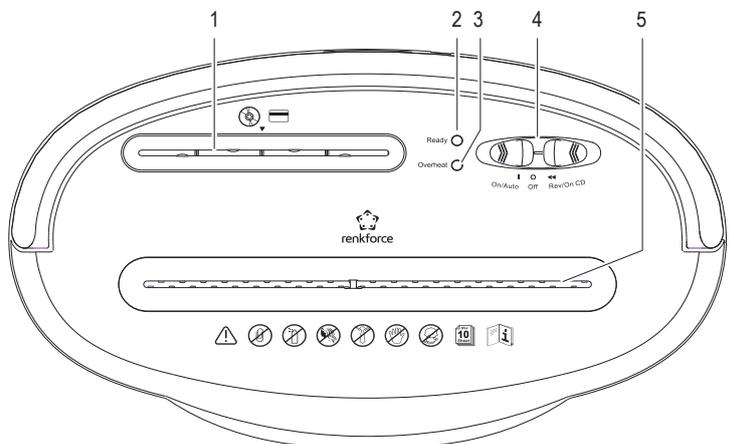

- 1 Scanalatura di inserimento per carte di credito/CD/DVD
- 2 LED di stato Ready (Preparazione all'uso)
- 3 LED di segnalazione Overheat (Surriscaldamento)
- 4 Selettore On/AUTO, Off, Rev/On CD (Accensione/AUTOMATICO, Spegnimento, Inv/Attivazione modalità CD)
- 5 Scanalatura di inserimento per la carta

Funzionamento



Tenere capelli lunghi, cravatte, scarpe, indumenti larghi, collane lunghe o bracciali lontano dalla scanalatura di inserimento.

Evitare la triturazione di etichette o articoli con etichette apposte su di essi. Residui di adesivo di tali etichette potrebbero rimanere attaccati alle lame di taglio provocando il malfunzionamento del distruggidocumenti.

Evitare di toccare le lame dell'unità di taglio!

Rispettare l'intervallo di funzionamento di 2 min **Acceso**/30 min **Spento**.

a) Impostazione

1. Posizionare il prodotto su una superficie piana e orizzontale.
2. Posizionare l'unità di taglio sopra al contenitore di raccolta. Il distruggidocumenti non potrà essere utilizzato se il collettore non si trova completamente a contatto con l'interruttore di interblocco di sicurezza situato sul distruggidocumenti.
3. Preparare il materiale da sottoporre a triturazione rimuovendo etichette, graffette, puntine e qualsiasi altro corpo estraneo.

b) Triturazione

1. Verificare che l'interruttore si trovi in posizione **Off**.
2. Collegare il distruggidocumenti all'alimentazione.
3. Osservare la capacità di triturazione per ciascuna scanalatura di inserimento:
 - Carta: max 10 fogli (80 g/m²).
 - CD/DVD/carta di credito: max. 1 pz.
4. Far scorrere il selettore nella posizione corretta:
 - Posizione **On/Auto**: carta.
 - Posizione **Rev/On CD**: CD/DVD/carta di credito.
5. Inserire l'oggetto da triturare nella scanalatura corretta:
 - Carta: scanalatura grande.
 - CD/DVD/carta di credito: scanalatura piccola.
6. Impostare l'interruttore su **Spegnimento** una volta terminato il processo di triturazione.
7. Scollegare il distruggidocumenti dall'alimentazione.
8. Svuotare il contenitore.

c) Rimozione della carta inceppata



Scollegare sempre il distruggidocumenti dall'alimentazione prima di tentare di rimuovere manualmente la carta rimasta incastrata.

Non utilizzare in alcun caso oggetti di nessun tipo per la rimozione di CD, carte di credito o carta.

Il sovraccarico del distruggidocumenti, la carta umida o l'allineamento non corretto possono causare l'inceppamento del prodotto, se ciò si verifica:

1. Impostare l'interruttore su **Rev** per far retrocedere la carta ed estrarla dall'unità.
2. Qualora il suddetto metodo risulti inefficace:
 - Impostare l'interruttore su **Spegnimento**.
 - Scollegare il distruggidocumenti dall'alimentazione.
 - Rimuovere qualsiasi pezzo di carta rimasto incastrato tirandolo fuori manualmente.

d) Protezione da surriscaldamento

1. Il LED di segnalazione **Overheat** si accende in caso di surriscaldamento del distruggidocumenti. Se ciò si verifica, l'alimentazione verrà interrotta per consentire al distruggidocumenti di raffreddarsi.
2. Impostare l'interruttore su **Spegnimento** e lasciarlo raffreddare per circa 30 minuti, dopodiché riprovare a riutilizzare il distruggidocumenti.

Risoluzione dei problemi

Errore	Causa	Soluzione
La triturazione non viene avviata o il distruggidocumenti si spegne durante il processo di triturazione.	La spina non è stata inserita correttamente all'alimentazione.	Controllare il collegamento.
	È scattata la protezione contro il surriscaldamento.	Fare riferimento alla sezione "Funzionamento → d) Protezione da surriscaldamento".
	La scanalatura di inserimento per la carta è inceppata.	Fare riferimento alla sezione "Funzionamento → c) Rimozione della carta inceppata".
La triturazione non si arresta dopo il passaggio della carta.	Il collettore non si trova completamente a contatto con l'interruttore di interblocco di sicurezza situato sul distruggidocumenti.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare che il distruggidocumenti sia allineato con le tacche presenti sul contenitore di raccolta e che si trovi a filo con esso.• Un collettore pieno può causare il sollevamento del distruggidocumenti e rompere il contatto dell'interruttore di interblocco. Svotare il collettore.
	Il sensore meccanico potrebbe essere ostruito dalla carta.	Fare riferimento alla sezione "Funzionamento → c) Rimozione della carta inceppata".
La carta non viene triturata.	È stata inserita troppa carta.	Verificare di non aver superato il numero di fogli massimo consentito.
	La carta potrebbe essere troppo spessa.	Ridurre il numero di fogli da sottoporre a triturazione.
	La carta potrebbe essere troppo sottile, morbida o sguaiata per attivare in modo attendibile il sensore di rilevamento.	<ol style="list-style-type: none">1. Impostare l'interruttore su Rev per far retrocedere la carta ed estrarla dall'unità.2. Piegare la carta.3. Riprovare.
	La carta si inserisce obliquamente.	<ol style="list-style-type: none">4. Impostare l'interruttore su Rev per far retrocedere la carta ed estrarla dall'unità.5. Allineare la carta con la scanalatura di inserimento.6. Riprovare.

Manutenzione, cura e pulizia



Attenzione! Le lame sono affilate. Smettere il prodotto difettoso nel rispetto dell'ambiente. Vi è il rischio di lesioni.

Non usare mai detersivi aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche, poiché potrebbero danneggiare l'alloggiamento o causare il malfunzionamento del prodotto.

- Prima di eseguire interventi di pulizia, spegnere il prodotto e scollegarlo dalla rete elettrica rimuovendolo dalla presa di corrente.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.
- Il presente prodotto non contiene componenti che necessitano di manutenzione. Non tentare mai di aprirlo né di smontarlo.
- Svotare i contenitori di raccolta regolarmente.
- Per la pulizia è sufficiente un panno morbido e pulito. Non esercitare una pressione eccessiva sull'alloggiamento, in quanto la superficie potrebbe graffiarsi.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono riciclabili e non devono essere gettati con i rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

In questo modo, si rispettano gli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici

Tensione/corrente di esercizio	220 – 240 V/CC, 50 Hz, 1,4 A
Consumo energetico	max. 260 W
Classe di protezione	II
Ampiezza della scanalatura di taglio	222 mm (carta) 123 mm (CD/DVD/carta di credito)
Dimensioni di taglio	Carta: 4 x 38 mm (taglio a croce) CD/DVD/carta di credito: 15 mm (strisce)
Velocità di taglio	2,2 m/min
Numero di pagine	max. 10 fogli (80 g/m ²)
Numero di CD/DVD/carta di credito	max. 1
Capacità del contenitore (carta)	18 l
Livello di rumorosità	70 dB
Interruttore di interblocco	si
Funzionamento in modo alternato	2 min Acceso/30 min Spento
Protezione da surriscaldamento	LED di segnalazione, arresto automatico (circa 30 min. di raffreddamento)
Livello di rumorosità	≤70 dB
Livello di sicurezza	P-4 (DIN 66399)
Condizioni di esercizio	da 5 a 40 °C, 40 – 95% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione	da -2 a +70 °C, 40 – 95% UR (senza condensa)
Lunghezza del cavo	circa 1,5 m
Dimensioni (L x P x A)	354 x 211 x 406 mm
Peso	3745 g (distruggidocumenti), 793 g (contenitore)