

SAMSUNG

MANUALE DELL'UTENTE

SM-P610
SM-P615

Italian. 04/2020. Rev.1.1

www.samsung.com

Sommario

Operazioni di base

- 4 Leggere prima dell'utilizzo
- 6 Casi di surriscaldamento del dispositivo e soluzioni
- 9 Componenti e funzioni del dispositivo
- 15 Batteria
- 18 Scheda SIM o USIM (scheda nanoSIM) (SM-P615)
- 19 Scheda di memoria (scheda microSD)
- 21 Accensione e spegnimento del dispositivo
- 23 Configurazione iniziale
- 24 Samsung account
- 25 Trasferimento dei dati dal dispositivo precedente (Smart Switch)
- 27 Guida allo schermo
- 39 Pannello di notifica
- 41 Acquisizione schermata e registrazione schermo
- 42 Inserimento di testo

Applicazioni e funzionalità

- 46 Installazione o disinstallazione delle applicazioni
- 48 Ricerca
- 49 Funzioni della S Pen
- 61 Bixby

- 65 Bixby Vision
- 68 Samsung Daily
- 69 Bixby Routines
- 72 Telefono
- 78 Rubrica
- 82 Messaggi
- 85 Internet
- 87 Camera
- 100 Galleria
- 105 Spazio AR
- 108 Multischermo
- 112 Samsung Members
- 112 Samsung Notes
- 120 PENUP
- 124 Calendario
- 125 Promemoria
- 127 Samsung Flow
- 129 Registratore vocale
- 130 Archivio
- 130 Orologio
- 132 Calcolatrice
- 133 Samsung Kids
- 134 SmartThings
- 138 Condivisione di contenuti
- 139 Bachecca giornaliera
- 142 Applicazioni Google

Impostazioni

- 144 Introduzione
- 144 Connessioni
 - 145 Wi-Fi
 - 147 Bluetooth
 - 149 Risparmio dati (SM-P615)
 - 149 App che usano solo conness. dati (SM-P615)
 - 150 Router Wi-Fi e tethering (SM-P615)
 - 151 Altre impostazioni di rete
- 153 Suono
 - 153 Dolby Atmos (suono surround)
 - 154 Separa audio applicazione
- 154 Notifiche
- 155 Schermo
 - 156 Impostazioni modalità Notte
 - 156 Screensaver
- 157 Sfondo
- 157 Schermata di blocco
 - 158 Smart Lock
- 158 Dati biometrici e sicurezza
 - 159 Riconoscimento del viso
 - 162 Area Personale
- 167 Privacy
- 167 Posizione
- 168 Account e backup
 - 169 Utenti
 - 171 Samsung Cloud

- 172 Google
- 173 Funzioni avanzate
 - 174 Movimenti e gesti
- 174 Benessere digitale e controllo genitori
 - 175 Benessere digitale
- 176 Assistenza dispositivo
 - 176 Ottimizzazione del dispositivo
 - 177 Batteria
 - 178 Memoria archiviazione
 - 178 Memoria
 - 178 Sicurezza
- 179 Applicazioni
- 179 Gestione generale
- 180 Accessibilità
- 181 Aggiornamenti software
- 182 Informazioni sul tablet

Appendice

- 183 Risoluzione dei problemi
- 189 Rimozione della batteria

Operazioni di base

Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti potrebbero variare da quelli del dispositivo in base al paese, al gestore telefonico, alle specifiche del modello o al software del dispositivo.
- L'utilizzo di contenuti (di alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incide sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario. Per il trasferimento di grandi volumi di dati, si consiglia di utilizzare il Wi-Fi. (SM-P615)
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.
- In base al Paese e al gestore telefonico, durante la produzione e distribuzione viene applicata una pellicola per lo schermo con fini protettivi. I danni alla pellicola protettiva applicata non sono coperti da garanzia.

- Regolando automaticamente il contrasto in base all'ambiente circostante, il touchscreen sarà chiaramente visibile anche all'aperto in condizioni di luce solare intensa. Data la natura del prodotto, la visualizzazione prolungata di elementi grafici fissi potrebbe causare la comparsa di immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse.
 - Si consiglia di non utilizzare elementi grafici fissi su tutto o parte dello schermo per periodi prolungati e di spegnere lo schermo quando non utilizzate il dispositivo.
 - Potete impostare lo spegnimento automatico dello schermo quando non lo utilizzate. Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermo** → **Spegnimento schermo**, quindi selezionate quanto tempo deve trascorrere prima che il dispositivo si blocchi.
 - Per impostare la regolazione automatica del touchscreen in base all'ambiente circostante, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermo**, quindi toccate il cursore **Luminosità adattiva** per attivare questa funzione.

- A seconda del Paese o del modello, alcuni dispositivi richiedono l'approvazione da parte della Federal Communications Commission (FCC).

Se il dispositivo è approvato, è possibile visualizzare l'identificativo FCC del dispositivo. Per visualizzarlo avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Informazioni sul tablet** → **Stato**. Se il dispositivo non ha un identificativo FCC, significa che non ne è stata autorizzata la vendita negli Stati Uniti o nei suoi territori e che può esservi introdotto solo per uso personale del proprietario.

- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Utilizzo dati** e deselezionate **Connessione dati**.

Icone informative



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Casi di surriscaldamento del dispositivo e soluzioni

Quando il dispositivo si surriscalda mentre ricaricate la batteria

Durante la ricarica, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Durante la ricarica wireless o la ricarica rapida, il dispositivo potrebbe risultare più caldo al tatto. Questo non incide sulla vita o sulle prestazioni del dispositivo e rientra nel suo normale funzionamento. Se la batteria si dovesse riscaldare eccessivamente, il caricabatteria potrebbe interrompere la ricarica.

Se il dispositivo si surriscalda, adottate le seguenti soluzioni:

- Scollegate il caricabatteria dal dispositivo e chiudete eventuali applicazioni in esecuzione. Attendete che il dispositivo si raffreddi, quindi riprendete la sua ricarica.
- Se a surriscaldarsi fosse la parte inferiore del dispositivo, la causa potrebbe essere il danneggiamento del cavo USB collegato. Sostituite il cavo con uno nuovo approvato da Samsung.
- Quando utilizzate il caricabatteria wireless, non posizionate materiali estranei, come oggetti di metallo, magneti e carte con banda magnetica tra il dispositivo e il caricabatteria wireless.



La funzionalità di ricarica wireless o di ricarica rapida è disponibile solo sui modelli supportati.

Quando il dispositivo si surriscalda durante l'uso

Quando utilizzate funzionalità o applicazioni più dispendiose dal punto di vista energetico o le utilizzate per lunghi periodi di tempo, il dispositivo potrebbe temporaneamente surriscaldarsi a causa di un consumo eccessivo della batteria. Chiudete eventuali applicazioni in esecuzione e non utilizzate il dispositivo per un po' di tempo.

Di seguito trovate alcuni esempi di situazioni in cui il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. A seconda delle funzionalità e delle applicazioni utilizzate, questi esempi potrebbero non essere applicabili al proprio modello.

- Durante la configurazione iniziale dopo l'acquisto o il ripristino dei dati
- Quando scaricate file di grandi dimensioni

- Quando utilizzate applicazioni più dispendiose dal punto di vista energetico o utilizzate applicazioni per lunghi periodi di tempo
 - Quando eseguite dei giochi ad alta risoluzione per lunghi periodi di tempo
 - Quando registrate video per lunghi periodi di tempo
 - Durante lo streaming di video con luminosità impostata al massimo
 - Durante la connessione ad una TV
- Quando svolgete diverse attività (oppure, quando ci sono molte applicazioni in esecuzione in background)
 - Durante l'uso del Multischermo
 - Durante l'aggiornamento o l'installazione di applicazioni mentre registrate video
 - Quando scaricate file di grandi dimensioni durante una videochiamata
 - Quando registrate video mentre utilizzate un'applicazione di navigazione
- Quando utilizzate un grande volume di dati durante la sincronizzazione con cloud, e-mail o altri account
- Quando utilizzate un'applicazione di navigazione in auto con il dispositivo esposto alla luce diretta del sole
- Quando utilizzate la funzionalità router Wi-Fi e tethering
- Quando utilizzate il dispositivo in aree con segnale debole o con nessuna ricezione
- Durante la ricarica della batteria con un cavo USB danneggiato
- Se il connettore multifunzione del dispositivo è danneggiato o esposto a materiali estranei come liquidi, polvere, polveri metalliche e mina di matita
- Quando siete in roaming

Se il dispositivo si surriscalda, adottate le seguenti soluzioni:

- Tenete il dispositivo aggiornato all'ultima versione software.
- I conflitti tra le applicazioni in esecuzione potrebbero causare il surriscaldamento del dispositivo. Riavviate il dispositivo.
- Disattivate Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando non li utilizzate.
- Chiudete le applicazioni che aumentano il consumo di batteria o che vengono eseguite in background quando non sono utilizzate.
- Eliminate i file non necessari e le applicazioni non utilizzate.
- Riducete la luminosità dello schermo.
- Se il dispositivo si dovesse surriscaldare o dovesse risultare caldo al tatto per un tempo prolungato, non utilizzatelo. Se il dispositivo dovesse continuare a surriscaldarsi, contattate un Centro Assistenza Samsung.

Precauzioni contro il surriscaldamento del dispositivo

Se iniziate ad avvertire fastidio a causa del surriscaldamento del dispositivo, interrompete l'uso del dispositivo.

In caso di surriscaldamento, le funzionalità e le prestazioni del dispositivo potrebbero limitarsi o il dispositivo stesso potrebbe spegnersi per raffreddarsi. La funzionalità è disponibile solo sui modelli supportati.

- Se il dispositivo si surriscalda o raggiunge una determinata temperatura, compare un messaggio di avviso per evitare malfunzionamenti del dispositivo, irritazioni cutanee o danni, nonché fuoriuscite dalla batteria. Per abbassare la temperatura del dispositivo, la luminosità dello schermo e la velocità di prestazione si ridurranno e la ricarica della batteria sarà interrotta. Fino a quando il dispositivo non sarà freddo, le applicazioni in esecuzione verranno chiuse e tutte le funzionalità di chiamata e di altro tipo saranno limitate, ad eccezione delle chiamate di emergenza.
- Se a seguito di un ulteriore incremento della temperatura comparisse un secondo messaggio, il dispositivo si spegnerà. Non utilizzate il dispositivo finché la sua temperatura scende al di sotto del livello specificato. Se il secondo messaggio compare durante una chiamata d'emergenza, la chiamata non sarà interrotta da uno spegnimento forzato.

Avvertenze per l'ambiente di utilizzo

Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi a causa di diverse condizioni ambientali. Prestate attenzione per evitare di ridurre la durata della vita della batteria, causare danni al dispositivo o incendi.

- Non conservate il dispositivo a temperature troppo basse o troppo alte.
- Non esponete il dispositivo alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzate e non conservate il dispositivo per lunghi periodi di tempo in aree molto calde, come all'interno di una macchina in estate.
- Non posizionate il dispositivo in aree che potrebbero surriscaldarsi, come un materassino riscaldante.
- Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione.
- Non utilizzate cavi il cui rivestimento è usurato o danneggiato e non utilizzate caricabatteria o batterie danneggiate o malfunzionanti.

Componenti e funzioni del dispositivo


Contenuto della confezione

Controllate la guida di riferimento rapido per informazioni sul contenuto della confezione.



- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi da un rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle società produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Componenti del dispositivo

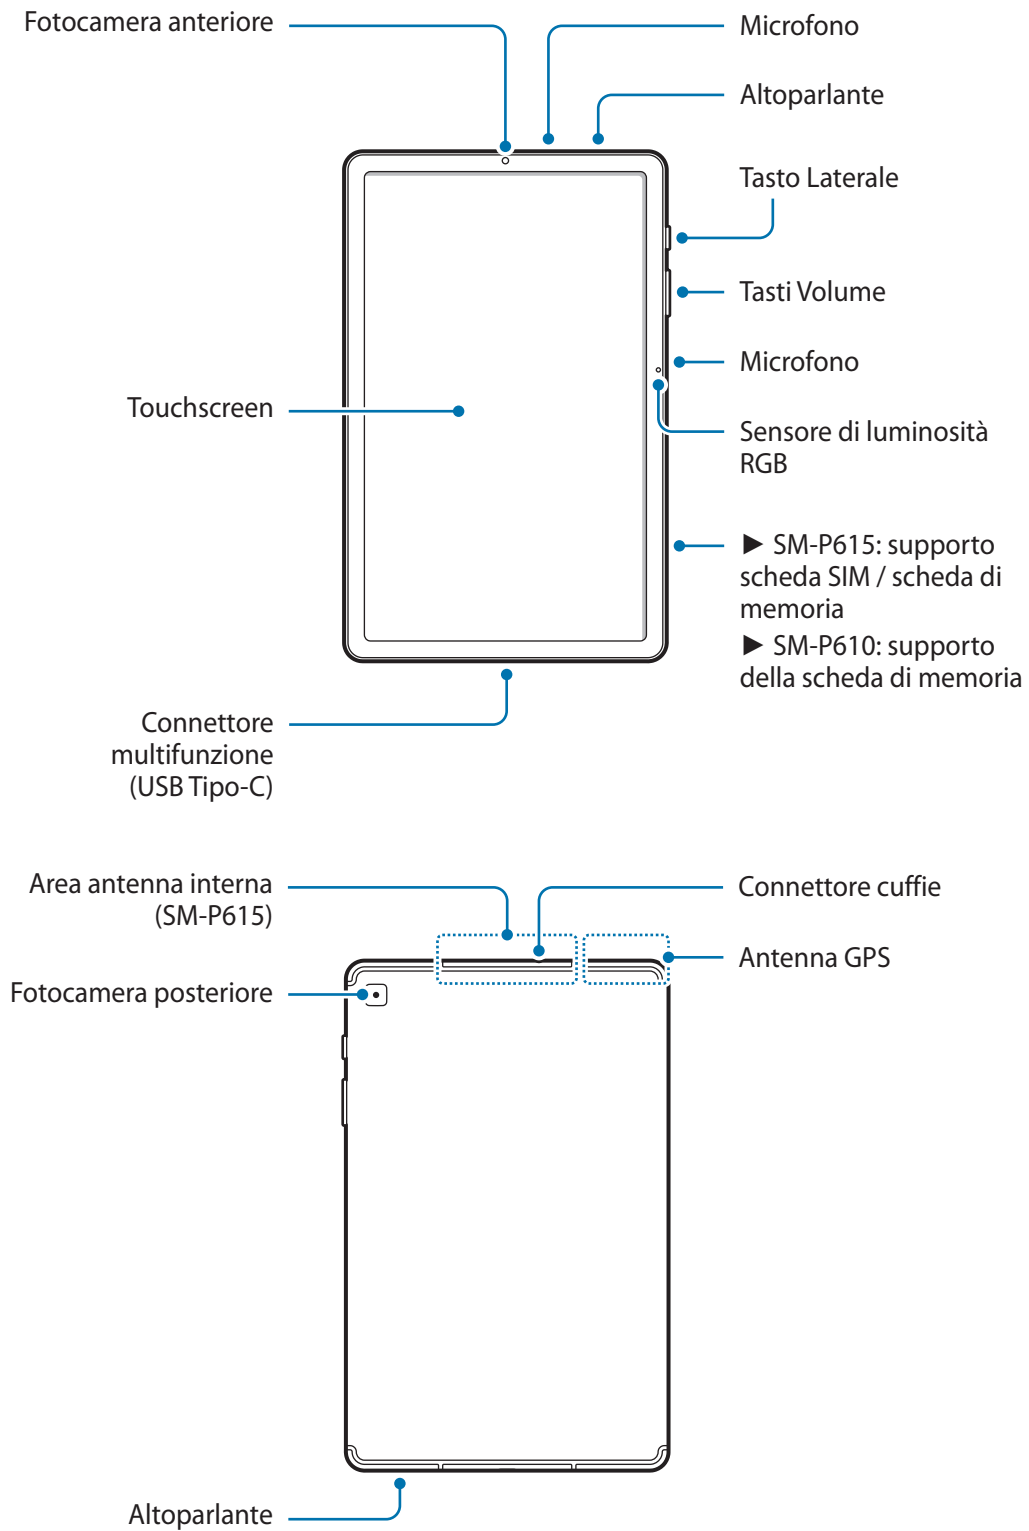



Il dispositivo e alcuni accessori (venduti separatamente) contengono magneti. L'American Heart Association (US) e la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (UK) segnalano che i magneti possono influenzare il funzionamento di pacemaker, cardioverter, defibrillatori, pompe per insulina o altri dispositivi elettromedicali (comunemente chiamati, "Dispositivi Medicali") entro un raggio di 15 cm (6 pollici). Se utilizzate uno di tali dispositivi medicali, **NON UTILIZZATE QUESTO DISPOSITIVO E ALCUNI ACCESSORI (VENDUTI SEPARATAMENTE) SENZA AVER CONSULTATO IL VOSTRO MEDICO.**




- Non conservate il dispositivo e alcuni accessori (venduti separatamente) vicino a campi magnetici. Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Quando utilizzate gli altoparlanti, ad esempio durante la riproduzione di file multimediali o con il vivavoce, non avvicinate il dispositivo alle orecchie.
- Fate attenzione a non esporre l'obiettivo della fotocamera a una sorgente luminosa intensa come la luce solare diretta. Se l'obiettivo della fotocamera venisse esposto ad una luce molto forte, il sensore potrebbe danneggiarsi. Un sensore danneggiato non è riparabile e causa macchie o puntini nelle foto.
- L'uso del dispositivo con il corpo in vetro o acrilico danneggiato potrebbe comportare il rischio di infortunio. Utilizzate il dispositivo solo dopo averlo fatto riparare in un centro assistenza Samsung.
- Se polvere o materiali estranei dovessero penetrare nel microfono, nell'altoparlante o nel ricevitore, i suoni del dispositivo potrebbero attenuarsi oppure alcune funzioni potrebbero non essere operative. La rimozione di polvere o materiali estranei con un oggetto appuntito potrebbe danneggiare il dispositivo e incidere sul suo aspetto.



- Nelle seguenti situazioni, possono verificarsi problemi di connettività e un consumo eccessivo della batteria:
 - Se attaccate adesivi metallici sull'area dell'antenna del dispositivo
 - Se applicate al dispositivo una custodia composta da materiali metallici
 - Se coprite l'area dell'antenna con le mani o altri oggetti durante l'uso di determinate funzionalità, come le chiamate o la connessione ad una rete mobile (SM-P615)
- Si consiglia l'uso di pellicole di protezione per lo schermo approvate da Samsung. Pellicole di protezione non approvate potrebbero causare il malfunzionamento dei sensori.
- Non coprite l'area del sensore di luminosità RGB con accessori per lo schermo, come pellicole protettive o adesivi. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del sensore.
- Non esponete il touchscreen a contatto con l'acqua. Il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

Tasti fisici

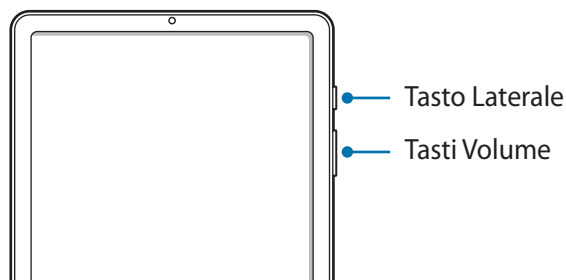


Tasto	Funzione
Tasti Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Premete per regolare il volume del dispositivo.
Tasto Laterale	<ul style="list-style-type: none"> • Quando il dispositivo è spento, tenete premuto per accenderlo. • Premete per attivare o bloccare lo schermo. • Tenete premuto per iniziare una conversazione con Bixby. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Utilizzo di Bixby. • Premete due volte oppure tenete premuto per avviare l'applicazione o la funzionalità impostata.
Tasto Laterale + Tasto Volume giù	<ul style="list-style-type: none"> • Premete contemporaneamente per catturare uno screenshot. • Tenete premuto contemporaneamente per spegnere il dispositivo.

Configurazione del tasto Laterale

Selezionate la funzionalità o l'applicazione che verrà avviata premendo due volte o tenendo premuto.


Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **Tasto Laterale**, quindi selezionate l'opzione desiderata.

Tasti virtuali

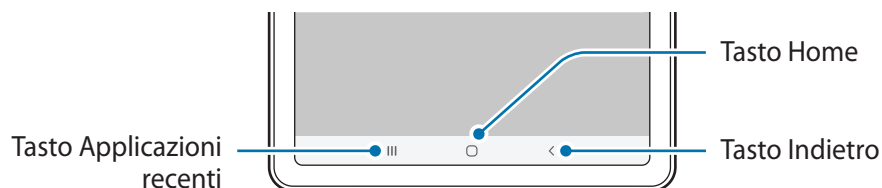

All'accensione dello schermo, nella parte inferiore compariranno i tasti virtuali. Come impostazione predefinita i tasti virtuali sono il tasto Applicazioni recenti, Home e Indietro. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Barra di navigazione \(tasti virtuali\)](#).

S Pen

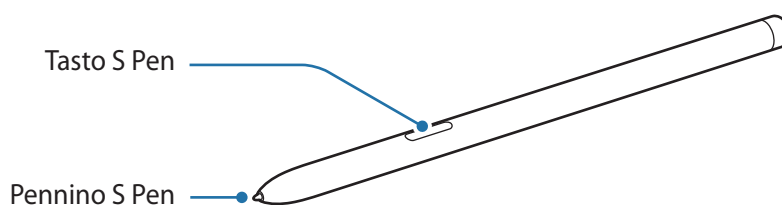



Nome	Funzioni
Pennino S Pen	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzate la S Pen per scrivere, disegnare o eseguire azioni con un tocco sullo schermo. Passate la S Pen sopra gli elementi sullo schermo per accedere alle funzioni aggiuntive di S Pen, come la funzione Air view.
Tasto S Pen	<ul style="list-style-type: none"> Passate la S Pen sullo schermo e premete il tasto S Pen per visualizzare le funzioni di Air command. Tenendo premuto il tasto, trascinate la S Pen sugli elementi per selezionarli.

Sostituzione del pennino di S Pen

Se il pennino si consuma o si rompe, sostituitelo con uno nuovo.

1 Tenete il pennino fermo con le pinzette e rimuovetelo.

2 Inserite un nuovo pennino nella S Pen.

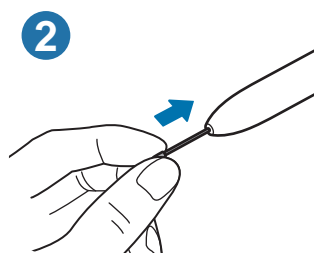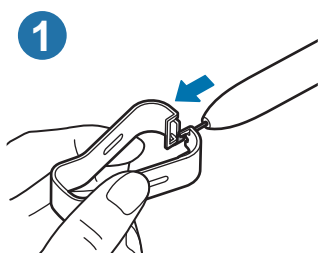

Fate attenzione a non pizzicarvi le dita con le pinzette.



- Non utilizzate pennini vecchi. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento della S Pen.
- Non premete eccessivamente il pennino quando lo inserite nella S Pen.
- Non inserite l'estremità arrotondata del pennino nella S Pen. Questo potrebbe danneggiare la S Pen o il dispositivo.
- Non piegate e non esercitate pressione eccessiva con la S Pen quando la utilizzate. La S Pen potrebbe subire danni o la punta potrebbe deformarsi.
- Non premete con forza sullo schermo con la S Pen. Il pennino potrebbe deformarsi.



- Se utilizzate la S Pen formando angoli acuti sullo schermo, il dispositivo potrebbe non riconoscere le azioni della S Pen.
- Se la S Pen non dovesse funzionare correttamente, portatela presso un centro di assistenza Samsung.

Batteria

Caricamento della batteria

Ricaricate la batteria al primo utilizzo del dispositivo o quando questa è rimasta inutilizzata per molto tempo.



Utilizzate solo batterie, caricabatteria e cavi approvati da Samsung specificamente ideati per il dispositivo. Batterie, caricabatteria e cavi non compatibili possono causare lesioni gravi o danneggiare il dispositivo.




- Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.
- Utilizzate solo il cavo USB Tipo-C fornito con il dispositivo. Utilizzando un cavo Micro USB, il dispositivo potrebbe danneggiarsi.



Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando non lo utilizzate. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile durante la ricarica.

1 Collegate il cavo USB all'alimentatore USB.

2 Collegate il cavo USB al connettore multifunzione del dispositivo.

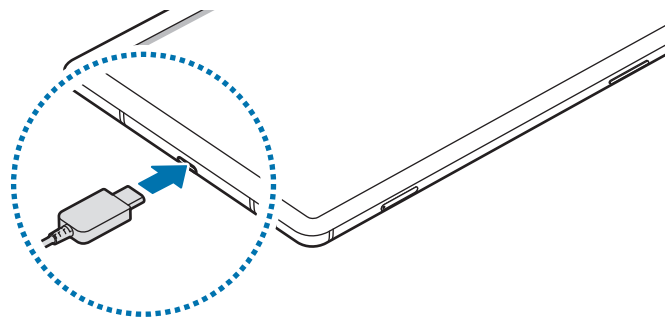

- 3 Collegate l'alimentatore USB a una presa di corrente.
- 4 Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dal dispositivo. Successivamente, scollegatelo anche dalla presa di corrente.

Riduzione del consumo della batteria

Il dispositivo offre varie opzioni per ottimizzare i consumi della batteria.

- Ottimizzate il dispositivo utilizzando la funzionalità per la cura del dispositivo.
- Quando non utilizzate il dispositivo, spegnete lo schermo premendo il tasto Laterale.
- Attivate la modalità Risparmio energetico.
- Chiudete le applicazioni non necessarie.
- Disattivate il Bluetooth quando non lo utilizzate.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni che necessitano la sincronizzazione.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Riducete la luminosità dello schermo.

Consigli e precauzioni per la ricarica della batteria

- Quando la batteria è quasi scarica, l'icona appare vuota.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Se utilizzate più applicazioni contemporaneamente, applicazioni che necessitano la connessione ad una rete o ad un altro dispositivo, la batteria si consumerà più velocemente. Per evitare che la batteria si scarichi durante il trasferimento dati, utilizzate queste applicazioni dopo aver ricaricato completamente la batteria.
- L'uso di una sorgente di alimentazione diversa dal caricabatteria, ad esempio un computer, potrebbe ridurre la velocità di ricarica a causa di un'intensità di corrente minore.
- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.

- Se il dispositivo ricevesse un'alimentazione discontinua durante il caricamento, il touchscreen potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento. Se ciò avviene durante la ricarica wireless, scollegate il dispositivo dal caricabatteria per lasciarlo raffreddare, quindi caricate nuovamente il dispositivo in un secondo momento.
- Se il connettore fosse bagnato durante la ricarica, il dispositivo potrebbe subire danni. Asciugate bene il connettore multifunzione prima di ricaricare il dispositivo.
- Se il dispositivo non si dovesse ricaricare correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Ricarica rapida

Il dispositivo è dotato di una funzionalità di ricarica rapida integrata. Potete caricare la batteria più velocemente se il dispositivo o lo schermo sono spenti.

Aumento della velocità di ricarica

Per aumentare la velocità di ricarica, è necessario che il dispositivo sia spento o lo schermo inattivo. Se la ricarica veloce non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Assistenza dispositivo** → **Batteria** → **Ricarica**, quindi toccate il cursore **Ricarica rapida** per attivare questa funzione.



- Durante la ricarica, non potete attivare o disattivare questa funzionalità.
- Non potete utilizzare la funzionalità di ricarica rapida integrata quando caricate la batteria con un caricabatteria standard.
- Se il dispositivo si surriscaldasse o la temperatura ambientale dovesse aumentare, la velocità di ricarica potrebbe diminuire automaticamente. Si tratta di una normale condizione di funzionamento per prevenire danni al dispositivo.

Scheda SIM o USIM (scheda nanoSIM) (SM-P615)

Installazione della scheda SIM o USIM


Inserite la scheda SIM o USIM fornita dal vostro gestore di telefonia mobile.



- Utilizzate solo schede nanoSIM.
- Non perdetevi e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.



La disponibilità di alcuni servizi che richiedono una connessione di rete potrebbe variare in base al gestore telefonico.

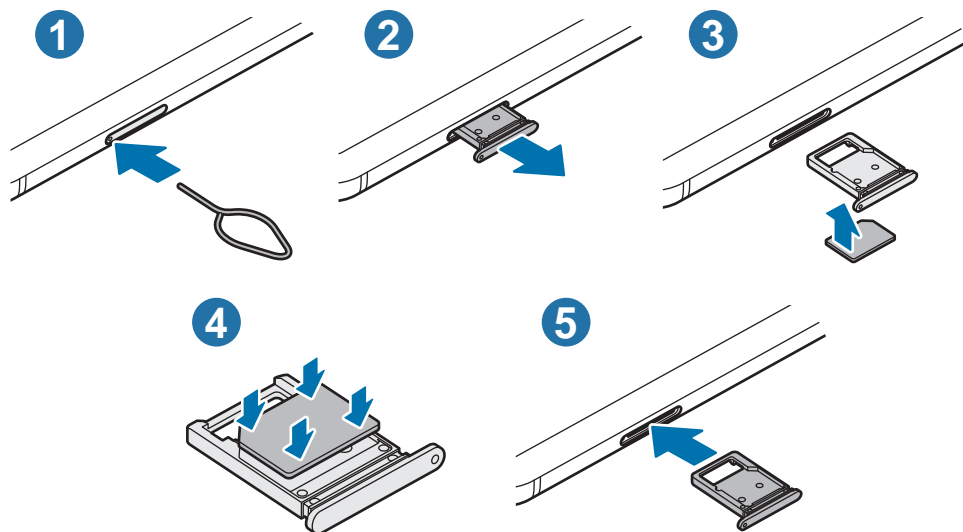

1 Inserite l'estrattore metallico nella fessura del supporto per allentarlo.



Accertatevi che l'estrattore metallico sia perpendicolare alla fessura. Altrimenti, il dispositivo potrebbe subire danni.

2 Estraete delicatamente il supporto dallo slot.

3 Posizionate la scheda SIM o USIM nel supporto con i contatti dorati rivolti verso l'alto.

4 Premete delicatamente la scheda SIM o USIM per fissarla al supporto.



Se la scheda non dovesse essere fissata saldamente, potrebbe fuoriuscire o cadere.

5 Inserite nuovamente il supporto nel suo slot.



- Se il supporto dovesse essere bagnato quando viene inserito nel dispositivo, questo potrebbe subire dei danni. Assicuratevi sempre che il supporto sia asciutto.
- Inserite completamente il supporto nello slot per evitare che del liquido entri all'interno del dispositivo.

Scheda di memoria (scheda microSD)

Installazione di una scheda di memoria


La capacità della scheda di memoria potrebbe differire da altri modelli ed alcune schede potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria. Per visualizzare la capacità massima della scheda di memoria del dispositivo, fate riferimento al sito Web Samsung.



- Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo, inserite la scheda di memoria nel verso corretto.



- Il dispositivo supporta i file system FAT ed exFAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi chiederà di riformattare la scheda oppure non la riconoscerà. Formattate la scheda di memoria per utilizzarla. Se il dispositivo non la formatta o non la riconosce, contattate il produttore della scheda di memoria o un centro di assistenza Samsung.
- Scritture e cancellazioni frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda di memoria compare nella cartella **Archivio** → **Scheda SD**.

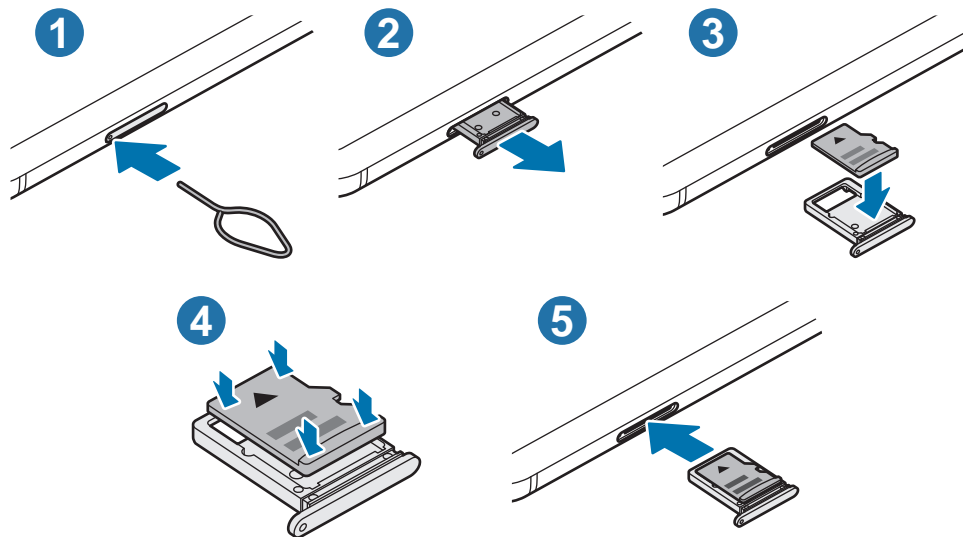

1 Inserite l'estrattore metallico nella fessura del supporto per allentarlo.

⚠ Accertatevi che l'estrattore metallico sia perpendicolare alla fessura. Altrimenti, il dispositivo potrebbe subire danni.

2 Estraete delicatamente il supporto dallo slot.

⚠ Quando rimuovete il supporto dal dispositivo, la connessione dati di rete mobile verrà disabilitata. (SM-P615)

3 Posizionate una scheda di memoria nel supporto con i contatti dorati rivolti verso il basso.

4 Premete delicatamente la scheda di memoria per fissarla al supporto.

⚠ Se la scheda non fosse fissata saldamente, potrebbe fuoriuscire o cadere dal supporto.

5 Inserite nuovamente il supporto nel suo slot.

⚠

- Se il supporto dovesse essere bagnato quando viene inserito nel dispositivo, questo potrebbe subire dei danni. Assicuratevi sempre che il supporto sia asciutto.
- Inserite completamente il supporto nello slot per evitare che del liquido entri all'interno del dispositivo.

Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Assistenza dispositivo** → **Memoria archiviazione** → **Avanzate** → **Scheda SD** → **Smonta**.



Non rimuovete la memoria esterna, ad esempio la scheda di memoria o la memoria USB, durante il trasferimento dei dati o l'accesso ad essi da parte del dispositivo oppure subito dopo il trasferimento dei dati. Ciò potrebbe causare la perdita o il danneggiamento dei dati o danneggiare la memoria esterna o il dispositivo. Samsung non è responsabile per eventuali perdite, compreso la perdita di dati, a seguito dell'uso scorretto dei dispositivi di memoria esterna.

Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Assistenza dispositivo** → **Memoria archiviazione** → **Avanzate** → **Scheda SD** → **Formatta**.



Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare delle copie di backup di tutte le informazioni importanti memorizzate nella scheda di memoria. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

Accensione e spegnimento del dispositivo




Attenetevi a tutte le avvertenze e indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio su aeroplani e ospedali.



Accensione del dispositivo

Tenete premuto il tasto Laterale per qualche secondo per accendere il dispositivo.

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per configurare il dispositivo.

Spegnimento del dispositivo

- 1 Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Laterale e il tasto Volume giù contemporaneamente. In alternativa, aprite il pannello delle notifiche e toccate .

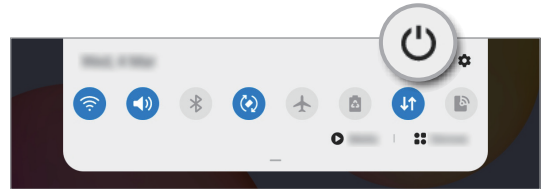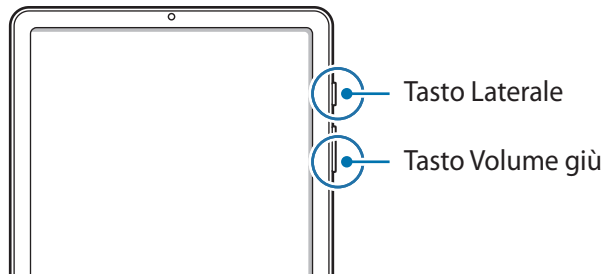

- 2 Toccate **Spegni**.

Per riavviare il dispositivo, toccate **Riavvia**.



Potete impostare lo spegnimento del dispositivo quando tenete premuto il tasto Laterale. Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **Tasto Laterale**, quindi toccate **Menu Spegnimento** sotto **Pressione prolungata**.

Riavvio forzato


Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Laterale e il tasto Volume giù contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

Configurazione iniziale

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per configurare il dispositivo.

- 1 Tenete premuto il tasto Laterale per qualche secondo per accendere il dispositivo.
- 2 Selezionate la lingua preferita per il dispositivo e selezionate ➔.

Consente di selezionare una lingua.

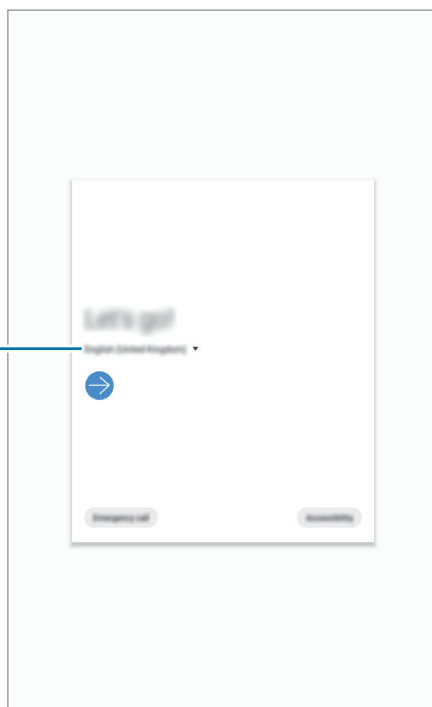


- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.
Comparirà la schermata Home.



Se non vi connettete a una rete Wi-Fi, potreste non essere in grado di configurare alcune funzionalità del dispositivo durante la configurazione iniziale.

Samsung account

Il Samsung account è un servizio di account integrato che consente di utilizzare una serie di servizi, disponibile su dispositivi mobili, TV e sul sito Web Samsung.

Per controllare l'elenco dei servizi che è possibile utilizzare con Samsung account, visitate account.samsung.com. Per maggiori informazioni sugli account Samsung, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Account e backup** → **Account** → **Samsung account** →  → **Guida**.

Creazione di un Samsung account

Se non possedete un Samsung account, è necessario crearne uno.

1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Account e backup** → **Account** → **Aggiungi account** → **Samsung account**.

In alternativa, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate .

2 Toccate **Crea account**.

3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la creazione dell'account.

Accesso al Samsung account

Se possedete già un Samsung account, accedete al vostro account.

1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Account e backup** → **Account** → **Aggiungi account** → **Samsung account**.

In alternativa, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate .

2 Inserite l'ID e la password del Samsung account e toccate **Accedi**.


3 Seguite le istruzioni visualizzate per effettuare l'accesso al vostro Samsung account.

Individuazione dell'ID e ripristino della password

Se dimenticate l'ID o la password del vostro Samsung account, toccate **Trova ID** oppure **Ripristina password** nella schermata di accesso del Samsung account. Dopo aver inserito le informazioni richieste, sarete in grado di individuare il vostro ID oppure ripristinare la password.

Rimozione del Samsung account

Quando rimuovete il vostro Samsung account dal dispositivo, anche i vostri dati, come contatti ed eventi, verranno rimossi.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Account e backup** → **Account**.
- 2 Toccate **Samsung account** → **Informazioni personali** →  → **Rimuovi account**.
- 3 Toccate **Rimuovi**, inserite la password del vostro Samsung account, quindi toccate **OK**.

Trasferimento dei dati dal dispositivo precedente (Smart Switch)

Potete utilizzare Smart Switch per trasferire i dati dal vostro dispositivo precedente al nuovo dispositivo.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Account e backup** → **Smart Switch**.



- Questa funzione potrebbe non essere supportata su alcuni dispositivi o computer.
- Esistono delle limitazioni. Per i dettagli, visitate www.samsung.com/smartswitch. Samsung prende molto seriamente la questione copyright. Trasferite solo contenuti di cui siete proprietari o che avete il diritto di trasferire.

Trasferimento dati wireless


Effettuate il trasferimento wireless dei dati dal vostro dispositivo precedente al dispositivo via Wi-Fi Direct.

- 1 Sul dispositivo precedente, avviate **Smart Switch**.
Se non disponete dell'applicazione, scaricatela da **Galaxy Store** o **Play Store**.
- 2 Sul vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Account e backup** → **Smart Switch**.

- 3 Posizionate i dispositivi l'uno accanto all'altro.
- 4 Sul dispositivo precedente, toccate **Invia dati** → **Wireless**.
- 5 Sul vostro dispositivo, selezionate un elemento da trasferire e toccate **Trasferisci**.
- 6 Seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati dal dispositivo precedente.
Dopo aver completato il trasferimento, potrete visualizzare un elenco dei dati trasferiti sul dispositivo.

Backup e ripristino dei dati tramite memoria esterna

Trasferite i dati tramite memoria esterna, ad esempio una scheda microSD.

- 1 Effettuate il backup dei dati dal vostro vecchio dispositivo su una memoria esterna.
- 2 Inserite oppure collegate il dispositivo di archiviazione esterno al dispositivo.
- 3 Sul vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Account e backup** → **Smart Switch** →  → **Ripristina**.
- 4 Seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati dalla memoria esterna.

Trasferimento di dati di backup da un computer

Trasferite i dati tra il dispositivo e un computer. Scaricate la versione per computer dell'applicazione Smart Switch da www.samsung.com/smartswitch. Eseguite il backup dei dati dal dispositivo precedente su un computer ed importate i dati sul dispositivo.

- 1 Sul computer, visitate www.samsung.com/smartswitch per scaricare Smart Switch.
- 2 Successivamente avviate Smart Switch.



Se il vostro dispositivo precedente non dovesse essere un dispositivo Samsung, eseguite il backup dei dati su un computer utilizzando il programma fornito dal produttore del dispositivo. Quindi passate al punto cinque.

- 3 Collegate il dispositivo precedente al computer tramite il cavo USB del dispositivo.
- 4 Sul computer, seguite le istruzioni visualizzate per eseguire il backup dei dati dal dispositivo.
Successivamente, scollegate il dispositivo precedente dal computer.
- 5 Collegate il dispositivo al computer tramite il cavo USB.
- 6 Sul computer, seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati al dispositivo.

Guida allo schermo

Controllo del touchscreen





- Evitate che il touchscreen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causarne il malfunzionamento.
- Per evitare di danneggiare il touchscreen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.
- Si consiglia di non utilizzare elementi grafici fissi su tutto o parte dello schermo per periodi prolungati. In caso contrario, potrebbe verificarsi la comparsa di immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse.



- Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, che rimane al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Si consiglia di utilizzare il touchscreen con le dita o con la S Pen.


Toccare

Toccate lo schermo.

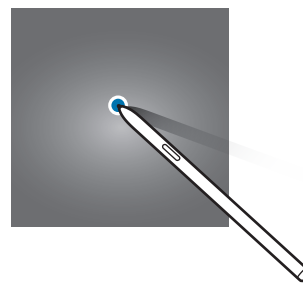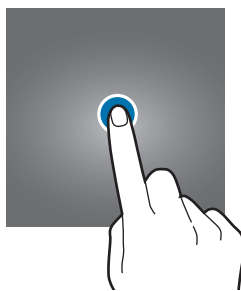



Tenere premuto

Tenete premuto lo schermo per circa 2 secondi.

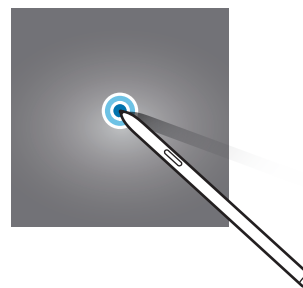


Trascinare

Tenete premuto un elemento e trascinatelo nella posizione di destinazione.

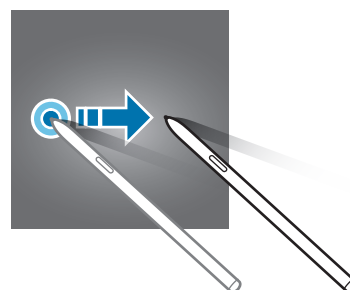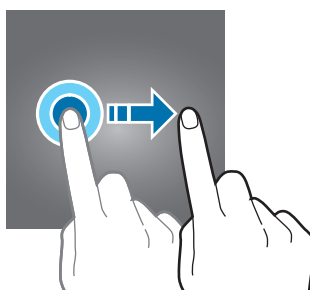



Toccare due volte

Toccate due volte lo schermo.

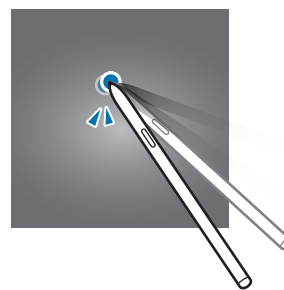



Scorrere

Scorrete in alto, in basso, verso sinistra o destra.

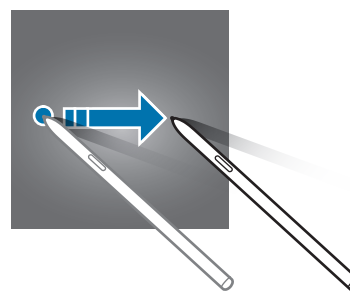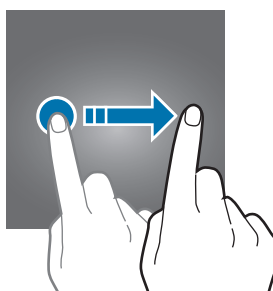


Allontanare ed avvicinare

Allontanate o avvicinate due dita sullo schermo.

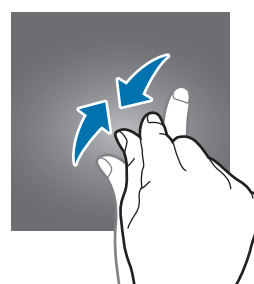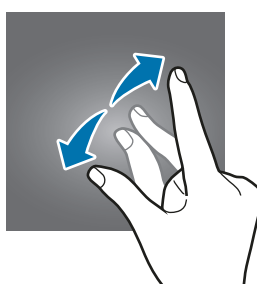

Barra di navigazione (tasti virtuali)

All'accensione dello schermo, sulla barra di navigazione nella parte inferiore dello schermo compariranno i tasti virtuali. Come impostazione predefinita i tasti virtuali sono il tasto Applicazioni recenti, Home e Indietro. Le funzioni dei tasti possono cambiare in base all'applicazione in esecuzione o all'ambiente di utilizzo.

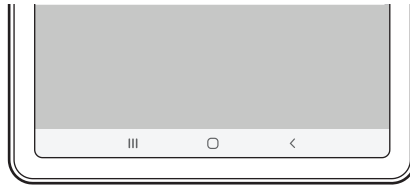


Tasto		Funzione
	Applicazioni recenti	<ul style="list-style-type: none">• Toccate per aprire l'elenco delle applicazioni recenti.
○	Home	<ul style="list-style-type: none">• Toccate per tornare alla schermata Home.• Tenete premuto per avviare l'applicazione Assistente Google.
<	Indietro	<ul style="list-style-type: none">• Toccate per tornare alla schermata precedente.

Barra di navigazione nascosta


Visualizzate i file oppure utilizzate le applicazioni su uno schermo più grande nascondendo la barra di navigazione.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermo** → **Barra di navigazione**, quindi toccate **Gesti schermo intero** sotto **Tipo di navigazione**. La barra di navigazione viene nascosta e viene visualizzato un suggerimento di utilizzo. Toccate **Altre opzioni** e selezionate l'opzione desiderata.

- **Trascina dal basso:** vengono visualizzati i suggerimenti di utilizzo in corrispondenza dei tasti virtuali. Per utilizzare i tasti virtuali, trascinate verso l'alto l'icona del tasto desiderato.
- **Trascina dai lati e dal basso:**
 - Scorrete verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per passare alla schermata Home.
 - Scorrete verso l'alto e tenete premuto per visualizzare l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
 - Scorrete verso l'interno da uno dei due lati dello schermo per tornare alla schermata precedente.
 - Scorrete verso l'interno da uno degli angoli inferiori per avviare l'applicazione **Assistente Google**.

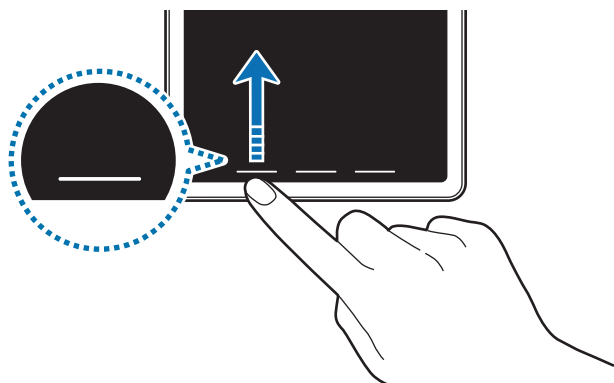

Trascina dal basso

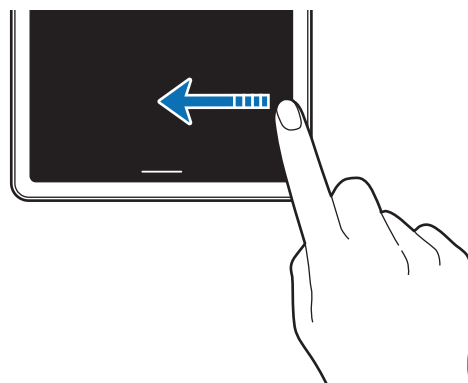

Trascina dai lati e dal basso

Per nascondere i gesti suggeriti nella parte inferiore dello schermo, toccate il cursore **Suggerimenti sui gesti** e disattivate questa funzione.

Schermata Home e menu Applicazioni

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza widget, collegamenti alle applicazioni ed altro.

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese quelle nuove installate.




L'aspetto della schermata potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.




Passaggio dalla schermata Home al menu Applicazioni e viceversa

Nella schermata Home, scorrete verso l'alto o il basso per aprire il menu Applicazioni.

Per tornare alla schermata Home, scorrete verso l'alto o il basso nel menu Applicazioni. In alternativa, toccate il tasto Home o il tasto Indietro.

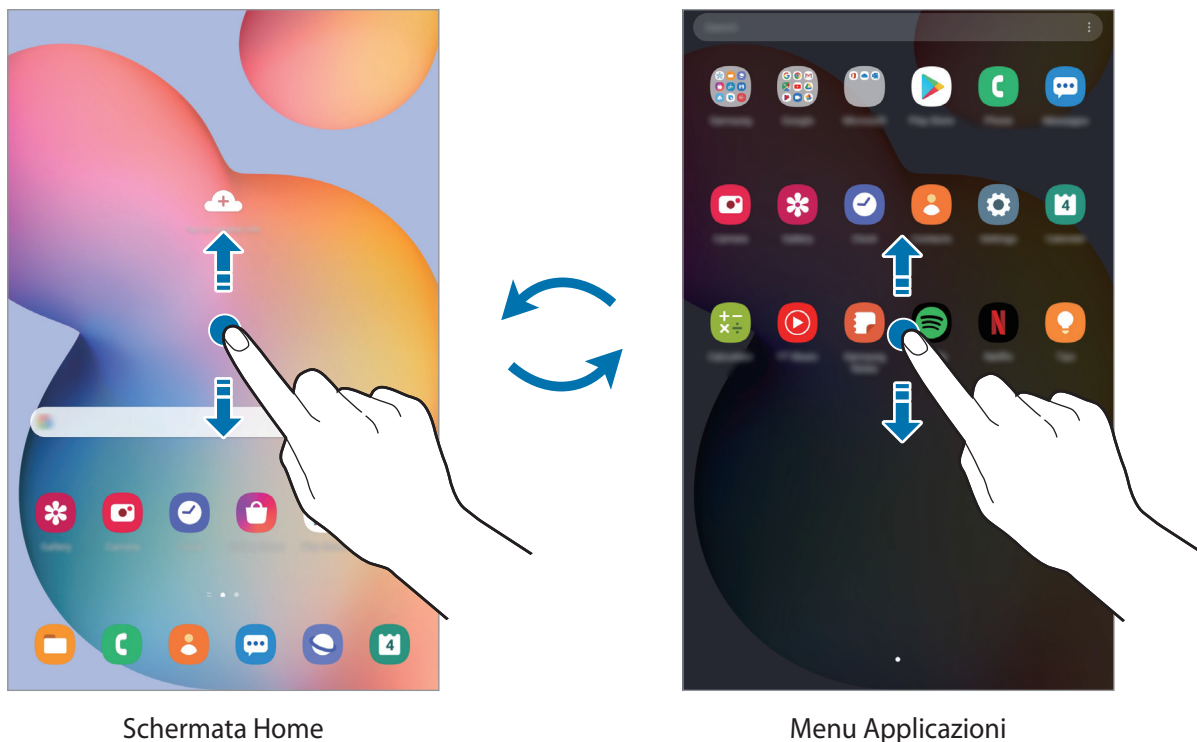


Se aggiungete il tasto Applicazioni alla schermata Home potrete aprire il menu Applicazioni toccando il tasto. Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota, toccate **Impostazioni scherm. Home**, quindi toccate il cursore **Pulsante Applicazioni** per attivare questa funzione. Il tasto Applicazioni sarà aggiunto nella parte inferiore della schermata Home.

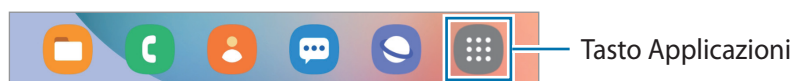

Visualizzazione dello schermo in modalità orizzontale

Ruotate il dispositivo in posizione orizzontale per visualizzare lo schermo in modalità orizzontale.

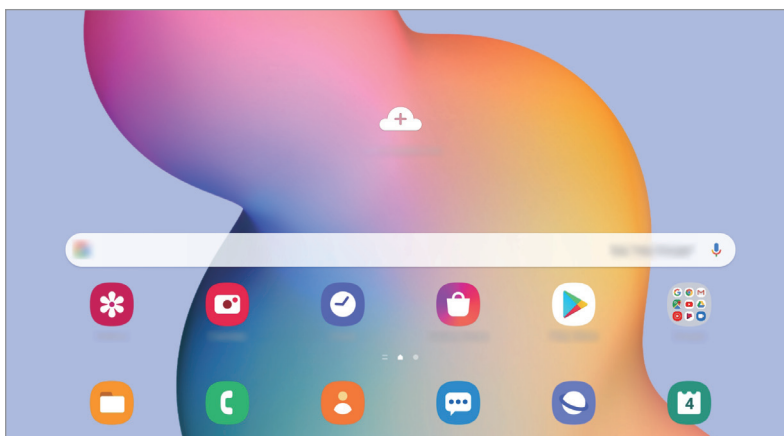

Spostamento degli elementi

Tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo in una nuova posizione. Per spostare l'elemento in un'altra pagina, trascinatelo verso il bordo dello schermo.

Per aggiungere un collegamento a un'applicazione nella schermata Home, tenete premuto un elemento nel menu Applicazioni, quindi toccate **Aggiungi a Home**. Verrà così aggiunto un collegamento all'applicazione nella schermata Home.


Inoltre, potete spostare le applicazioni utilizzate di frequente nell'area dei collegamenti nella parte inferiore della schermata Home.

Creazione di cartelle

Create cartelle e raccogliete applicazioni simili per trovarle e avviarle in maniera più rapida.

Nella schermata Home o nel menu Applicazioni, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su un'altra applicazione.

Verrà creata una cartella contenente le applicazioni selezionate. Toccate **Nome cartella** per inserire il nome.

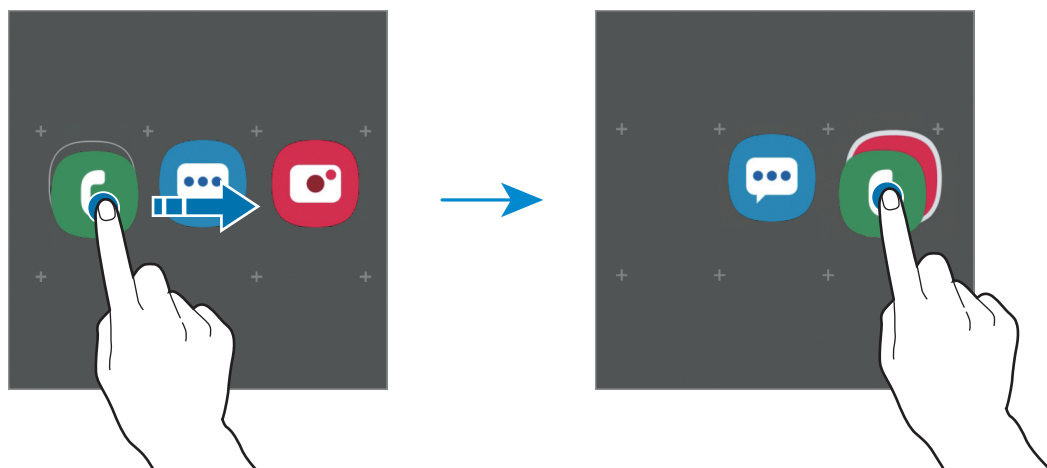

- **Aggiungere nuove app**

Tocate **+** nella cartella. Spuntate le applicazioni da aggiungere e toccate **Fatto**. Inoltre, potete aggiungere un'applicazione trascinandola nella cartella.

- **Spostare le app da una cartella**



Tenete premuta un'applicazione per trascinarla in una nuova posizione.


- **Eliminazione di una cartella**

Tenete premuta una cartella, quindi toccate **Elimina cartella**. Verrà eliminata solo la cartella. Le applicazioni contenute saranno spostate nel menu Applicazioni.

Modifica della schermata Home

Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota o avvicinate le dita per accedere alle opzioni di modifica. Potete impostare lo sfondo, aggiungere widget ed altro ancora. Inoltre, potete aggiungere, eliminare o riorganizzare le pagine della schermata Home.

- Aggiunta delle pagine: scorrete verso sinistra, quindi toccate .
- Spostamento delle pagine: tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.
- Eliminazione delle pagine: toccate  sulla pagina.

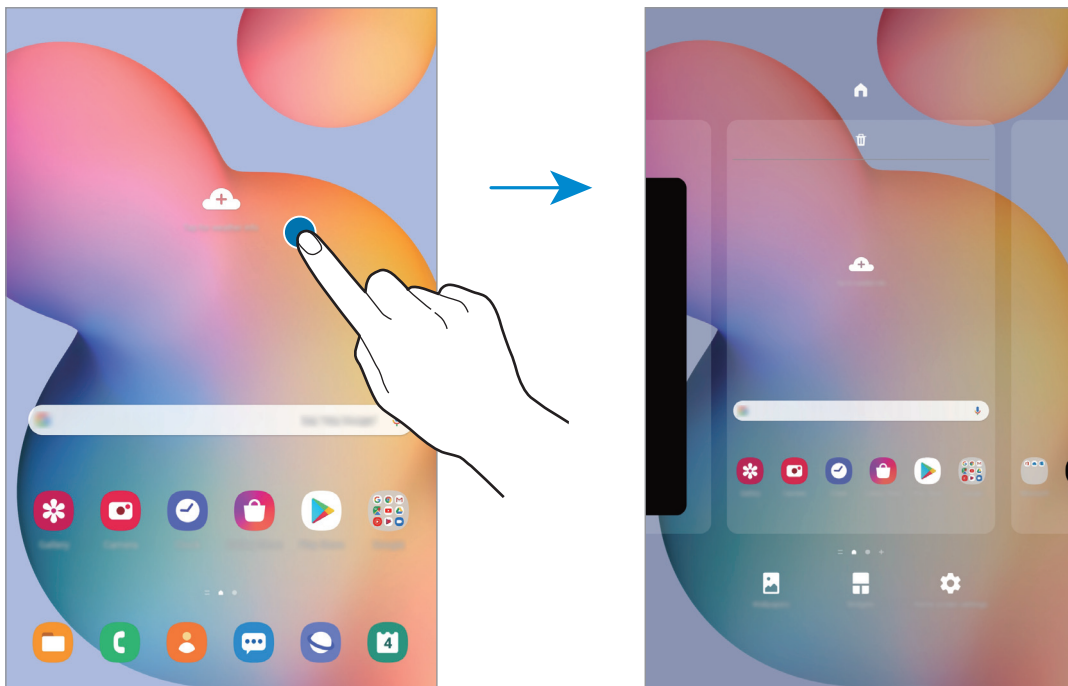

- **Sfondo:** consente di modificare le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.
- **Widget:** i widget sono piccole applicazioni che avviano funzioni specifiche per fornire informazioni e permettere un accesso agevole dalla schermata Home. Tenete premuto un widget, quindi trascinatelo sulla schermata Home. Il widget verrà aggiunto alla schermata Home.
- **Impostazioni scherm. Home:** consente di configurare le impostazioni per la schermata Home, ad esempio il layout o la griglia dello schermo.

Visualizzazione di tutte le applicazioni nella schermata Home

Visualizzate tutte le applicazioni nella schermata Home senza raggrupparle nel menu Applicazioni. Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota, quindi toccate **Impostazioni scherm. Home** → **Layout schermata Home** → **Solo schermata Home** → **Applica**.

Potete ora accedere a tutte le vostre applicazioni scorrendo verso sinistra nella schermata Home.




Icone

Le icone compaiono sulla barra di stato in cima allo schermo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.



- La barra di stato potrebbe non essere disponibile nella parte superiore dello schermo con l'uso di alcune applicazioni. Per visualizzare la barra di stato, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo.
- Alcune icone compaiono solo quando aprite il pannello delle notifiche.
- Le icone e il loro aspetto potrebbero variare in base al gestore telefonico o al modello.

Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete HSPA+ connessa
	Rete LTE connessa
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Servizi di posizione in uso
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Nuovo SMS o MMS ricevuto
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità offline attivata


Icona	Significato
	Errore o avviso di attenzione
	Ricarica della batteria
	Livello di carica della batteria

Schermata di blocco

Premendo il tasto Laterale, lo schermo si spegne e si blocca. Inoltre, lo schermo si spegne e si blocca automaticamente quando il dispositivo non viene utilizzato per un periodo specifico.

Per sbloccare lo schermo, attivatelo e scorrete in qualsiasi direzione.

Se lo schermo è spento, premete il tasto Laterale per accendere lo schermo.

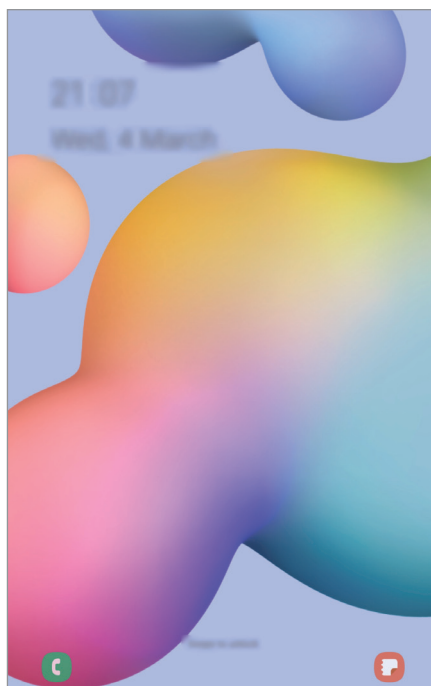

Schermata di blocco

Modifica del metodo di blocco dello schermo

Per cambiare il metodo di blocco dello schermo, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermata di blocco** → **Tipo di blocco schermo**, quindi selezionate un metodo.

Quando impostate un segno, un PIN, una password o i vostri dati biometrici come metodo di sblocco dello schermo, sarete in grado di proteggere i vostri dati personali evitando l'accesso altrui al dispositivo. Dopo aver impostato il metodo di blocco dello schermo, il dispositivo richiederà il codice ad ogni sblocco.

- **Trascinamento:** consente di scorrere in una direzione qualsiasi per sbloccare lo schermo.
- **Segno:** consente di tracciare un segno con quattro o più punti per sbloccare lo schermo.
- **PIN:** consente di inserire un PIN composto da almeno quattro numeri per sbloccare lo schermo.
- **Password:** consente di inserire una password composta da almeno quattro caratteri, numeri o simboli per sbloccare lo schermo.
- **Nessuno:** non viene impostato alcun metodo di blocco dello schermo.
- **Viso:** consente di registrare il vostro volto per sbloccare lo schermo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Riconoscimento del viso](#).




Potete impostare il dispositivo in modo che venga eseguito il ripristino ai dati di fabbrica se non inserite correttamente il codice di sblocco per più volte di seguito e raggiungete il limite massimo di tentativi. Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermata di blocco** → **Impostazioni blocco sicuro**, sbloccate lo schermo utilizzando il metodo di sblocco schermo preimpostato, quindi toccate il cursore **Ripristino impost. autom.** per attivare questa funzione.


Pannello di notifica

Quando ricevete nuove notifiche, nella barra di stato compaiono delle icone. Per visualizzare altre informazioni sulle icone, aprite il pannello di notifica e visualizzate i dettagli.

Per aprire il pannello di notifica, trascinate la barra di stato verso il basso. Per chiudere il pannello di notifica, scorrete verso l'alto sullo schermo.

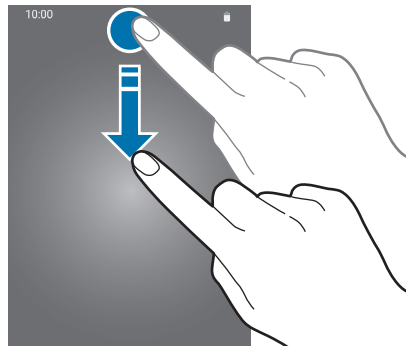


Sul pannello di notifica potete utilizzare le seguenti funzioni.

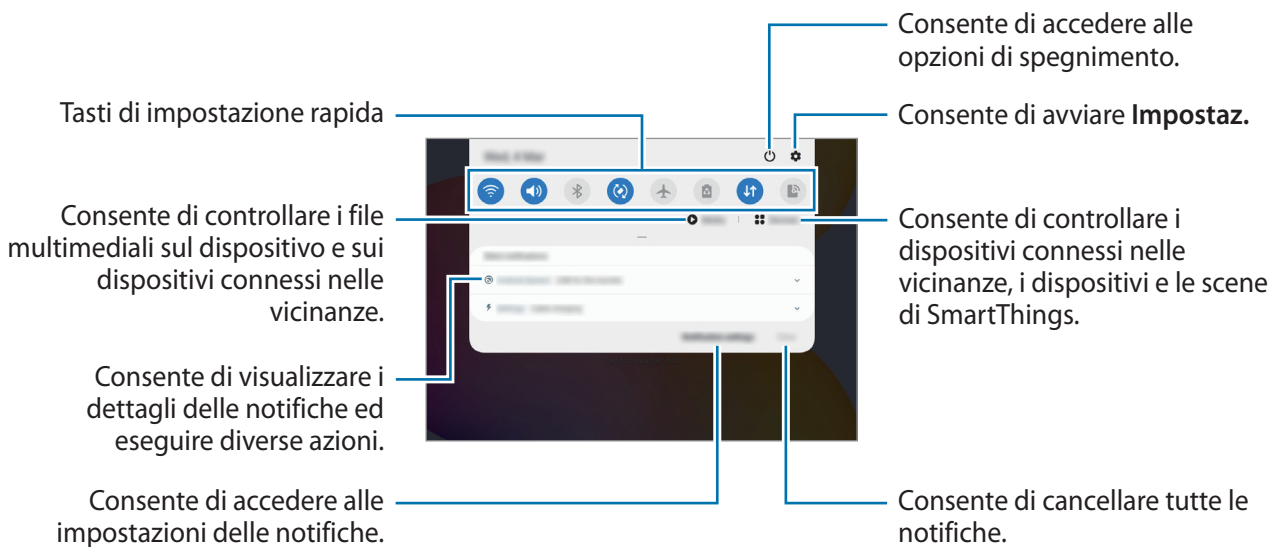


Utilizzo dei tasti di impostazione rapida

Toccate i tasti di impostazione rapida per attivare determinate funzionalità. Scorrete in basso sul pannello di notifica per visualizzare altri tasti.

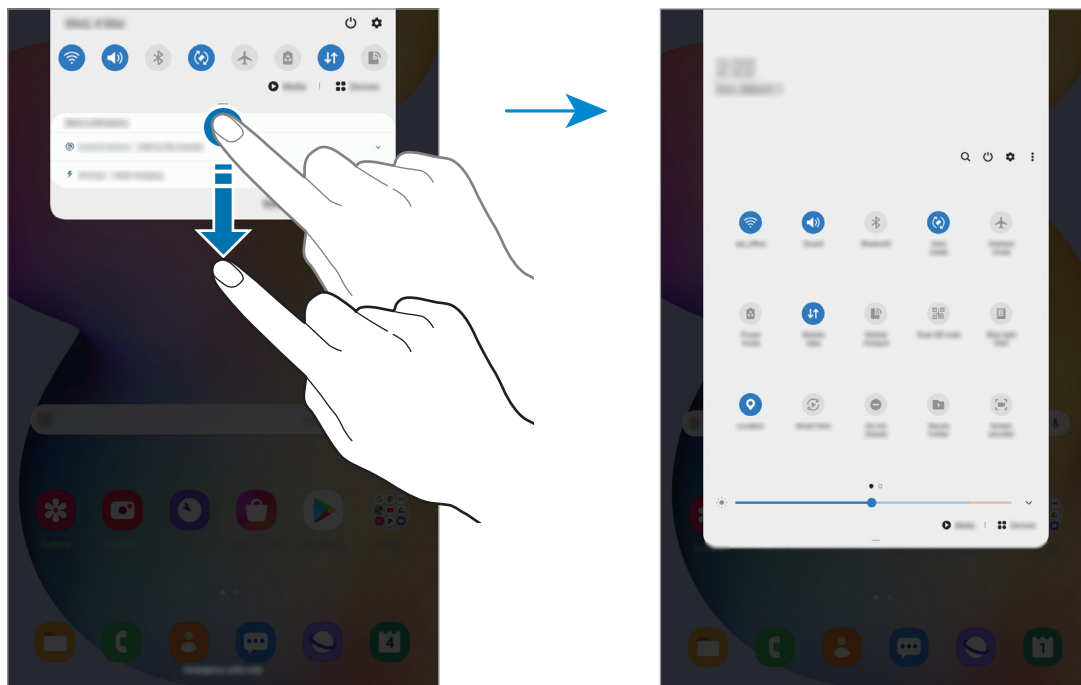

Per modificare le impostazioni della funzione, toccate il testo al di sotto di ciascun tasto. Per visualizzare impostazioni più dettagliate, tenete premuto un tasto.


Per riorganizzare i tasti, toccate  → **Ordine pulsanti**, tenete premuto un tasto, quindi trascinatelo in un'altra posizione.

Controllo della riproduzione multimediale

Controllate facilmente la riproduzione di musica e video tramite la funzionalità Multimedia. Inoltre, potete continuare la riproduzione su un altro dispositivo.

1 Aprite il pannello di notifica e toccate **Multimedia**.

2 Toccate le icone del controller per controllare la riproduzione.

Per continuare la riproduzione su un altro dispositivo, toccate  e selezionate il dispositivo desiderato.

Acquisizione schermata e registrazione schermo

Acquisizione schermata

Acquisite uno screenshot mentre utilizzate il dispositivo, scrivete o disegnate sulla schermata acquisita, oppure ritagliatela o condividetela. Potete acquisire la schermata corrente e aree nascoste. Utilizzate i seguenti metodi per acquisire uno screenshot. Le schermate acquisite verranno salvate nella **Galleria**.

- Acquisizione tramite tasto: premete contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù.
- Acquisizione tramite Air command: passate la S Pen sopra lo schermo e premete il tasto della S Pen per aprire il menu Air command, quindi toccate **Scrittura schermo**. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Scrittura schermo](#).



Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire alcuna schermata.

Dopo aver acquisito una schermata, utilizzate le seguenti opzioni sulla barra degli strumenti in fondo allo schermo:




- : consente di catturare il contenuto corrente e il contenuto nascosto di una pagina estesa, come una pagina Web. Toccando , la schermata scorrerà automaticamente in giù, acquisendo maggiori contenuti.
- : consente di scrivere o disegnare sullo screenshot oppure di ritagliare una porzione dello screenshot. L'area ritagliata verrà salvata nella **Galleria**.
- : consente di condividere lo screenshot con altri.



Se le opzioni non sono visibili sulla schermata acquisita, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **Registrazione schermo e schermate**, quindi toccate il cursore **Barra degli strumenti schermata** per attivare questa funzione.

Registrazione schermo

Registrate lo schermo mentre utilizzate il dispositivo.

Aprire il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (**Regist. schermo**) per attivare questa funzione. La registrazione ha inizio dopo un conto alla rovescia.

- Per scrivere o disegnare sullo schermo, toccate .

Al termine della registrazione del video, toccate . Il video verrà salvato nella **Galleria**.



Per modificare le impostazioni della registrazione schermo, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Funzioni avanzate** → **Registrazione schermo e schermate** → **Impostaz. registrazione schermo**.


Inserimento di testo

Layout tastiera


Quando inserite un testo per inviare e-mail, creare note ed altro, compare automaticamente una tastiera.



L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

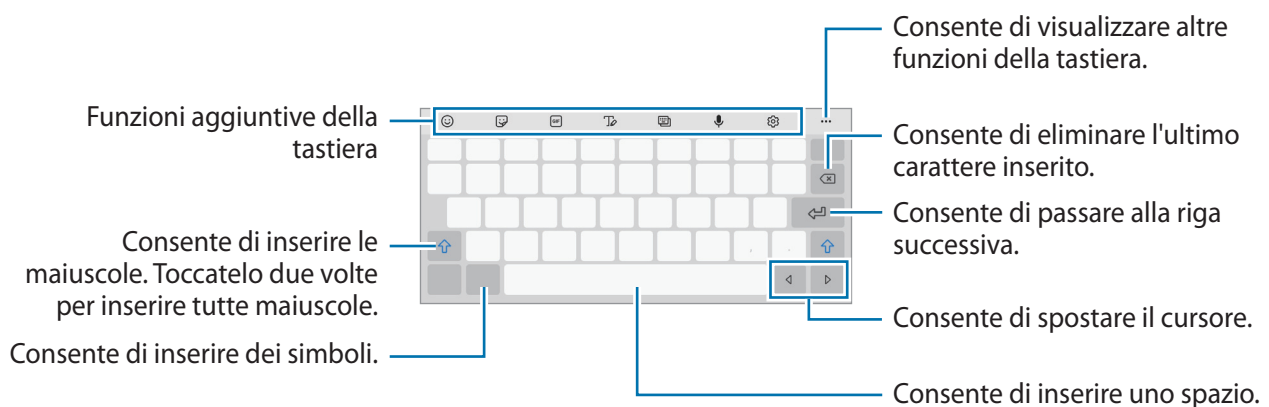



Modifica della lingua di inserimento

Toccate  → **Lingue e tipi** → **Gestisci lingue inserimento** e selezionate le lingue da utilizzare. Quando selezionate due o più lingue, potete passare da una lingua di inserimento all'altra scorrendo verso sinistra o destra sul tasto dello spazio.


Cambio della tastiera

Nella barra di navigazione, toccate  per cambiare la tastiera.

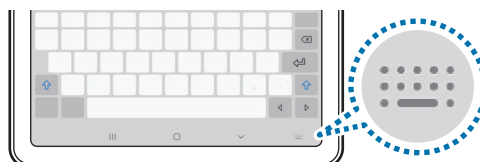

Per cambiare il tipo di tastiera, toccate  → **Lingue e tipi**, selezionate una lingua, quindi selezionate il tipo di tastiera desiderato.






Se sulla barra di navigazione non compare il tasto che raffigura la tastiera , avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Gestione generale** → **Lingua e inserimento** → **Tastiera sullo schermo**, quindi toccate il cursore **Mostra il pulsante Tastiera** per attivare questa funzione.


Funzioni aggiuntive della tastiera









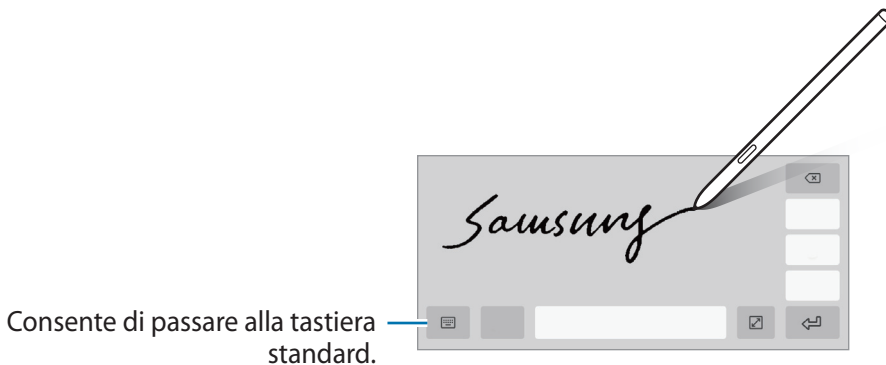


La disponibilità di alcune funzioni potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.



-  : consente di inserire emoticon.
-  : consente di inserire degli adesivi.
-  : consente di aggiungere GIF animate. (SM-P615)

-  : consente di passare alla modalità Scrittura manuale.



-  : consente di modificare la modalità della tastiera.
-  : consente di inserire il testo con la voce.
-  : consente di modificare le impostazioni della tastiera.
-  : consente di cercare rapidamente i contenuti sul dispositivo e inserirli.
-  : consente di tradurre il testo e inserirlo.
-  : consente di aggiungere un elemento dagli appunti.
-  : consente di aprire il pannello di modifica del testo.
-  : consente di modificare la dimensione della tastiera.
-  : consente di inserire degli adesivi.

Copia e incolla

- 1 Tenete premuto sul testo.
- 2 Trascinate  o  per selezionare il testo desiderato oppure toccate **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.
- 3 Toccate **Copia** o **Taglia**.
Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.
- 4 Tenete premuto nel punto in cui volete inserire il testo e toccate **Incolla**.
Per incollare il testo copiato in precedenza, toccate **Appunti** e selezionate il testo.

Dizionario



Cercate le definizioni delle parole mentre utilizzate alcune funzioni, come quando sfogliate le pagine Web.

1 Tenete premuta la parola che desiderate cercare.

2 Toccate **Dizionario** sull'elenco delle opzioni.

Se sul dispositivo non è preinstallato un dizionario, toccate **Passare a Gestisci dizionari**, toccate  accanto a un dizionario, quindi toccate **Installa** per scaricarlo.

3 Visualizzate la definizione nella finestra pop-up del dizionario.

Per passare alla visualizzazione a schermo intero, toccate . Toccate la definizione sullo schermo per visualizzare altre definizioni. Nella vista dettagliata, toccate  per aggiungere la parola all'elenco delle parole preferite oppure toccate **Cerca sul Web** per utilizzare la parola come termine di ricerca.

Applicazioni e funzionalità

Installazione o disinstallazione delle applicazioni

Galaxy Store

Acquistate e scaricate applicazioni. Potete scaricare le applicazioni specifiche per i dispositivi Samsung Galaxy.

Avviate l'applicazione **Galaxy Store**.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate **Q** per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **Installa**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate **☰** → **⚙️** → **Aggiornamento automatico delle applicazioni**, quindi selezionate un'opzione.

Play Store

Acquistate e scaricate applicazioni.


Avviate l'applicazione **Play Store**.

Installazione delle applicazioni

Scorrete le applicazioni per categoria oppure cercate le applicazioni tramite parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **Installa**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate  → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico app**, quindi selezionate un'opzione.

Gestione delle applicazioni

Disinstallazione o disabilitazione delle applicazioni

Tenete premuta un'applicazione e selezionate un'opzione.

- **Disinst.:** consente di disinstallare le applicazioni scaricate.
- **Disabilita:** consente di disattivare le applicazioni predefinite selezionate che non possono essere disinstallate dal dispositivo.



Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

Attivazione delle applicazioni

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Applicazioni** → ▼ → **Disattivate**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **Attiva**.

Impostazione dei permessi per le applicazioni

Alcune applicazioni, per funzionare correttamente, potrebbero richiedere il permesso di accedere o utilizzare le informazioni del dispositivo.

Per visualizzare le impostazioni relative ai permessi delle applicazioni, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Applicazioni**. Selezionate un'applicazione e toccate **Autorizzazioni**. Potete visualizzare l'elenco dei permessi dell'applicazione e modificarli.

Per visualizzare o modificare le impostazioni relative ai permessi delle applicazioni, in base alla categoria di permessi, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Applicazioni** → **Gestione autorizzazioni**. Selezionate un elemento, quindi selezionate un'applicazione.





Se non concedete i permessi alle applicazioni, le funzionalità di base delle applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.

Ricerca

Cercate rapidamente i contenuti sul dispositivo.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Cerca**. In alternativa, aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate **Q**.

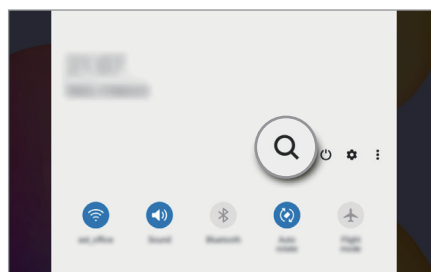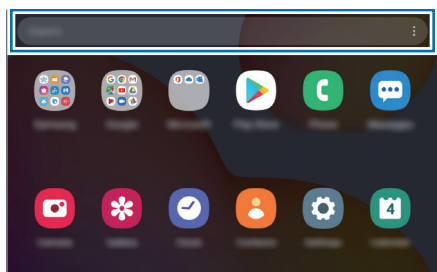

- 2 Inserite una parola chiave.

La ricerca avverrà tra le applicazioni e i contenuti del dispositivo.

Toccando **Q** sulla tastiera, potete cercare altri contenuti.


Funzioni della S Pen

Air command

Air command è un menu che offre le funzionalità S Pen e l'accesso rapido alle applicazioni più utilizzate.

Per aprire il pannello Air command, tenete la S Pen sospesa al di sopra dello schermo e premete il tasto di S Pen. Inoltre, potete toccare l'icona Air command (🖋️) con la S Pen.

Trascinate in alto o in basso sul menu Air command e selezionate la funzione o l'applicazione desiderata.

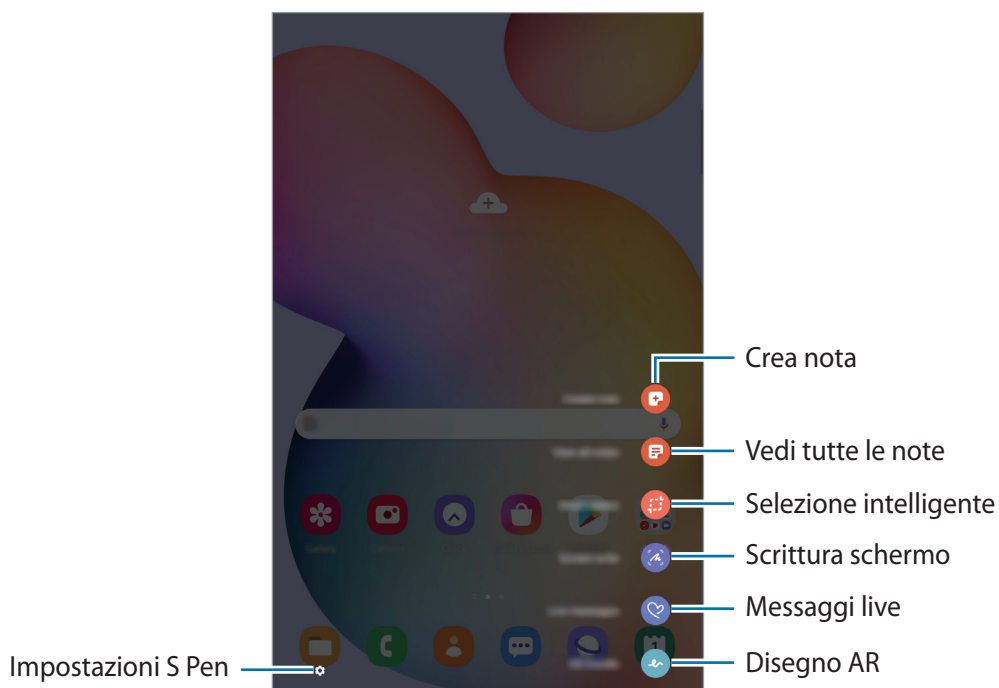

Aggiunta di collegamenti al menu Air command

Aggiungete dei collegamenti alle applicazioni più utilizzate oppure delle funzioni al menu Air command.

Nel menu Air command, toccate **Aggiungi collegamenti** e selezionate le applicazioni o le funzioni da aprire dal menu.

In alternativa, aprite il menu Air command e toccate  → **Collegamenti**.

Funzioni della S Pen

Attivate varie funzionalità di S Pen dal menu Air command. I collegamenti che non compaiono nel menu per impostazione predefinita, possono essere aggiunti utilizzando la funzionalità Aggiungi collegamenti.

- **Crea nota:** create facilmente delle note in una finestra pop-up senza dover avviare l'applicazione **Samsung Notes**. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Crea nota](#).
- **Vedi tutte le note:** consente di visualizzare tutte le note nell'applicazione **Samsung Notes**.
- **Selezione intelligente:** utilizzate la S Pen per selezionare un'area ed eseguire delle azioni, come condividere o salvare. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Selezione intelligente](#).
- **Scrittura schermo:** acquisite degli screenshot per scrivere o disegnare su di essi, oppure ritagliate un'area dall'immagine acquisita. Inoltre, potete acquisire il contenuto corrente e il contenuto nascosto di una pagina estesa, come una pagina Web. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Scrittura schermo](#).
- **Messaggi live:** invece di un messaggio di testo, consente di creare e inviare un messaggio unico registrando le vostre azioni mentre scrivete manualmente o disegnatte un messaggio live e salvandolo come file animato. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Messaggi live](#).
- **Disegno AR:** registrate video divertenti con scritte a mano oppure disegni virtuali sui volti e su qualsiasi altro punto dello spazio. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Disegno AR](#).
- **PENUP:** postate le vostre opere, guardate quelle degli altri e ricevete consigli utili per i vostri disegni. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [PENUP](#).
- **Bixby Vision:** consente di utilizzare le funzionalità di Bixby Vision per cercare immagini simili, individuare e tradurre un testo e altro ancora. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Bixby Vision](#).
- **Riduci a icona:** riducete un'applicazione a miniatura e passate sopra con la S Pen per aprirla nella vista a schermo intero. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Riduci a icona](#).
- **Colora:** consente di aggiungere colori alle immagini fornite da PENUP utilizzando la S Pen.
- **Scrivi sul calendario:** consente di avviare l'applicazione **Calendario** e di scrivere o disegnare sullo schermo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Scrivi sul calendario](#).
- **Aggiungi collegamenti:** consente di aggiungere collegamenti alle applicazioni più utilizzate al menu Air command.

Icona Air command

Quando il menu Air command è chiuso, l'icona Air command rimane presente sullo schermo. Potete aprire il menu Air command toccando l'icona con la S Pen.

Per spostare l'icona, trascinate  in una nuova posizione.

Se l'icona Air command non compare sullo schermo, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen**, quindi toccate il cursore **Mostra icona mobile** per attivare questa funzione.


Crea nota

Create facilmente delle note in una finestra pop-up senza dover avviare l'applicazione **Samsung Notes**.

- 1 Aprite il menu Air command e toccate **Crea nota**. In alternativa, toccate due volte lo schermo con il tasto S Pen premuto.

La schermata delle note compare come finestra pop-up.

- 2 Create una nota utilizzando la S Pen.

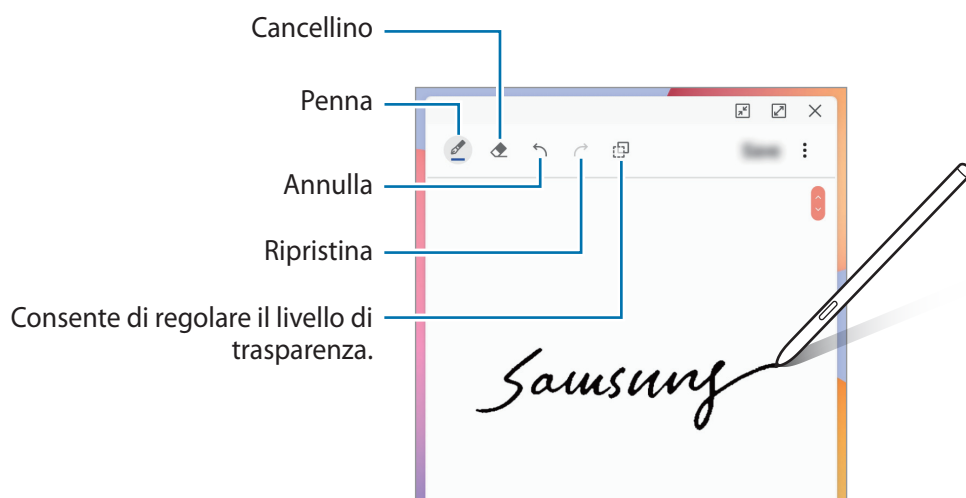


- 3 Al termine della composizione della nota, toccate **Salva**.


La nota verrà salvata su **Samsung Notes**.





Selezione intelligente

Utilizzate la S Pen per selezionare un'area ed eseguire delle azioni, come condividere o salvare. Inoltre, potete selezionare l'area di un video e acquisirla come animazione GIF.

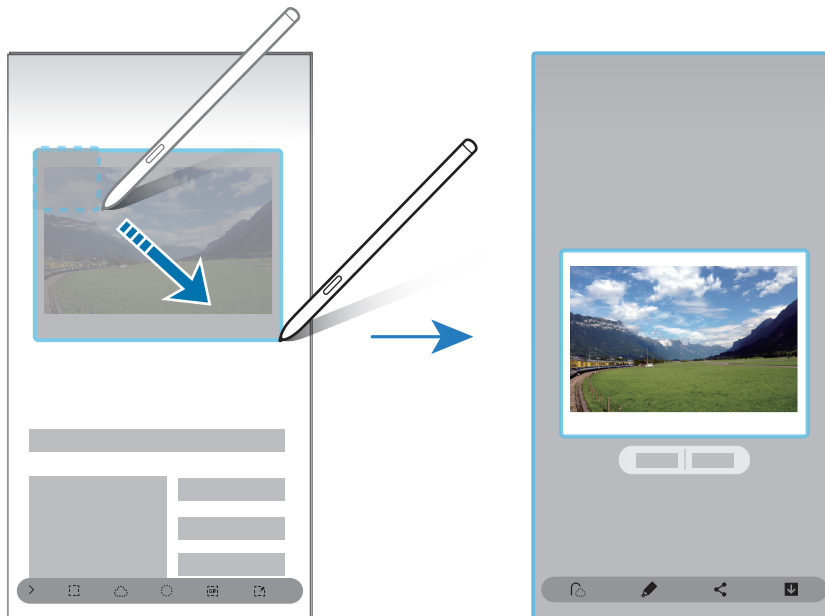- 1 Quando desiderate acquisire dei contenuti, come una parte di un'immagine, aprite il menu Air command e toccate **Selezione intelligente**.
- 2 Selezionate l'icona della forma desiderata sulla barra degli strumenti e trascinate la S Pen lungo il contenuto da selezionare.


Per fissare l'area selezionata nella parte alta dello schermo, toccate  e selezionate l'area, quindi toccate **Blocca su schermo**.




- 3 Selezionate un'opzione da utilizzare con l'area selezionata.
 - **Estrai testo**: consente di estrarre il testo dall'area selezionata.
 - **Blocca su schermo**: consente di fissare l'area selezionata sullo schermo.
 - : consente di cambiare automaticamente l'aspetto dell'area selezionata.
 - : consente di scrivere o disegnare sull'area selezionata.
 - : consente di condividere l'area selezionata con altri.
 - : consente di salvare l'area selezionata in **Galleria**.

Acquisizione di un'area da un video

Durante la riproduzione di un video, selezionate un'area ed acquisitela come animazione GIF.

- 1 Quando desiderate acquisire dei contenuti durante la riproduzione di un video, aprite il menu Air command e toccate **Selezione intelligente**.
- 2 Nella barra degli strumenti, toccate .
- 3 Regolate la posizione e la dimensione dell'area di acquisizione.

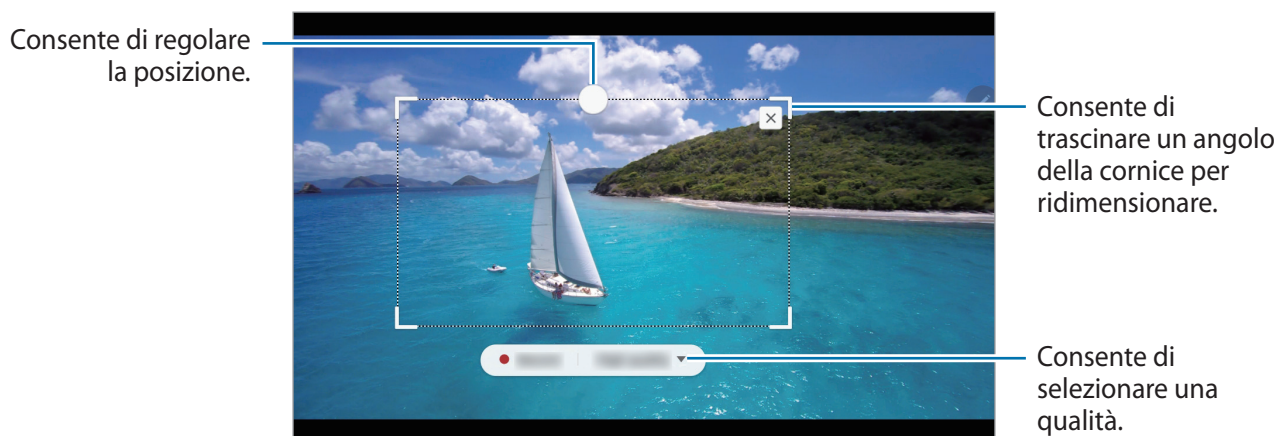





- 4 Toccate **Registra** per avviare l'acquisizione.



- Prima di acquisire un video, assicuratevi che il video sia in riproduzione.
- La durata massima di acquisizione dell'area del video sarà visualizzata sullo schermo.
- Quando acquistate un'area da un video, il suono non verrà registrato.

- 5 Toccate **Arresta** per interrompere l'acquisizione.

- 6 Selezionate un'opzione da utilizzare con l'area selezionata.

-  : consente di scrivere o disegnare sull'area selezionata. Toccate  per visualizzare il risultato prima di salvare il file.
-  : consente di condividere l'area selezionata con altri.
-  : consente di salvare l'area selezionata in **Galleria**.

Scrittura schermo

Acquisite degli screenshot per scrivere o disegnare su di essi, oppure ritagliate un'area dall'immagine acquisita.



Durante l'utilizzo di alcune applicazioni non potete acquisire nessuna schermata.

- 1 Quando desiderate acquisire dei contenuti, aprite il menu Air command e toccate **Scrittura schermo**.

La schermata corrente viene catturata automaticamente e compare la barra di modifica.

- 2 Se acquistate i contenuti di una pagina estesa, come una pagina Web, toccate **Acquisisci con scorrimento** per acquisire i contenuti nascosti. Toccate ripetutamente **Acquisisci con scorrimento** finché l'acquisizione della schermata non è completa, quindi toccate **Fatto**.

- 3 Scrivete un promemoria sulla schermata acquisita.



- 4 Selezionate un'opzione da utilizzare con la schermata acquisita.

- **Condividi:** consente di condividere lo screenshot con altri.
- **Salva:** consente di salvare lo screenshot selezionato in **Galleria**.

Messaggi live

Invece di un messaggio di testo, create e inviate una GIF mentre scrivete o disegnate sulle foto, salvandole poi come messaggio live.


1 Quando desiderate inviare un messaggio animato, aprite il menu Air command e toccate **Messaggi live**.

Comparirà la schermata Messaggi live.

2 Personalizzate l'immagine di sfondo e toccate **Fatto** oppure **Inizia a disegnare**.

- **Galleria:** consente di impostare una foto o un video salvato nella Galleria come immagine di sfondo.
- **Fotocamera:** consente di scattare una foto o registrare un video e impostarli come immagine di sfondo.
- **Colore:** consente di selezionare un colore per lo sfondo.

3 Scrivete o disegnate sulla schermata Messaggi live.

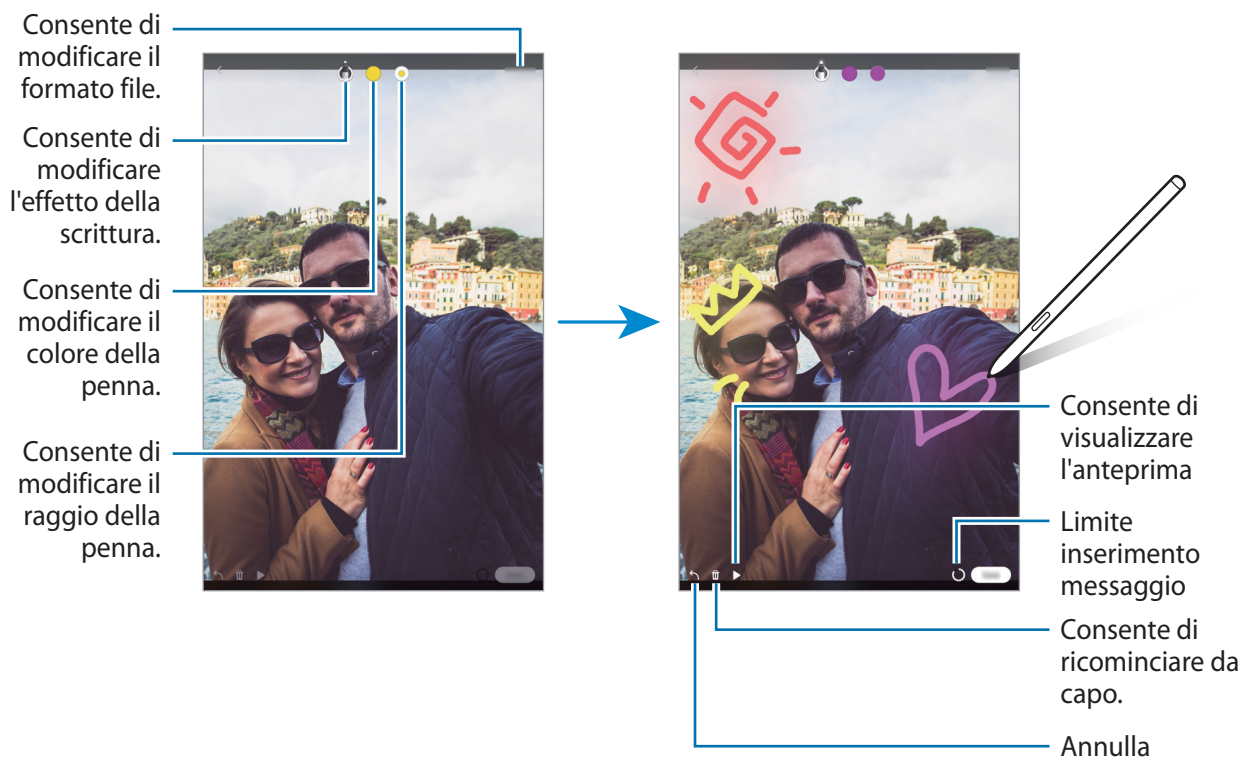

4 Toccate **Fatto**.

Il messaggio live sarà salvato nella **Galleria** come file GIF animata o video.

5 Toccate **Condividi** e selezionate un metodo.


Bixby Vision

Quando passate la S Pen sul contenuto, il contenuto viene riconosciuto e compaiono le icone di ricerca disponibili. Utilizzate le funzionalità per cercare immagini simili, individuare e tradurre un testo ed altro. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Bixby Vision](#).

1 Qualora vogliate cercare informazioni su un'immagine o estrarne del testo, aprite il menu Air command e toccate **Bixby Vision**.

2 Passate la S Pen sul contenuto desiderato.

Quando il contenuto viene riconosciuto, compaiono le icone di ricerca disponibili.

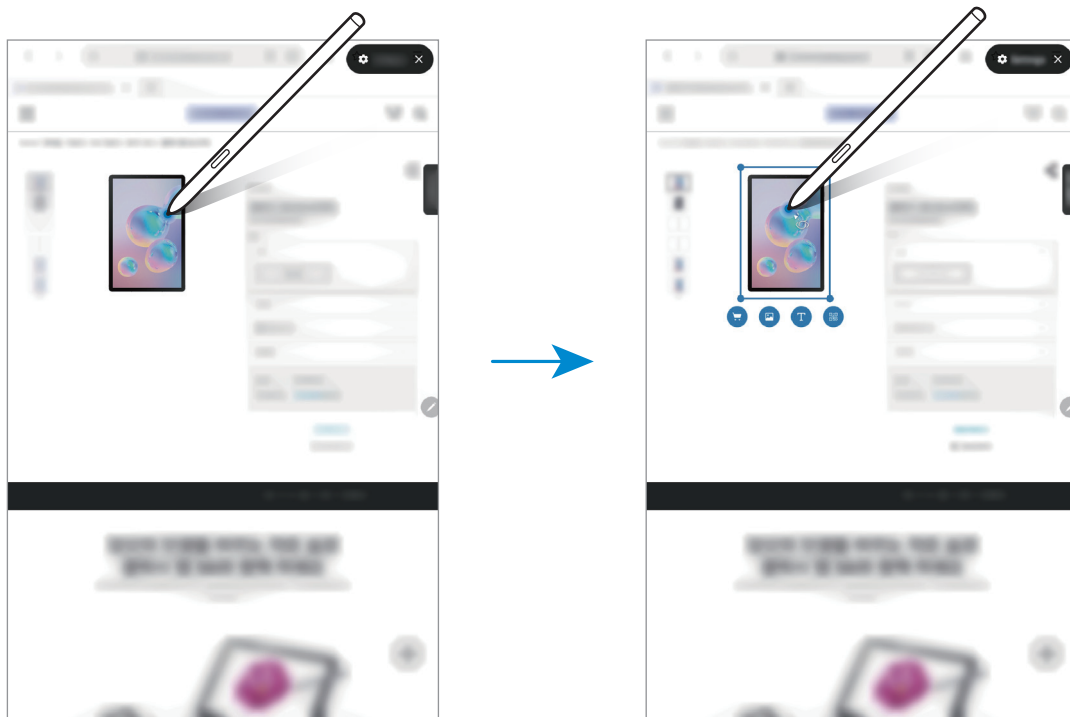

3 Selezionate l'icona desiderata.

4 Per chiudere Bixby Vision, toccate **X** sul pannello Bixby Vision.

Riduci a icona

Riducete un'applicazione a miniatura e passate sopra con la S Pen per aprirla nella vista a schermo intero.

Ad esempio, avviate un'applicazione per mappe, aprite il menu Air command, quindi toccate **Riduci a icona**. L'applicazione verrà ridotta in miniatura nella parte inferiore dello schermo. Durante la navigazione su pagine Web, passate la S Pen sulla miniatura da aprire nell'applicazione mappa a schermo intero e cercate un luogo rapidamente.




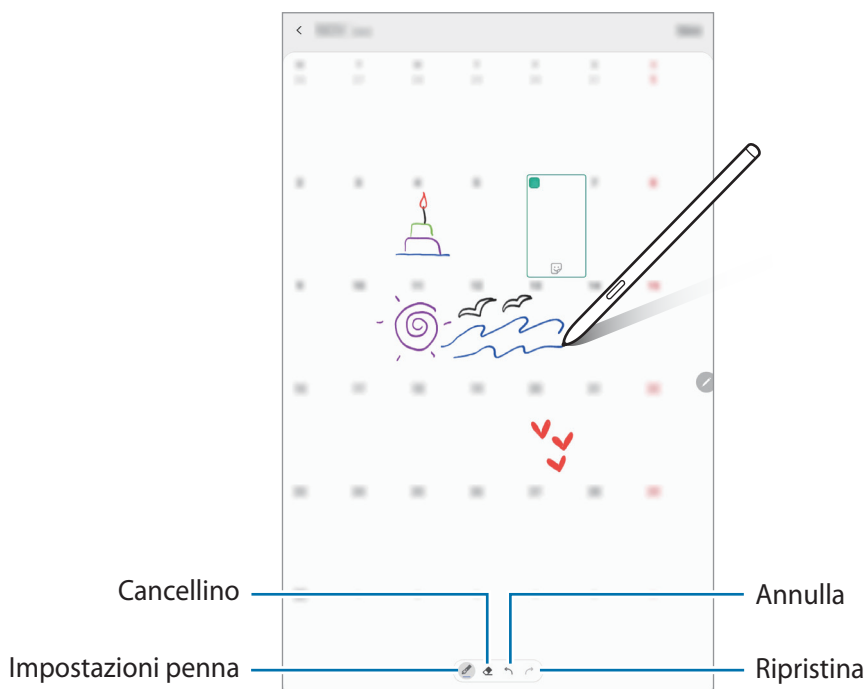
Allontanate la S Pen dallo schermo per ridurre nuovamente l'applicazione in miniatura.

Per chiudere l'applicazione ridotta ad anteprima, tenete premuta l'anteprima e trascinatela su **Rimuovi** in cima allo schermo.

Scrivi sul calendario

Inserite i vostri appuntamenti in modo facile e veloce scrivendo o disegnando sulla schermata del calendario.

Aprirete il menu Air command, toccate **Scrivi sul calendario**, quindi inserite i vostri appuntamenti sul calendario. Al termine, toccate **Salva**. Per modificare, toccate .




Potete utilizzare questa funzionalità solo sulla vista mensile del calendario.

Air view

Passate la S Pen su un elemento della schermata per visualizzarne l'anteprima del contenuto o per visualizzare le informazioni all'interno di una finestra pop-up.


In alcune applicazioni, i tasti Azione saranno visualizzati nella finestra di anteprima.

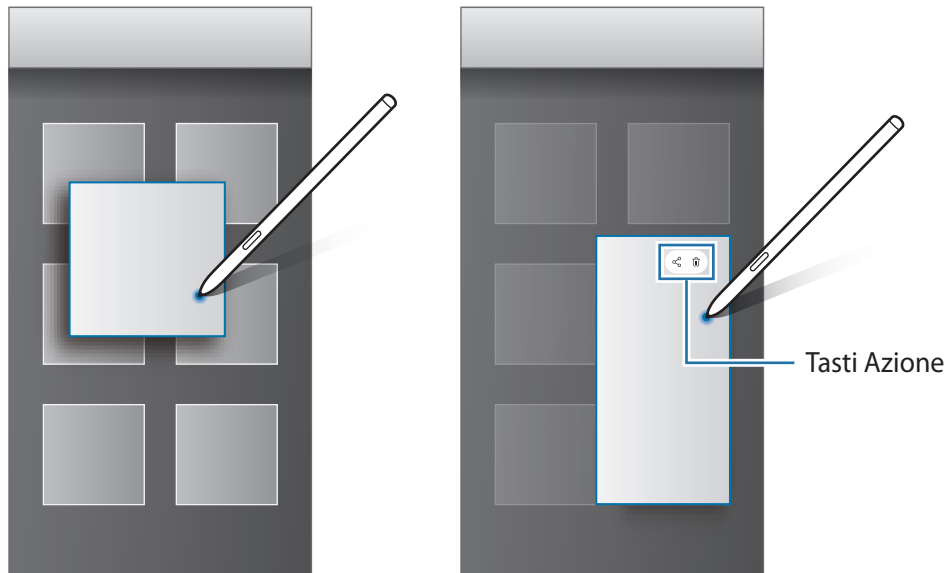

Se questa funzionalità non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen**, quindi toccate il cursore **Air view** per attivare questa funzione.


Selezione della penna

Tenendo premuto il tasto S Pen, trascinate la S Pen sul testo o sugli elenchi dell'elemento per selezionare più elementi o il testo. Inoltre, potete copiare e incollare gli elementi selezionati o il testo in un'altra applicazione oppure condividerli con altri.

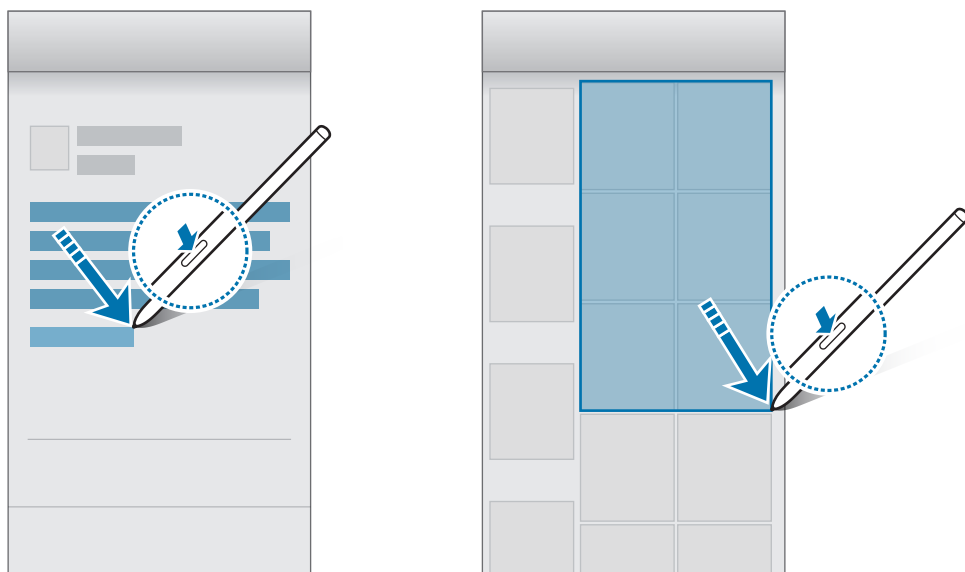

Always On Memo

Potete creare rapidamente dei promemoria scrivendo sullo schermo senza doverlo accendere.

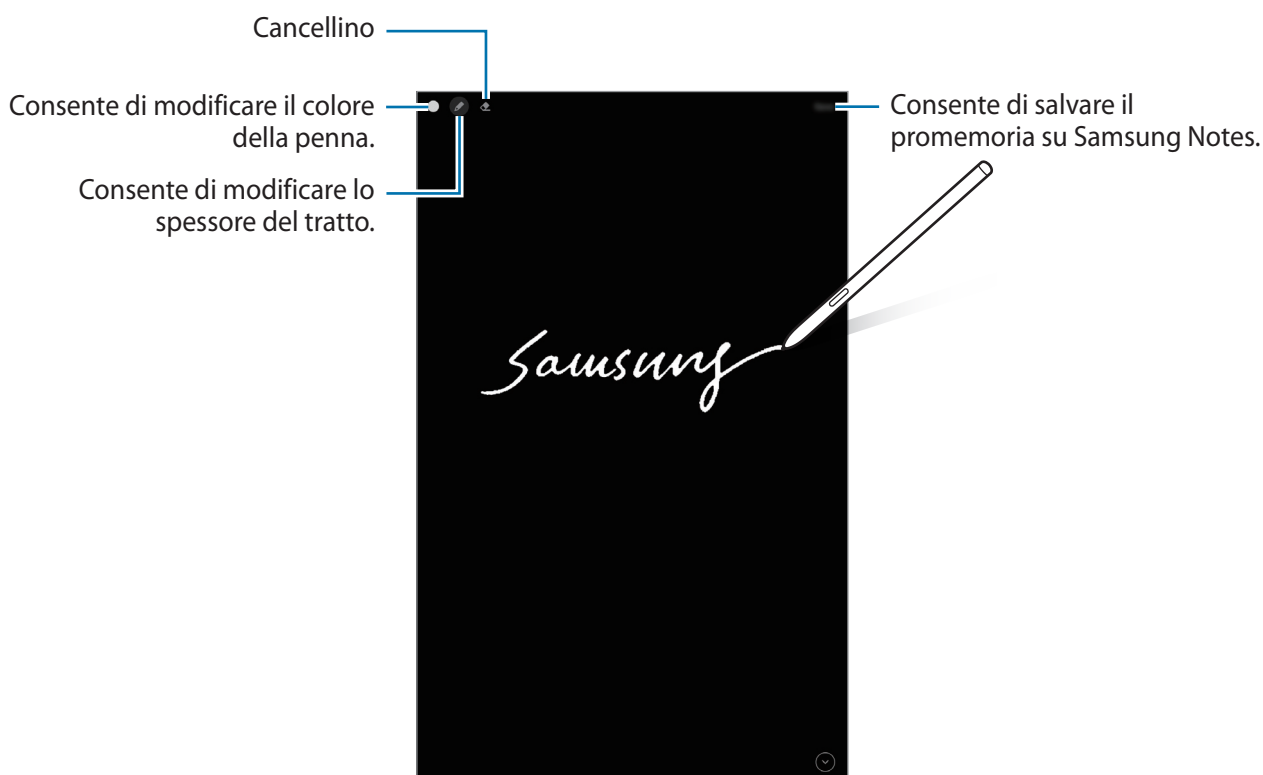

Se questa funzionalità non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen**, quindi toccate il cursore **Always On Memo** per attivare questa funzione.

Creazione di un promemoria con schermo spento

1 Mentre lo schermo è spento, passate la S Pen sopra lo schermo e premete tasto della S Pen.

2 Scrivete o disegnatte un promemoria.

Per allargare la pagina, toccate .

Per salvare il promemoria, toccate **Salva**. Il promemoria verrà salvato in **Samsung Notes** →  → **Always On Memo**.

Bixby

Introduzione

Bixby è un'interfaccia utente che consente un utilizzo più semplice del vostro dispositivo.

Potete parlare con Bixby o inserire il testo. Bixby avvierà la funzione richiesta o mostrerà l'informazione desiderata. È inoltre in grado di memorizzare le vostre abitudini e i vostri ambienti di utilizzo. Più cose saprà sul vostro conto, più riuscirà a capirvi con precisione.



- Per utilizzare Bixby, il dispositivo deve essere connesso a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare Bixby, dovete effettuare l'accesso al vostro Samsung account.
- Bixby è disponibile solo in alcune lingue e la disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al Paese.

Avvio di Bixby

Quando avviate Bixby per la prima volta, comparirà la pagina iniziale. Dovete selezionare la lingua da utilizzare, accedere al vostro Samsung account seguendo le istruzioni visualizzate e accettare i termini e le condizioni.

- 1 Tenete premuto il tasto Laterale. In alternativa, avviate l'applicazione **Bixby**.



- 2 Selezionate la lingua da utilizzare con Bixby.
- 3 Toccate **Accedi al Samsung account** e seguite le istruzioni visualizzate per effettuare l'accesso al vostro Samsung account.



Se avete già eseguito l'accesso, sullo schermo compaiono le informazioni del vostro account.

- 4 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.
Comparirà la schermata Bixby.


Utilizzo di Bixby


Quando dite a Bixby quello che desiderate, Bixby avvia le funzioni corrispondenti o mostra le informazioni che avete richiesto.



Tenete premuto il tasto Laterale, dite a Bixby quello che volete, quindi rilasciate il dito dal tasto quando avete finito di parlare. In alternativa, dite "Hi, Bixby" e, quando il dispositivo emette un suono, pronunciate la frase desiderata.

Ad esempio, tenendo premuto il tasto Laterale, dite "Com'è il tempo oggi?". Sullo schermo compariranno le informazioni meteo.

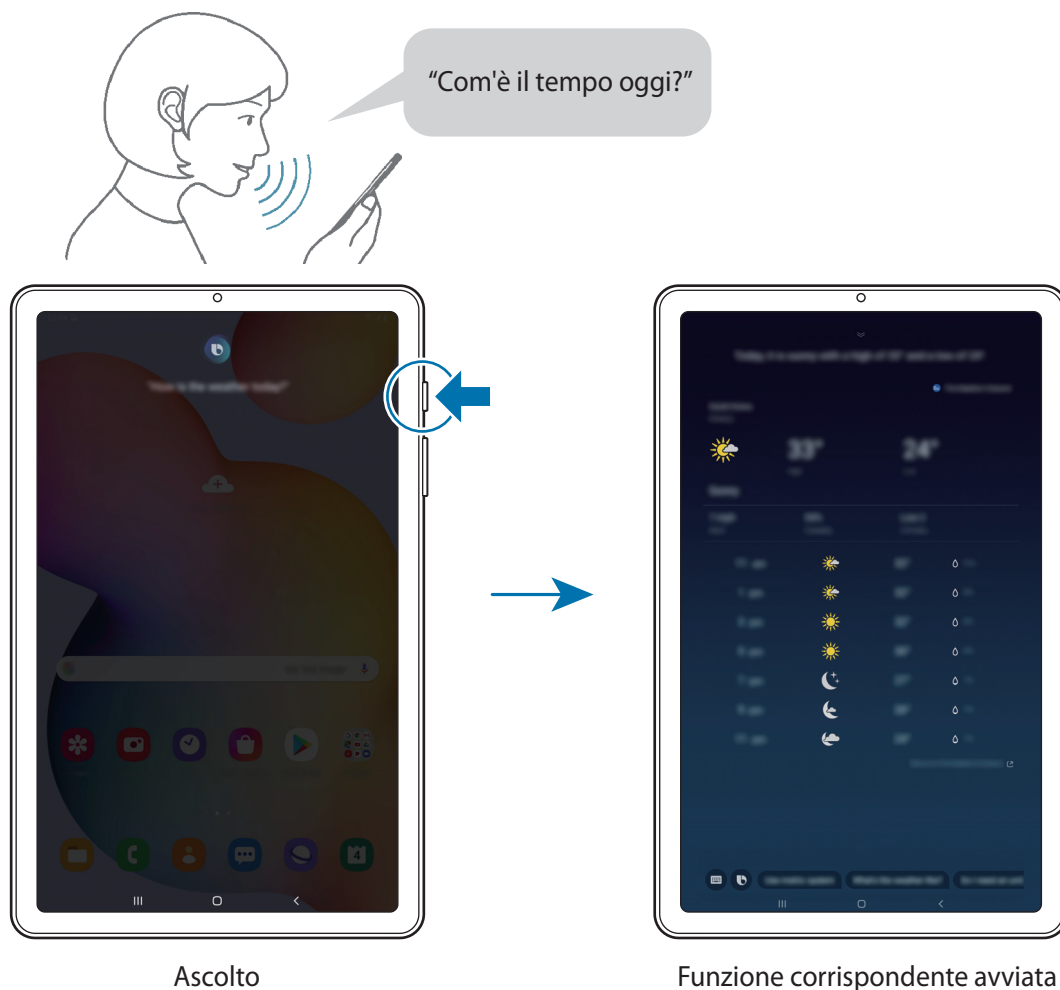Per conoscere il meteo di domani, tenendo premuto il tasto Laterale, basta dire "E domani?". Bixby comprenderà il contesto della conversazione e mostrerà il meteo di domani.



Se Bixby vi pone una domanda durante una conversazione, rispondete tenendo premuto il tasto Laterale. In alternativa, toccate  e rispondete a Bixby.

Se utilizzate delle cuffie o l'audio Bluetooth, oppure avviate una conversazione dicendo "Hi, Bixby", potete continuare la conversazione senza toccare l'icona. Avviate l'applicazione **Bixby** e toccate  →  → **Ascolto automatico** → **Solo auricolare**.

Attivazione di Bixby con la voce

Potete avviare una conversazione con Bixby dicendo "Hi, Bixby". Registrate la vostra voce in modo che Bixby vi risponda quando dite "Hi, Bixby".

1 Avviate l'applicazione **Bixby** e toccate  →  → **Attivazione vocale**.

2 Toccate il cursore **Attiva con "Hi, Bixby"** per attivare questa funzione.

3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Ora potete dire "Hi, Bixby" e, quando il dispositivo emette un suono, verrà avviata la conversazione.

Comunicazione tramite testo

Se la vostra voce non viene riconosciuta a causa dei rumori circostanti o se siete in una situazione in cui non potete parlare, potete comunicare con Bixby tramite testo.


Avviate l'applicazione **Bixby**, toccate , quindi digitate il testo desiderato.

Durante la comunicazione, anche Bixby vi risponde tramite testo invece di dare un feedback vocale.

Bixby Vision

Introduzione


Bixby Vision è un servizio che offre diverse funzionalità basate sul riconoscimento delle immagini. Potete utilizzare Bixby Vision per cercare rapidamente informazioni tramite il riconoscimento degli oggetti. Utilizzate una serie di funzionalità utili di Bixby Vision.

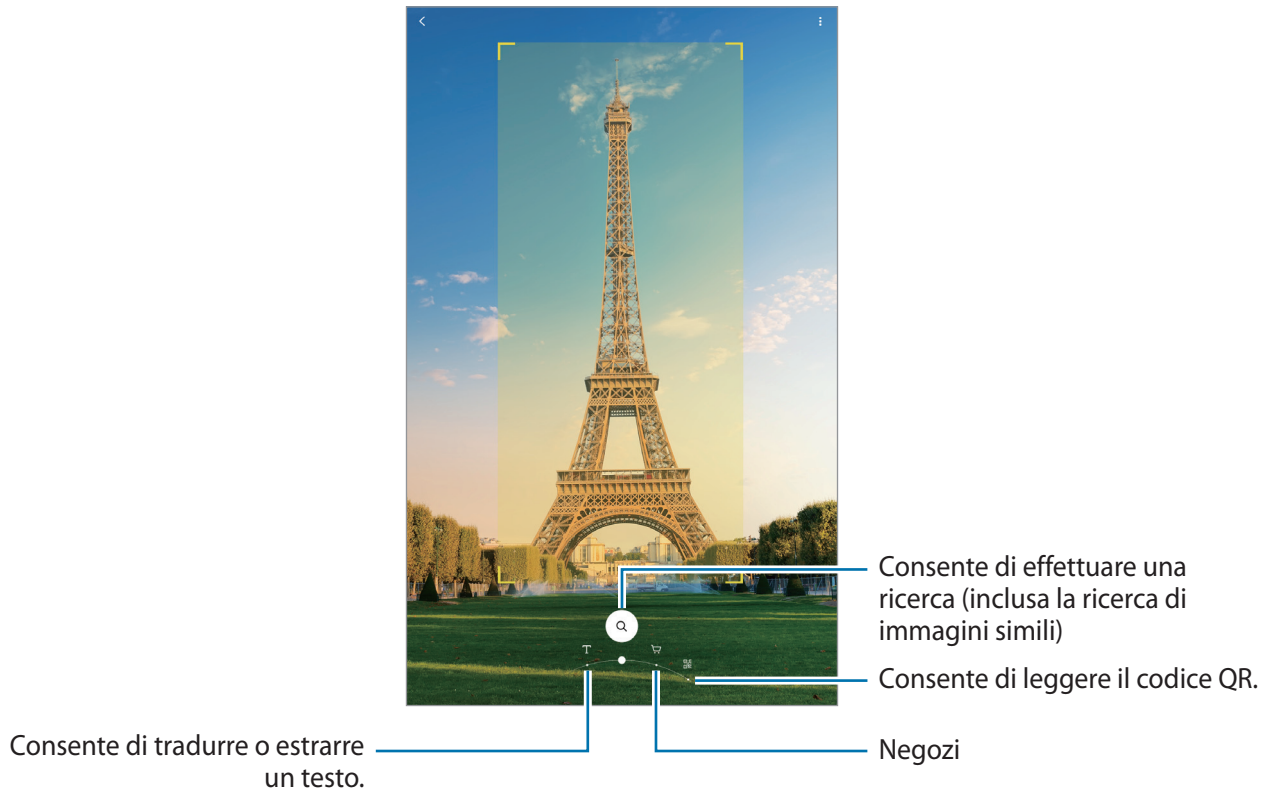

- Per utilizzare questa funzionalità, il dispositivo deve essere connesso a una rete Wi-Fi o mobile.
- Le funzionalità disponibili e i risultati di ricerca potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile oppure i risultati di ricerca ottenuti potrebbero non essere corretti a causa della dimensione, del formato o della risoluzione dell'immagine.
- Samsung non è responsabile delle informazioni sui prodotti fornite da Bixby Vision.

Avvio di Bixby Vision

Avviate Bixby Vision con uno di questi metodi.


- Nell'applicazione **Camera** toccate **ALTRO** nell'elenco delle modalità di scatto, quindi toccate **BIXBY VISION**.
- Nell'applicazione **Galleria**, selezionate un'immagine e toccate .
- Nell'applicazione **Internet**, tenete premuta un'immagine e toccate **Bixby Vision**.
- Se avete aggiunto l'icona dell'applicazione Bixby Vision al menu Applicazioni, avviate l'applicazione **Bixby Vision**.

Traduzione o estrazione di testi



Riconoscete e visualizzate il testo tradotto sullo schermo. Inoltre, potete estrarre il testo da un documento o da un'immagine.

Ad esempio, se desiderate conoscere il significato di un cartello quando siete all'estero, utilizzate le funzionalità di Bixby Vision. Il dispositivo tradurrà il testo del cartello nella lingua selezionata.

1 Avviate l'applicazione **Camera**, toccate **ALTRO** nell'elenco delle modalità di scatto, quindi toccate **BIXBY VISION**.

2 Selezionate  e inquadrare il testo all'interno della schermata per riconoscerlo.


Il testo tradotto comparirà sullo schermo.

- Per estrarre del testo, toccate . Se toccate , è possibile utilizzare ulteriori funzionalità con il testo estratto, ad esempio condividerlo o salvarlo.
- Per cambiare la lingua di partenza o di arrivo, toccate il pannello delle impostazioni della lingua nella parte inferiore dello schermo.

Ricerca di immagini simili e relative informazioni

Cercate online immagini simili all'oggetto riconosciuto e le relative informazioni. Potete visualizzare diverse immagini con caratteristiche simili a quelle dell'oggetto, come il colore o la forma, nonché visualizzare le relative informazioni.


Ad esempio, se desiderate informazioni su un edificio, utilizzate le funzionalità di Bixby Vision. Il dispositivo effettuerà una ricerca e vi mostrerà le relative informazioni o immagini con caratteristiche simili.

- 1 Avviate l'applicazione **Camera**, toccate **ALTRO** nell'elenco delle modalità di scatto, quindi toccate **BIXBY VISION**.
- 2 Selezionate  e inquadrare l'oggetto all'interno della schermata per riconoscerlo.
- 3 Selezionare un risultato della ricerca.
Compariranno le immagini simili e le relative informazioni.

Ricerca di informazioni sul prodotto


Riconoscete un prodotto per cercare informazioni anche quando non conoscete il nome del prodotto.

Ad esempio, se volete cercare online le informazioni relative a un prodotto, utilizzate le funzionalità di Bixby Vision: il dispositivo effettuerà la ricerca e ne mostrerà i risultati.

- 1 Avviate l'applicazione **Camera**, toccate **ALTRO** nell'elenco delle modalità di scatto, quindi toccate **BIXBY VISION**.
- 2 Selezionate  e inquadrare l'oggetto all'interno della schermata per riconoscerlo.
- 3 Selezionare un risultato della ricerca.
Verranno visualizzate le informazioni sul prodotto.

Lettura dei codici QR

Riconoscete i codici QR e visualizzate una serie di informazioni, come siti Web, foto, video, mappe e biglietti da visita.

- 1 Avviate l'applicazione **Camera**, toccate **ALTRO** nell'elenco delle modalità di scatto, quindi toccate **BIXBY VISION**.
- 2 Selezionate  e inquadrare il codice QR all'interno della schermata per riconoscerlo.
Compariranno le informazioni collegate al codice QR.

Samsung Daily

Guardate le ultime notizie e vari contenuti come video e giochi.








- Per utilizzare Samsung Daily, il dispositivo deve essere connesso a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare al massimo questa funzione, dovete effettuare l'accesso al vostro Samsung account.

1 Nella schermata Home, scorrete verso destra.

Comparirà la schermata Samsung Daily.

Quando avviate questa funzionalità per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

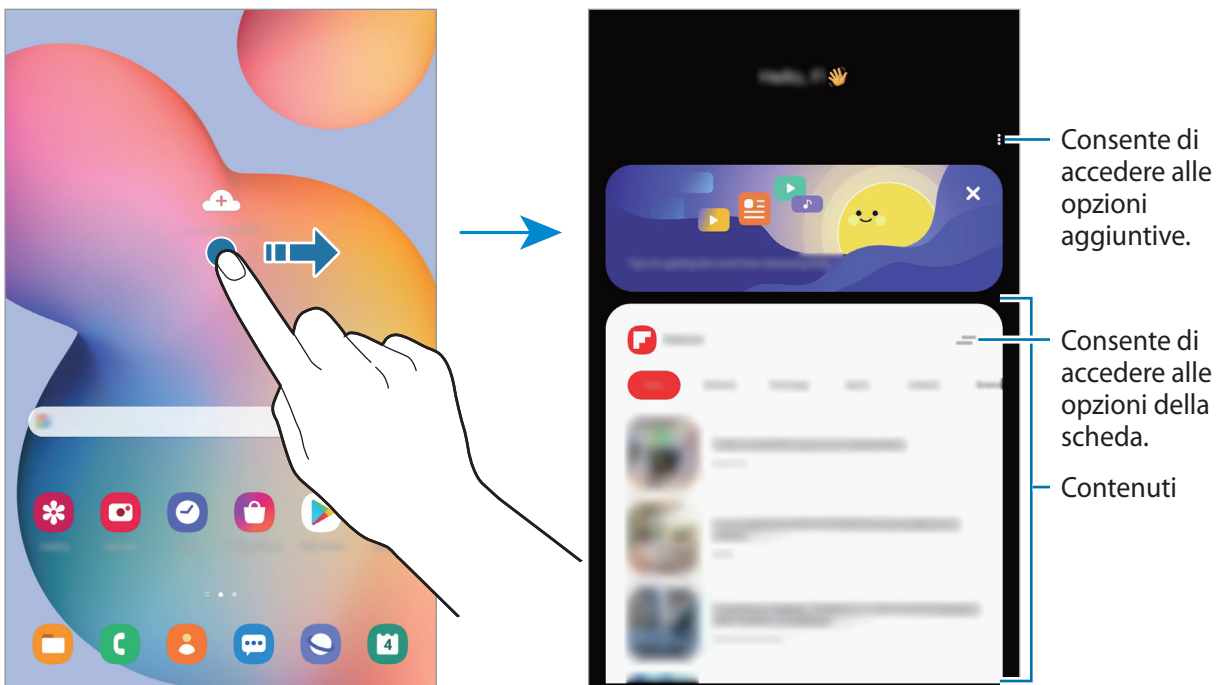

- Per impedire la visualizzazione di una scheda nell'elenco, toccate  in cima alla scheda e toccate **Non mostrare più**.
- Per aggiungere o eliminare contenuti da mostrare come schede, toccate  → **Schede** e toccate i cursori accanto agli elementi per attivarli o disattivarli.
- Per cambiare l'ordine delle schede, toccate  → **Schede** → **Riordina** e trascinate  in un'altra posizione.

2 Scorrete verso l'alto o verso il basso per visualizzare i contenuti.



Il contenuto delle schede si aggiorna automaticamente a un intervallo specifico. Potete aggiornare le schede quando volete scorrendo in basso sullo schermo.

3 Per chiudere Samsung Daily, scorrete verso sinistra sullo schermo oppure toccate il tasto Indietro.

Bixby Routines

Le Bixby Routines sono un servizio che automatizza le impostazioni utilizzate ripetutamente e suggerisce funzionalità utili in base alle vostre situazioni ricorrenti, imparando le vostre abitudini di utilizzo.

Ad esempio, una routine "prima di andare a dormire" eseguirà delle azioni, come l'attivazione della modalità silenziosa e della modalità scura, per non sforzare gli occhi e le orecchie quando utilizzate il dispositivo prima di andare a letto.

Aggiunta di routine

Aggiungete le routine per un uso più comodo del dispositivo. Quando aggiungete una routine, potete impostare la condizione di esecuzione su automatica oppure manuale.

Aggiunta delle routine consigliate

Quando il dispositivo apprende le vostre abitudini di utilizzo, vi consiglia l'aggiunta di funzionalità utili, oppure usate di frequente, sotto forma di routine.

Quando compare la notifica del suggerimento, toccate **Visualizza tutto** e aggiungetelo alle vostre routine personali.

Aggiunta di routine dall'elenco dei suggerimenti

Visualizzate l'elenco delle funzionalità utili e aggiungetele alle vostre routine personali.



- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Funzioni avanzate** → **Bixby Routines**.
- 2 Nell'elenco **Scopri**, selezionate l'abitudine desiderata e toccate **Salva**.
 - Per impostare le condizioni e le azioni dell'abitudine, toccate **Modifica**. In alternativa, toccate la condizione o l'azione da modificare.
 - Per impostare la condizione di esecuzione della routine su manuale, toccate **Pulsante Avvio toccato**. Questa opzione compare solo quando non è impostata nessuna condizione di esecuzione.

Le routine manuali possono essere aggiunte alla schermata Home come widget per consentirvi un accesso rapido. Quando compare una finestra pop-up, toccate **Aggiungi**.

Aggiunta delle vostre routine personali

Aggiungete alle routine le funzionalità desiderate.

1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Funzioni avanzate** → **Bixby Routines** → **+**.

2 Toccate **+**, impostate le condizioni, quindi toccate **Avanti**.

Per impostare la condizione di esecuzione della routine su manuale, toccate **Pulsante Avvio toccato**.

3 Toccate **+**, impostate le azioni, quindi toccate **Fatto**.

4 Inserite il nome della routine e toccate **Fatto**.

Le routine manuali possono essere aggiunte alla schermata Home come widget per consentirvi un accesso rapido. Quando compare una finestra pop-up, toccate **Aggiungi**.

Utilizzo delle routine

Esecuzione delle routine automatiche

Le routine automatiche saranno eseguite automaticamente quando ne vengono rilevate le condizioni.

Esecuzione delle routine manuali

Potete eseguire manualmente le routine, la cui condizione di esecuzione è impostata su **Pulsante Avvio toccato**, toccando il tasto di avvio in qualsiasi momento.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **Bixby Routines** → **Routine personali**, quindi toccate **▶** in corrispondenza della routine da eseguire. In alternativa, toccate il widget della routine nella schermata Home.

Visualizzazione delle routine in esecuzione

Le routine in esecuzione compaiono sul pannello delle notifiche. Per visualizzare i dettagli di una routine, toccate la notifica.

Interruzione delle routine in esecuzione


Potete interrompere rapidamente le routine in esecuzione. Nel pannello delle notifiche, selezionate una routine e toccate **Ferma**.

Gestione delle routine

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Funzioni avanzate** → **Bixby Routines** → **Routine personali**. Compaiono le vostre routine.

Per disattivare un'abitudine, toccate il relativo cursore oppure .

Per modificare un'abitudine, selezionatela e toccate **Modifica**. In alternativa, toccate la condizione o l'azione da modificare.

Per eliminare delle abitudini, toccate  → **Elimina**, spuntate le abitudini da eliminare, quindi toccate **Elimina**.

Telefono



Introduzione


Eseguite o rispondete a chiamate vocali e video.



- Per effettuare una chiamata e inviare un messaggio di testo, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Chiamata e testo su altri dispositivi** per attivare questa funzione. È necessario registrarsi e accedere allo stesso account Samsung dal proprio dispositivo e dal secondo dispositivo. Alcune funzioni di chiamata e messaggistica potrebbero non essere disponibili.
- È possibile selezionare il metodo di chiamata e dei messaggi. Selezionate una scheda SIM oppure il vostro dispositivo connesso con lo stesso account Samsung.

Effettuare una chiamata

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **Tastiera**.
- 2 Inserite un numero di telefono.
- 3 Toccate  per effettuare una chiamata o toccate  per effettuare una videochiamata.

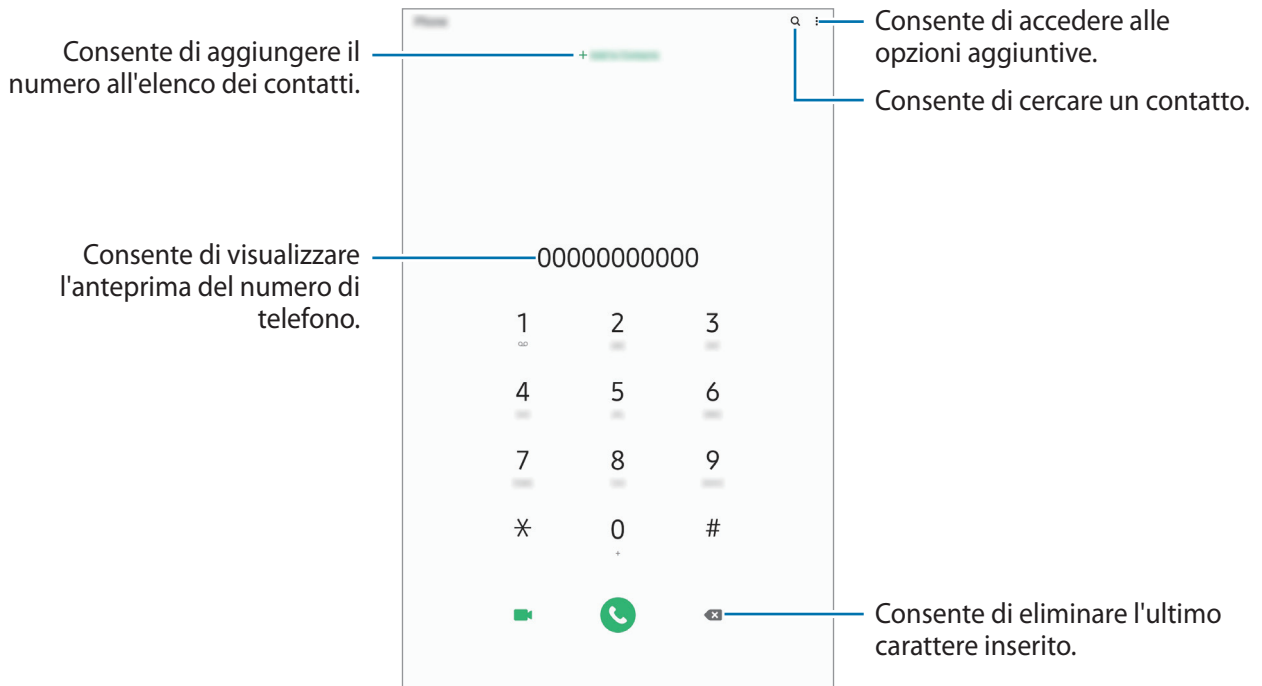


Esecuzione delle chiamate dal registro chiamate o dall'elenco contatti

Avviate l'applicazione **Telefono**, toccate **Registro** oppure **Rubrica**, quindi scorrete verso destra su un contatto o un numero di telefono per effettuare una chiamata.

Se questa funzionalità è disattivata, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **Movimenti e gesti**, quindi toccate il cursore **Trasc. per chiamare/inviare msg** per attivare questa funzione.

Utilizzo della composizione rapida

Impostate i numeri di composizione rapida per effettuare le chiamate in modo più rapido.

Per impostare un numero di composizione rapida, avviate l'applicazione **Telefono**, toccate **Tastiera** oppure **Rubrica** →  → **Num. di selezione rapida**, selezionate un numero di composizione rapida, quindi aggiungete un numero di telefono.

Per effettuare una chiamata, tenete premuto un numero di composizione rapida sul tastierino numerico. Per i numeri di composizione rapida da 10 in su, toccate la prima cifra del numero, quindi tenete premuta l'ultima cifra.


Ad esempio, se impostate il numero **123** come numero di composizione rapida toccate **1**, toccate **2**, quindi tenete premuto **3**.

Esecuzione di chiamate dalla schermata di blocco

Nella schermata di blocco, trascinate  fuori dal cerchio.

Esecuzione di chiamate cercando dei luoghi nelle vicinanze


Potete facilmente eseguire una chiamata a luoghi vicini alla vostra posizione corrente cercandone le informazioni. Potete cercare luoghi nelle vicinanze per categoria, ad esempio ristoranti o negozi, oppure selezionando i luoghi di tendenza consigliati.

Avviate l'applicazione **Telefono**, toccate **Luoghi**, quindi selezionate una categoria oppure toccate  e inserite un nome commerciale nel campo di ricerca. In alternativa, selezionate un luogo tra quelli di tendenza consigliati. Compariranno le informazioni commerciali, ad esempio numero di telefono o indirizzo.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Esecuzione di una chiamata internazionale


- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **Tastiera**.
- 2 Tenete premuto **0** finché compare il segno **+**.
- 3 Inserite prefisso internazionale, prefisso locale e numero di telefono, quindi toccate .

Ricevere una chiamata

Risposta a una chiamata



Quando ricevete una chiamata, trascinate  fuori dal cerchio.

Rifiuto di una chiamata


Quando ricevete una chiamata, trascinate  fuori dal cerchio.

Per rifiutare una chiamata inviando un messaggio, trascinate la barra **Invia messaggio** verso l'alto e selezionate un messaggio da inviare.

Attivando il cursore **Aggiungi promemoria**, verrà salvato un promemoria che vi ricorderà, un'ora dopo, della chiamata rifiutata.

Per creare diversi messaggi di rifiuto, avviate l'applicazione **Telefono**, toccate  → **Impostazioni** → **Messaggi di rifiuto rapidi**, inserite un messaggio, quindi toccate .

Chiamate perse

Quando non rispondete ad una chiamata, l'icona  compare sulla barra di stato. Aprite il pannello di notifica per visualizzare l'elenco delle chiamate perse. In alternativa, avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **Registro** per visualizzare le chiamate perse.

Blocco di numeri di telefono

Bloccate le chiamate provenienti da determinati numeri aggiunti all'elenco rifiutati.

1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate  → **Impostazioni** → **Blocca numeri**.

2 Toccate **Registro** oppure **Rubrica**, selezionate i contatti o i numeri di telefono, quindi toccate **Fatto**.

Per inserire manualmente un numero, toccate **Aggiungi numero telefono**, inserite il numero quindi toccate .

Quando un numero rifiutato tenta di contattarvi, non riceverete notifiche. Le chiamate verranno salvate nel registro chiamate.





Inoltre, potete bloccare le chiamate in arrivo da persone che non mostrano il loro ID chiamante. Toccate il cursore **Blocca chiamanti sconosciuti** per attivare questa funzione.

Opzioni durante le chiamate

Durante una chiamata vocale

Potete eseguire le seguenti azioni:



- : consente di accedere alle opzioni aggiuntive.
- **Aggiungi chiamata:** consente di comporre una seconda chiamata. La prima chiamata verrà messa in attesa. Al termine della seconda, la prima verrà recuperata.
- **Messaggio:** consente di inviare un messaggio al chiamante.
- **Bluetooth:** consente di passare ad un auricolare Bluetooth, se questo è connesso al dispositivo.
- **Metti in attesa:** consente di mettere in attesa una chiamata. Toccate **Riprendi chiamata** per recuperare la chiamata trattenuta.
- **Disattiva microfono:** consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Tastiera / Nascondi:** consente di mostrare o nascondere la tastiera.
- : consente di terminare la chiamata corrente.

Durante una videochiamata

Tocate lo schermo per utilizzare le seguenti opzioni:



La funzione di videochiamata potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- : consente di accedere alle opzioni aggiuntive.
- **Camera:** consente di disattivare la fotocamera in modo che il vostro interlocutore non possa vedervi.
- **Cambia:** consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- : consente di terminare la chiamata corrente.
- **Muto:** consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Bluetooth:** consente di passare ad un auricolare Bluetooth, se questo è connesso al dispositivo.

Aggiunta di un numero di telefono alla Rubrica

Aggiunta di un numero di telefono alla Rubrica dalla tastiera

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **Tastiera**.
- 2 Inserite il numero.
- 3 Toccate **Aggiungi alla Rubrica**.
- 4 Toccate **Crea nuovo contatto** per creare un nuovo contatto, oppure toccate **Aggiorna contatto esistente** per aggiungere il numero ad un contatto esistente.

Aggiunta di un numero di telefono alla Rubrica dall'elenco chiamate

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **Registro**.
- 2 Toccate un numero di telefono e toccate **Aggiungi**.
- 3 Toccate **Crea nuovo contatto** per creare un nuovo contatto, oppure toccate **Aggiorna contatto esistente** per aggiungere il numero ad un contatto esistente.

Aggiunta di tag a un numero di telefono

Potete aggiungere tag ai numeri senza salvarli nella Rubrica. In questo modo potete visualizzare le immagini del chiamante quando chiama senza doverlo salvare.

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **Registro**.
- 2 Toccate un numero di telefono.
- 3 Toccate **Aggiungi nota**, inserite un tag, quindi toccate **Aggiungi**.
Quando ricevete una chiamata da quel numero, sotto il numero compare il tag.

Rubrica


Introduzione

Create nuovi contatti o gestite i contatti sul dispositivo.

Aggiunta dei contatti

Creazione di un nuovo contatto

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate **+**.
- 2 Selezionate una posizione di memoria.
- 3 Inserite le informazioni del contatto.

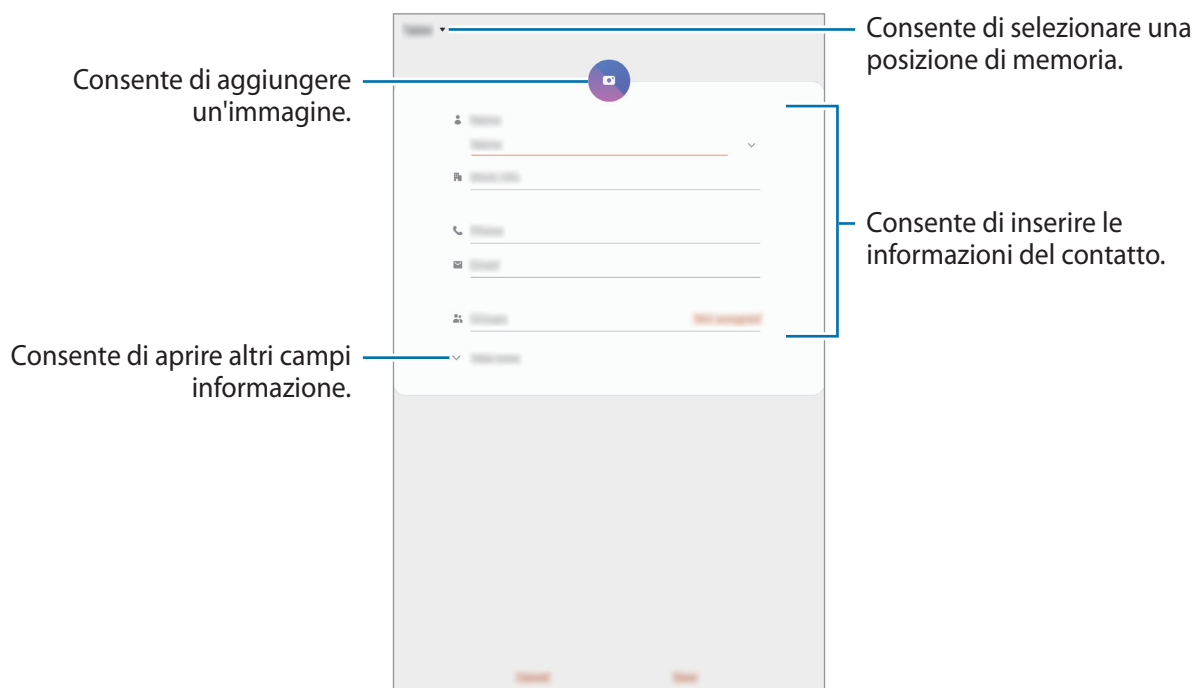


Le informazioni che possono essere memorizzate potrebbero variare in base alla posizione di memoria selezionata.

- 4 Toccate **Salva**.


Importazione dei contatti

Aggiungete i contatti importandoli da altre memorie sul dispositivo.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Gestisci contatti** → **Importa o esporta contatti** → **Importa**.
- 2 Selezionate la posizione di memoria da cui importare i contatti.
- 3 Spuntate i file VCF o i contatti da importare e toccate **Fatto**.
- 4 Selezionate la posizione di memoria in cui memorizzare i contatti e toccate **Importa**.

Sincronizzazione dei contatti con gli account Web

Sincronizzate i contatti del dispositivo con i contatti online memorizzati sugli account Web, come il Samsung account.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Account e backup** → **Account** e selezionate l'account con cui eseguire la sincronizzazione.
- 2 Toccate **Sincronizza account** e selezionate il cursore **Rubrica** per attivare questa funzione.
Per l'account Samsung, toccate  → **Impostaz. sincronizzazione** e toccate il cursore **Rubrica** per attivare questa funzione.

Ricerca dei contatti

Avviate l'applicazione **Rubrica**.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:


- Scorrete in alto o in basso sull'elenco dei contatti.
- Trascinate il dito lungo l'indice sul lato destro dell'elenco dei contatti per scorrerlo rapidamente.
- Toccate **Q** in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Toccate il contatto. Successivamente, eseguite una delle seguenti azioni:

- ☆ : consente di aggiungere un contatto all'elenco dei preferiti.
- 📞 / 📺 : consente di eseguire una chiamata vocale o una videochiamata.
- 💬 : consente di comporre un messaggio.
- ✉️ : consente di comporre un'e-mail.

Condivisione dei contatti

Potete condividere i contatti con altri utilizzando varie opzioni di condivisione.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica**, toccate  in cima all'elenco dei contatti, quindi toccate **Condividi**.
- 2 Selezionate i contatti e toccate **Condividi**.
- 3 Selezionate un metodo di condivisione.

Salvataggio e condivisione del profilo (SM-P615)

Salvate e condividete con altri le informazioni del profilo, come la foto e il messaggio di stato, tramite la funzionalità di condivisione del profilo.




- Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso al vostro Samsung account.
- La funzionalità di condivisione del profilo potrebbe non essere disponibile in base al Paese o al gestore telefonico.
- La funzionalità di condivisione del profilo è disponibile solo per i contatti che hanno attivato sul loro dispositivo la funzionalità.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e selezionate il vostro profilo.
- 2 Toccate **Toccate qui per condividere il profilo** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
 - Per utilizzare la funzionalità di condivisione del profilo, è necessario verificare il numero di telefono. Potete visualizzare le informazioni aggiornate del profilo dei contatti in **Rubrica**.
 - Per modificare la sfera di contatti con cui condividere il vostro profilo, toccate **Seleziona elementi condivisi**, toccate un elemento da condividere, quindi selezionate un'opzione.

Creazione di gruppi

Potete aggiungere gruppi, come famiglia o amici e gestire i contatti per gruppo.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Gruppi** → **Crea gruppo**.
- 2 Inserite un nome per il gruppo.
Per impostare una suoneria, toccate **Suoneria gruppo** e selezionatene una.
- 3 Toccate **Aggiungi membro**, selezionate i contatti da aggiungere al gruppo, quindi toccate **Fatto**.
- 4 Toccate **Salva**.


Invio di un messaggio di gruppo

Potete inviare un messaggio a tutti i membri contemporaneamente.


Avviate l'applicazione **Rubrica**, toccate  → **Gruppi**, quindi selezionate un gruppo. Toccate  in cima all'elenco dei contatti e toccate **Invia messaggio**.

Unione dei contatti duplicati

Quando importate contatti da altre memorie o sincronizzate contatti con altri account, la rubrica potrebbe contenere dei contatti duplicati. Unite i contatti duplicati in uno per ottimizzare la rubrica.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Gestisci contatti** → **Unisci contatti**.
- 2 Spuntate i contatti e toccate **Unisci**.

Eliminazione dei contatti

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica**, toccate  in cima all'elenco dei contatti, quindi toccate **Elimina**.
- 2 Selezionate i contatti e toccate **Elimina**.

Per eliminare un contatto alla volta, toccate un contatto. Successivamente, toccate  → **Elimina**.

Messaggi

Introduzione

Inviare e visualizzare i messaggi per conversazione.



- Per effettuare una chiamata e inviare un messaggio di testo, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Chiamata e testo su altri dispositivi** per attivare questa funzione. È necessario registrarsi e accedere allo stesso account Samsung dal proprio dispositivo e dal secondo dispositivo. Alcune funzioni di chiamata e messaggistica potrebbero non essere disponibili.
- È possibile selezionare il metodo di chiamata e dei messaggi. Selezionate una scheda SIM oppure il vostro dispositivo connesso con lo stesso account Samsung.


Invio dei messaggi




L'invio dei messaggi in roaming potrebbe comportare costi aggiuntivi.

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate .

2 Aggiungete i destinatari e inserite un messaggio.

Per registrare e inviare un messaggio vocale, tenete premuto , pronunciate il messaggio, quindi rilasciate il dito. L'icona di registrazione compare solo quando il campo di inserimento del messaggio è vuoto.

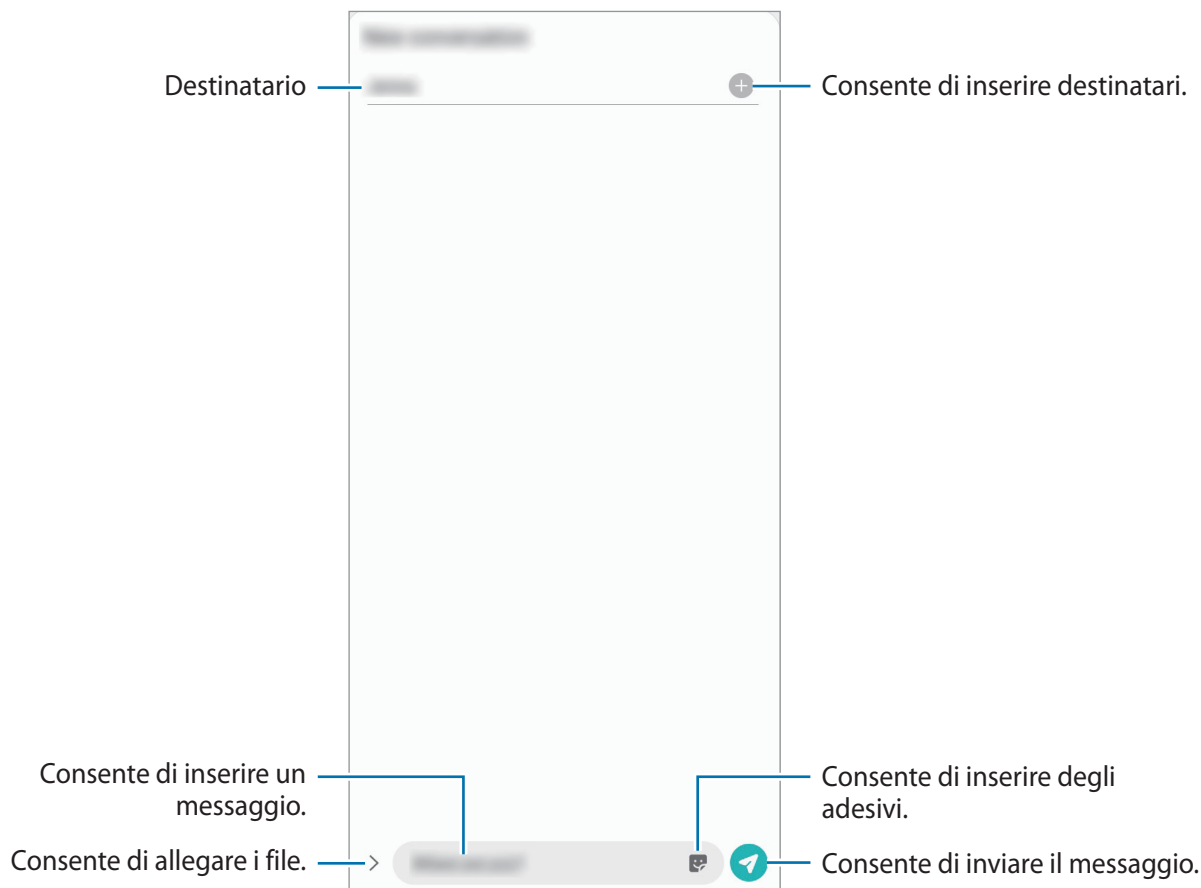

3 Toccate per inviare il messaggio.

Visualizzazione dei messaggi


I messaggi sono raggruppati in conversazioni per contatto.



La ricezione dei messaggi in roaming potrebbe comportare costi aggiuntivi.



1 Avviate l'applicazione **Messaggi**.

2 Nell'elenco dei messaggi, selezionate un contatto o un numero di telefono.

- Per rispondere al messaggio, toccate il campo di inserimento del messaggio, inserite un messaggio, quindi toccate .
- Per regolare la dimensione del carattere, allontanate o avvicinate due dita sullo schermo.


Blocco di messaggi indesiderati

Bloccate i messaggi provenienti da determinati numeri aggiunti all'elenco rifiutati.

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi**, toccate  in cima all'elenco dei messaggi, quindi toccate **Impostazioni** → **Blocca numeri e messaggi** → **Blocca numeri**.
- 2 Toccate **Conversazioni** e selezionate un contatto o un numero di telefono. Oppure, toccate **Rubrica**, selezionate i contatti, quindi toccate **Fatto**.
Per inserire manualmente un numero, inserite il numero sotto **Inserisci numero di telefono** e toccate .

Impostazione delle notifiche dei messaggi

Potete modificare il suono della notifica, le opzioni di visualizzazione ed altro.

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi**, toccate  in cima all'elenco dei messaggi, toccate **Impostazioni** → **Notifiche**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Modificate le impostazioni delle notifiche.

Impostazione di un promemoria per i messaggi

Potete impostare un avviso che vi informi delle notifiche non visualizzate dopo un periodo specifico. Se questa funzionalità non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Impostazioni avanzate** → **Promemoria di notifica**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Eliminazione dei messaggi

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi**.
- 2 Nell'elenco dei messaggi, selezionate un contatto o un numero di telefono.
- 3 Tenete premuto un messaggio, quindi toccate **Elimina**.
Per eliminare più messaggi, spuntate quelli da eliminare.
- 4 Toccate **Elimina**.

Internet

Introduzione

Navigate in Internet per cercare informazioni e inserite le pagine Web di vostro interesse tra i preferiti per un facile accesso.

Navigazione delle pagine Web

- 1 Avviate l'applicazione **Internet**.
- 2 Toccate il campo indirizzo.
- 3 Inserite l'indirizzo Web o una parola chiave, quindi toccate **Vai**.


Per visualizzare le barre degli strumenti, trascinate il dito leggermente verso il basso sullo schermo.



Utilizzo della modalità segreta

Nella modalità segreta, potete gestire a parte le schede aperte, i preferiti e le pagine salvate. Potete bloccare la modalità segreta utilizzando una password o i vostri dati biometrici.

Attivazione della modalità segreta

Tocate  → **Attiva Modal. segreta**. Se utilizzate questa funzionalità per la prima volta, scegliete se impostare una password per la modalità segreta.


Nella modalità segreta, il dispositivo cambierà il colore delle barre degli strumenti.



Nella modalità segreta, non potete utilizzare alcune funzionalità, come l'acquisizione schermata.

Modifica delle impostazioni di sicurezza

Potete modificare la password o il metodo di blocco.

Tocate  → **Impostazioni** → **Privacy e sicurezza** → **Impostazioni Modalità segreta** → **Cambia password**.

Per utilizzare i dati biometrici registrati come metodo di blocco, in associazione alla password, toccate il cursore di un'opzione sotto **Biometrico** per attivare questa funzione.

Disattivazione della modalità segreta

Tocate  → **Disattiva Modalità segreta**.

Camera

Introduzione

Scattate foto e registrate video utilizzando varie modalità ed impostazioni.

Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto né registrate video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto né registrate video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto né registrate video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

Avvio della fotocamera

Utilizzate i seguenti metodi per avviare la **Camera**:

- Avviate l'applicazione **Camera**.
- Premete rapidamente due volte il tasto Laterale.




- La disponibilità di alcuni metodi potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Alcune funzionalità della fotocamera non sono disponibili quando avviate l'applicazione **Camera** dalla schermata di blocco o quando lo schermo è spento e il metodo di blocco dello schermo è attivo.
- Se le foto scattate sono sfocate, pulite l'obiettivo della fotocamera e riprovate.

Scatto delle foto

1 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco.

- Allontanate due dita sul touchscreen per aumentare lo zoom, riavvicinatele per diminuirlo. In alternativa, trascinate l'icona di selezione dell'obiettivo verso sinistra o destra. Le funzionalità di zoom sono disponibili solo quando utilizzate la fotocamera posteriore.
- Per regolare la luminosità delle foto, toccate lo schermo. Quando compare la barra di regolazione, trascinatela verso **+** oppure **-**.

2 Toccate per scattare una foto.

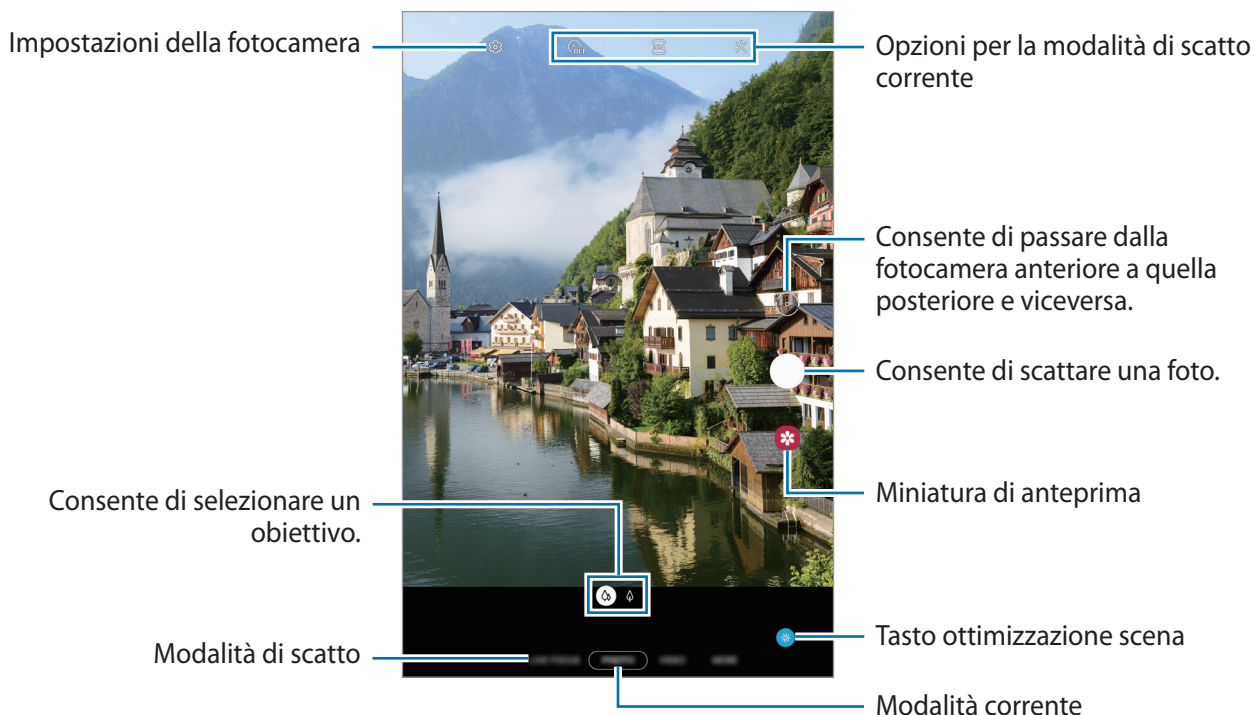



- La schermata di anteprima potrebbe variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.
- La fotocamera si spegne automaticamente quando non viene utilizzata.
- Assicuratevi che l'obiettivo non sia danneggiato o sporco. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.
- La fotocamera del dispositivo è dotata di obiettivo grandangolare. Le foto o i video in grandangolo possono presentare lievi distorsioni e ciò non indica un problema di funzionamento del dispositivo.

Selezione di un obiettivo per le riprese

Nella schermata di anteprima, selezionate l'obiettivo desiderato e scattate una foto oppure registrate un video.




Questa funzionalità è disponibile solo in alcune modalità di scatto.

-  : l'obiettivo grandangolare consente di scattare foto semplici e registrare video normali.
-  : il teleobiettivo (zoom ottico 2x) consente di scattare foto e registrare video ingrandendo il soggetto.



 Scatto base



 Scatto con zoom ottico 2x

Uso delle modalità di scatto

Per cambiare la modalità di scatto, trascinate l'elenco delle modalità verso sinistra o destra, oppure scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di anteprima.

Selezionate la modalità di scatto desiderata.



Modalità foto (Fotocamera intelligente)

La fotocamera regola automaticamente le opzioni di ripresa in base all'ambiente circostante per scattare foto facilmente. La fotocamera intelligente riconosce automaticamente il soggetto e ottimizza il colore e qualunque altro effetto.



Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **FOTOGRAFIA** e toccate  per scattare una foto.


Ottimizzatore scena

La fotocamera regola le impostazioni del colore e applica automaticamente l'effetto ottimizzato riconoscendo il soggetto.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **FOTOGRAFIA**. Quando la fotocamera riconosce il soggetto, il tasto ottimizzazione scena cambia e vengono applicati il colore e l'effetto ottimizzati.



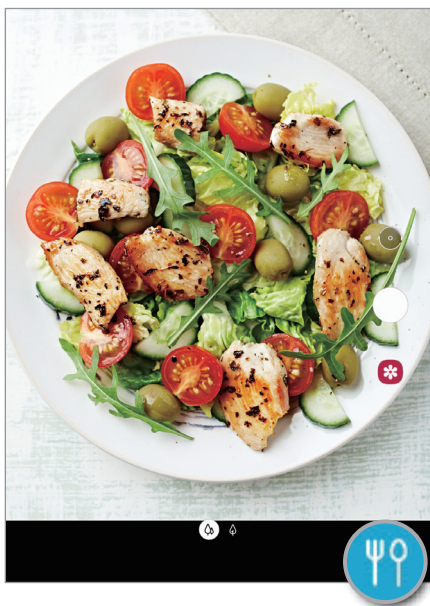

- Se questa funzionalità non viene attivata, toccate  nella schermata di anteprima e toccate il cursore **Ottimizzatore scena** per attivare questa funzione.
- Per utilizzare funzionalità aggiuntive, toccate  nella schermata di anteprima, toccate **Ottimizzatore scena**, quindi toccate i cursori corrispondenti alle funzionalità desiderate.
- Se non desiderate utilizzare questa funzione, toccate il pulsante **Ottimizzatore scena** nella schermata di anteprima.




Scatto di selfie

Potete scattare dei selfie con la fotocamera anteriore.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **FOTOGRAFIA**.
- 2 Nella schermata di anteprima, scorrete in alto o in basso, oppure toccate  per passare alla fotocamera anteriore per gli autoritratti.
- 3 Posizionatevi di fronte all'obiettivo della fotocamera anteriore.
- 4 Toccate  per scattare una foto.

Applicazione di filtri ed effetti estetici

Prima di scattare una foto, potete selezionare un filtro e modificare le caratteristiche del volto, come l'incarnato o la forma del volto.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate .
- 2 Selezionate un filtro oppure gli effetti bellezza e scattate una foto.




Blocco della messa a fuoco (AF) e dell'esposizione (AE)

Potete bloccare la messa a fuoco o l'esposizione su un'area selezionata per evitare che la fotocamera regoli automaticamente le funzioni, in base ai cambiamenti dei soggetti o delle fonti luminose.

Tenete premuta l'area da mettere a fuoco, sull'area comparirà la cornice Blocco AF/AE e l'impostazione di messa a fuoco ed esposizione verrà bloccata. L'impostazione rimane bloccata anche dopo aver scattato la foto.

Modalità Video

La fotocamera regola automaticamente le opzioni di ripresa in base all'ambiente circostante per registrare video facilmente.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **VIDEO**.
- 2 Toccate  per registrare un video.
 - Per acquisire un fotogramma durante la registrazione di un video, toccate .
 - Per modificare la messa a fuoco durante la registrazione di un video, toccate sul punto che volete mettere a fuoco. Per utilizzare la modalità di messa a fuoco automatica, toccate **AF** per annullare la messa a fuoco impostata manualmente.
- 3 Toccate  per interrompere la registrazione del video.



Lo zoom ottico 2x potrebbe non funzionare in ambienti con scarsa illuminazione.

Modalità Fuoco live

Scattate dei selfie che mettano a fuoco il volto sfocando lo sfondo. Inoltre, potete applicare un effetto per lo sfondo e modificarlo dopo aver scattato una foto.



Sfocatura



Ruota



Zoom



Punto di colore



- Utilizzate questa funzionalità in un luogo sufficientemente illuminato.
- La sfumatura dello sfondo potrebbe non essere applicata correttamente nelle seguenti condizioni:
 - Il dispositivo o il soggetto si muovono.
 - Il soggetto è di colore simile allo sfondo.

Scatto di ritratti in risalto con la funzionalità Fuoco live

1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **FUOCO LIVE**.

Trascinate la barra di regolazione della sfocatura dello sfondo verso sinistra o destra per regolare il livello di sfocatura.

2 Quando nella schermata di anteprima compare **Pronto**, toccate  per scattare una foto.




Modifica dello sfondo delle foto con Fuoco live

Inoltre, potete modificare l'effetto e l'intensità per una foto scattata con la funzionalità Fuoco live.

1 Selezionate una foto scattata con la funzionalità Fuoco live e toccate **Modifica effetto sfondo**.

2 Selezionate l'effetto sfondo desiderato.

Per regolare l'intensità dell'effetto trascinate la barra di regolazione verso sinistra o destra.

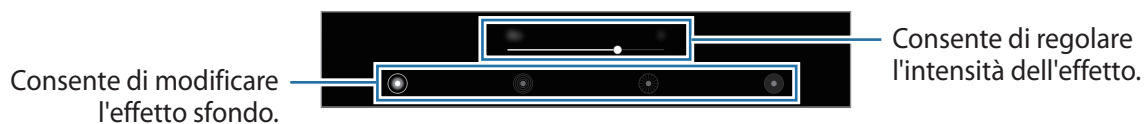




3 Toccate **Applica** per salvare la foto.

Modalità Pro

Scattate foto manualmente mentre regolate le opzioni di scatto, come il valore di esposizione e il valore ISO.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **PRO**. Selezionate le opzioni e personalizzate le impostazioni, quindi toccate  per scattare una foto.

Opzioni disponibili

-  : consente di selezionare un valore ISO, che controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Per oggetti fermi o ben illuminati utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti. Tuttavia, selezionare un valore ISO alto, può causare rumore nelle foto.
-  : consente di selezionare un bilanciamento adeguato, in modo che la gamma di colori delle immagini risulti fedele alla realtà. Potete impostare la temperatura del colore.
-  : consente di cambiare il valore di esposizione. Ciò determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.

Separazione dell'area di messa a fuoco dall'area di esposizione

Potete separare l'area di messa a fuoco dall'area di esposizione.

Tenete premuto un punto sulla schermata di anteprima. Sullo schermo comparirà la cornice AF/AE. Trascinate la cornice sul punto in cui desiderate separare l'area di messa a fuoco dall'area di esposizione.



Modalità Panoramica

Quando utilizzate la modalità Panorama, verrà scattata una sequenza di foto, che poi verranno unite per creare una scena ampia.



Per scatti migliori con la modalità panoramica, seguite questi suggerimenti:

- Muovete lentamente la fotocamera in una sola direzione.
- Mantenete l'immagine all'interno della cornice nel mirino della fotocamera. Se l'immagine di anteprima si trova all'esterno della cornice guida o se il dispositivo rimane fermo, smetterà automaticamente di scattare foto.
- Non scattate foto con sfondi indistinti, come un cielo terso e una parete vuota.

1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **PANORAMA**.

2 Toccate  e spostate lentamente il dispositivo in una direzione.

3 Toccate  per smettere di scattare foto.

Modalità Cibo

Scattate foto di cibi con colori più vivaci.



1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **CIBO**.

2 Toccate lo schermo e trascinate la cornice circolare sull'area da evidenziare.

L'area al di fuori della cornice circolare apparirà sfocata.




Per ridimensionare l'area, trascinate un angolo della cornice.



- 3 Toccate  e trascinate la barra di regolazione per regolare la tonalità di colore.
- 4 Toccate  per scattare una foto.

Modalità Hyperlapse

Registrate scene, che hanno come soggetto persone o automobili di passaggio, e visualizzatele come video accelerati.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **HYPERLAPSE**.
- 2 Toccate  e selezionate un'opzione di frequenza dei fotogrammi.
Se impostate la frequenza dei fotogrammi su **Auto**, il dispositivo regolerà automaticamente la frequenza dei fotogrammi in base alle variazioni della frequenza della scena.
- 3 Toccate  per avviare la registrazione.
- 4 Toccate  per terminare la registrazione.
- 5 Nella schermata di anteprima, toccate la miniatura di anteprima e toccate **Riproduci hyperlapse** per visualizzare il video.

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Opzioni per la modalità di scatto corrente

Nella schermata di anteprima, utilizzate le seguenti opzioni.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità di scatto.

- : consente di selezionare il tempo di attesa prima che la fotocamera scatti automaticamente una foto.
- : consente di selezionare il formato delle foto.
- : consente di applicare un filtro o gli effetti bellezza.
- : consente di selezionare una frequenza dei fotogrammi.
- : consente di selezionare il rapporto dei video.
- : registrate video divertenti con scritte a mano oppure disegni virtuali sui volti e su qualsiasi altro punto dello spazio. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Disegno AR](#).
- : consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibrato al centro** misura la luce di sfondo al centro della scena. **Matrice** fa la media della scena completa. **Spot** misura il valore di luce in una posizione specifica.
- : nella modalità **CIBO**, consente di mettere a fuoco un soggetto all'interno della cornice circolare e di sfocare l'immagine all'esterno della cornice.
- : nella modalità **CIBO**, consente di regolare la tonalità di colore.

Impostazioni della fotocamera

Nella schermata di anteprima, toccate . La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla modalità di scatto.

Funzioni intelligenti

- **Ottimizzatore scena:** consente di regolare automaticamente le impostazioni del colore e di applicare automaticamente l'effetto ottimizzato in base al soggetto o alla scena.
- **Esegui scansione dei codici QR:** consente di attivare o disattivare il lettore di codici QR.

Immagini

- **Tenete premuto Otturatore per:** consente di selezionare l'azione da eseguire quando tenete premuto il tasto Fotocamera.
- **Immagini HEIF (Fotografia):** consente di scattare foto nel formato immagine High Efficiency Image Format (HEIF). Le foto HEIF saranno salvate come file compressi per risparmiare memoria sul dispositivo.

Video


- **Dimensioni video posteriore:** consente di selezionare una risoluzione per i video che desiderate girare con la fotocamera posteriore. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà video di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.
- **Dimensioni video anteriore:** consente di selezionare una risoluzione per i video che desiderate girare con la fotocamera anteriore. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà video di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.
- **Video a efficienza elevata:** consente di registrare video nel formato di codec High Efficiency Video Codec (HEVC). I video HEVC saranno salvati come file compressi per risparmiare memoria sul dispositivo.



Non potete riprodurre i video HEVC con altri dispositivi né condividerli online.

- **Stabilizzazione video:** consente di attivare l'antivibrazione per ridurre o eliminare le immagini sfocate causate dalla vibrazione della fotocamera durante la registrazione di un video.

Funzioni utili

- **HDR (colore ricco) / HDR automatico:** consente di scattare delle foto con colori ricchi e di riprodurre i dettagli anche in ambienti poco luminosi o bui.
- **Foto come in anteprima:** consente di salvare le foto così come appaiono nella schermata di anteprima, senza capovolgerle, quando vengono scattate con la fotocamera anteriore.
- **Griglia:** consente di visualizzare una griglia di supporto nella composizione dell'immagine quando selezionate i soggetti.
- **Tag posizione:** consente di allegare alla foto un tag GPS di posizione.
 -  La potenza del segnale GPS potrebbe diminuire in luoghi in cui il segnale è ostruito, ad esempio tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
 - La vostra posizione comparirà sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo disattivate l'impostazione tag posizione.
- **Metodi scatto:** consente di selezionare metodi di scatto aggiuntivi per scattare una foto oppure registrare un video.
- **Posizione di memoria:** consente di selezionare in quale posizione di memoria salvare le foto. Questa funzionalità compare quando inserite una scheda di memoria.
- **Filigrana:** consente di aggiungere una filigrana nell'angolo inferiore sinistro quando si scattano delle immagini.
- **Ripristina impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.
- **Contattateci:** consente di porre e inviare domande o consultare le domande più frequenti.
- **Informazioni su Camera:** consente di visualizzare la versione e le informazioni legali della fotocamera.

Galleria


Introduzione



Visualizzate le immagini e i video memorizzati sul dispositivo. Inoltre, potete gestire le immagini e i video per album, oppure creare delle storie.

Visualizzazione delle immagini


- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **Immagini**.

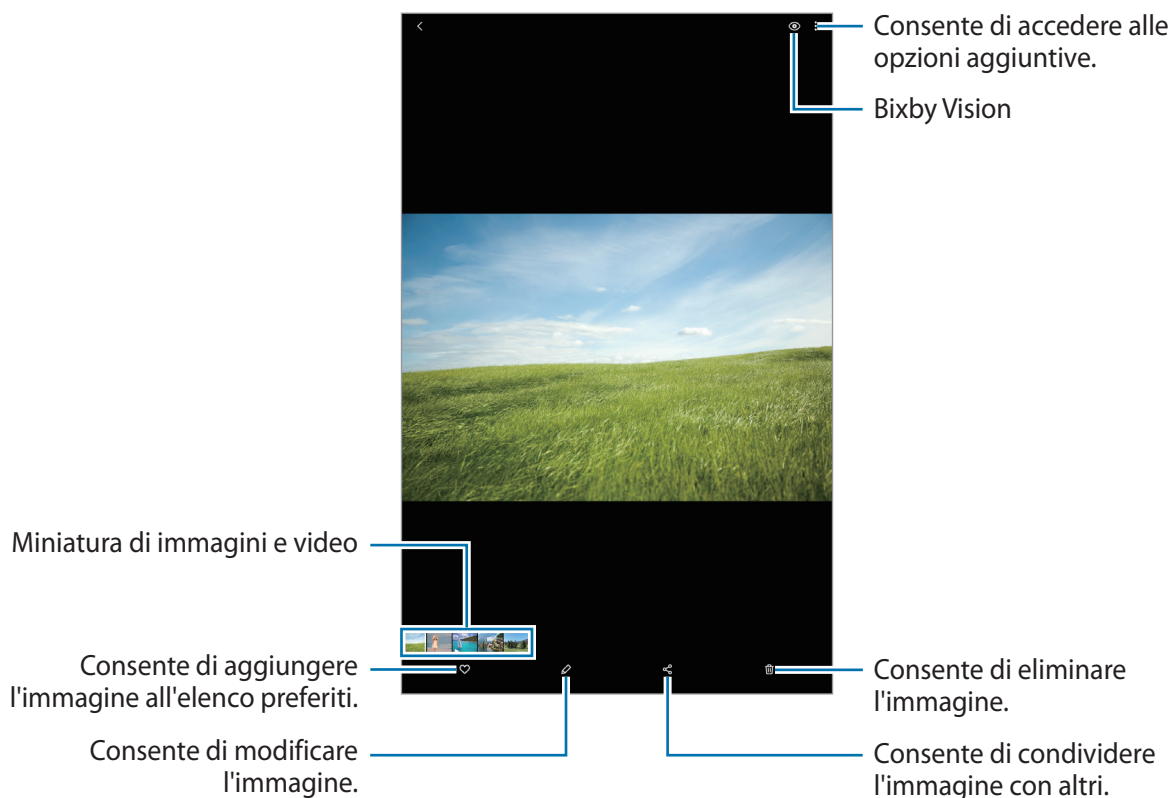2 Selezionate un'immagine.



Potete creare un filmato, una GIF animata o un collage partendo da diverse immagini. Nell'elenco, toccate  oppure toccate  → **Crea GIF** oppure **Crea collage**, quindi selezionate le immagini.


Ricerca delle immagini

Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate  per visualizzare le immagini ordinate per categoria, ad esempio tipi o luoghi.

Per cercare le immagini inserendo parole chiave, toccate il campo di ricerca.

Visualizzazione dei video

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **Immagini**.
- 2 Selezionate un video da riprodurre.
- 3 Toccate **Riproduci video** per riprodurre il video.

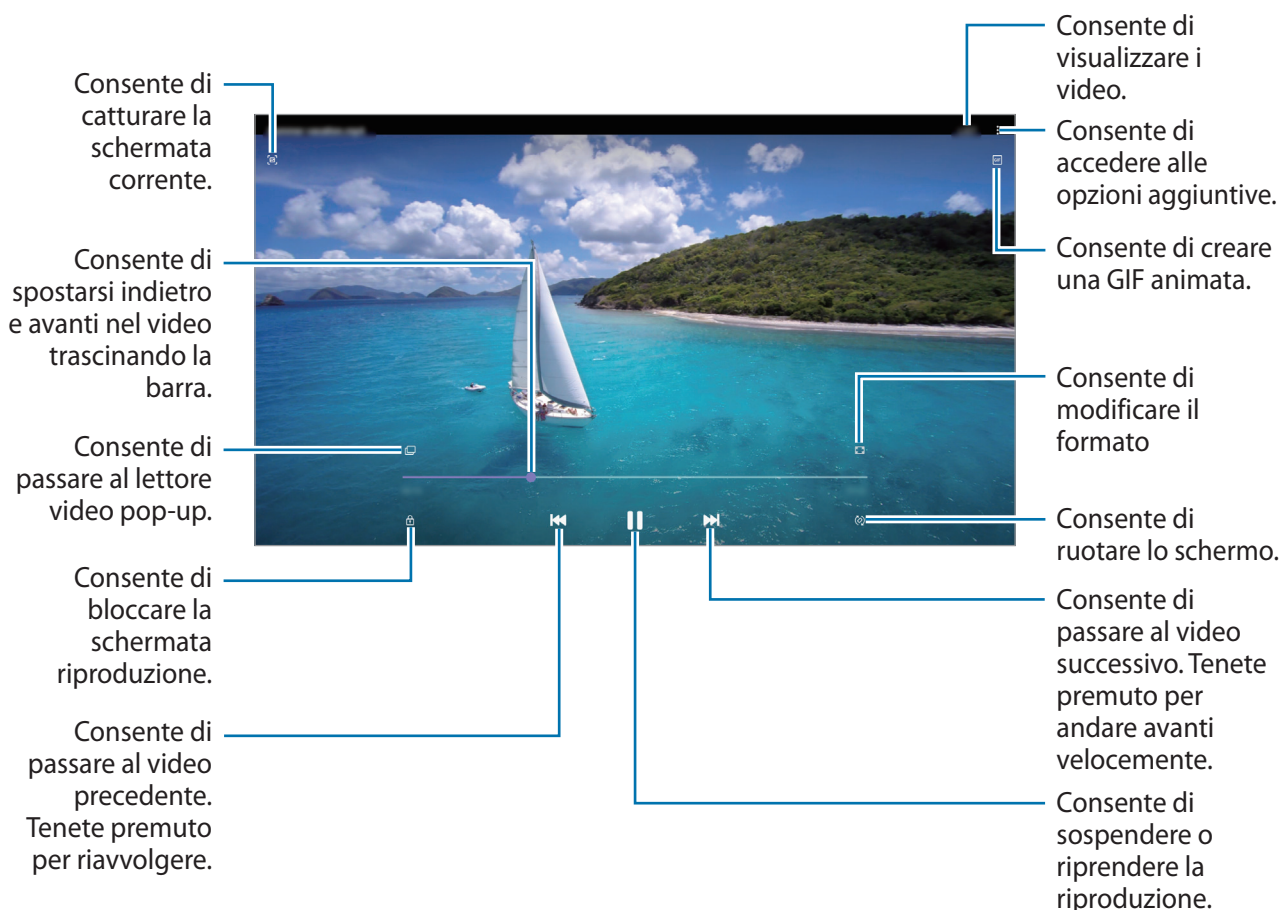

Trascinate il dito in alto o in basso a sinistra della schermata di riproduzione per regolare la luminosità, oppure trascinate il dito in alto o in basso a destra della schermata di riproduzione per regolare il volume.

Per spostarvi indietro o avanti, scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di riproduzione.

Visualizzazione di album

Potete visualizzare le immagini e i video ordinati per cartelle o album.


Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate **Album**, quindi selezionatene uno.

Album nascosti

Potete nascondere gli album.



Non potete nascondere gli album creati per impostazione predefinita, come gli album **Camera** e **Schermate**.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **Album**.
- 2 Toccate  → **Nascondi o mostra album**.
- 3 Toccate il cursore di un album per nasconderlo.


Visualizzazione delle storie


Quando catturate o salvate immagini o video, il dispositivo ne legge i tag di data e luogo, ordina le immagini e i video, quindi crea delle storie. Per creare automaticamente delle storie, dovete scattare o memorizzare diverse immagini e video.


Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate **Storie**, quindi selezionate una storia.

Creazione di storie

Create delle storie con diversi temi.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **Storie**.
- 2 Toccate  → **Crea storia**.
- 3 Inserite un titolo per la storia e toccate **Crea**.
- 4 Spuntate le immagini e i video da inserire nella storia e toccate **Fatto**.

Per aggiungere immagini o video a una storia, selezionate una storia e toccate **Album foto** →  → **Aggiungi**.


Per rimuovere immagini o video da una storia, selezionatene una, toccate **Album foto** →  → **Modifica**, spuntate le immagini o i video da rimuovere, quindi toccate **Rimuovi dalla storia**.

Eliminazione di storie

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **Storie**.
- 2 Tenete premuto su una storia da eliminare e toccate **Elimina**.

Sincronizzazione di immagini e video


Quando sincronizzate l'applicazione **Galleria** con il cloud, foto e video verranno salvati sul cloud. Potete visualizzare le immagini e i video salvati nell'applicazione **Galleria** e da altri dispositivi.

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate  → **Impostazioni** → **Sincronizzazione cloud** e seguite le istruzioni visualizzate per completare la sincronizzazione. L'applicazione **Galleria** e il cloud si sincronizzeranno.



Quando connettete il vostro Samsung e il vostro account Microsoft, potete impostare la memorizzazione cloud su Microsoft OneDrive.

Eliminazione di immagini e video

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria**.
- 2 Selezionate un'immagine o un video da eliminare.
Per eliminare più file, tenete premuto un file da eliminare sull'elenco e spuntate gli altri file da eliminare.
- 3 Toccate  oppure **Elimina**.

Uso del cestino

Potete conservare le immagini e i video eliminati nel cestino. I file saranno eliminati dopo un certo periodo.

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate  → **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Cestino** per attivare questa funzione.

Per visualizzare i file nel cestino, avviate l'applicazione **Galleria** e toccate  → **Cestino**.

Spazio AR

Introduzione

Spazio AR vi fornisce le funzioni di tipo AR. Scegliete una funzione e realizzate foto o video divertenti.


Avvio di Spazio AR

Utilizzate i seguenti metodi per avviare Spazio AR:

- Avviate l'applicazione **Spazio AR**.
- Avviate l'applicazione **Camera** e toccate **ALTRO** → **SPAZIO AR**.



Le funzionalità disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

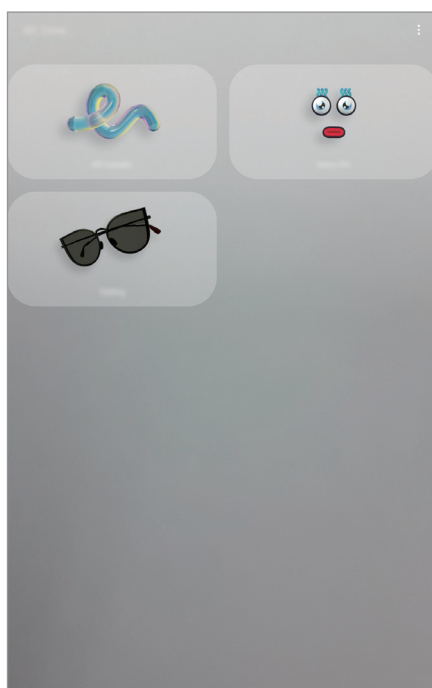

- **Disegno AR:** registrate video divertenti con scritte a mano oppure disegni virtuali sui volti e su qualsiasi altro punto dello spazio.
- **Deco Pic:** consente di realizzare foto o video con diversi adesivi.

Disegno AR


Registrate video divertenti con scritte a mano oppure disegni virtuali sui volti e su qualsiasi altro punto dello spazio. Quando la fotocamera riconosce un volto o uno spazio, gli scarabocchi sul volto seguiranno i suoi movimenti, mentre gli scarabocchi nello spazio resteranno fissi, anche se la fotocamera si muove.


1 Avviate l'applicazione **Spazio AR** e toccate **Disegno AR**.

Quando viene riconosciuto il soggetto, sullo schermo compare l'area di riconoscimento.

- **Viso:** consente di scarabocchiare su un volto.
- **Ovunque:** consente di scarabocchiare su qualsiasi altro punto dello spazio.

2 Scrivete o disegnate sull'area di riconoscimento.

- Se passate alla fotocamera posteriore, potete anche scrivere o disegnare al di fuori dell'area di riconoscimento.
- Toccando  e iniziando a scarabocchiare, potete registrarvi mentre scarabocchiate.

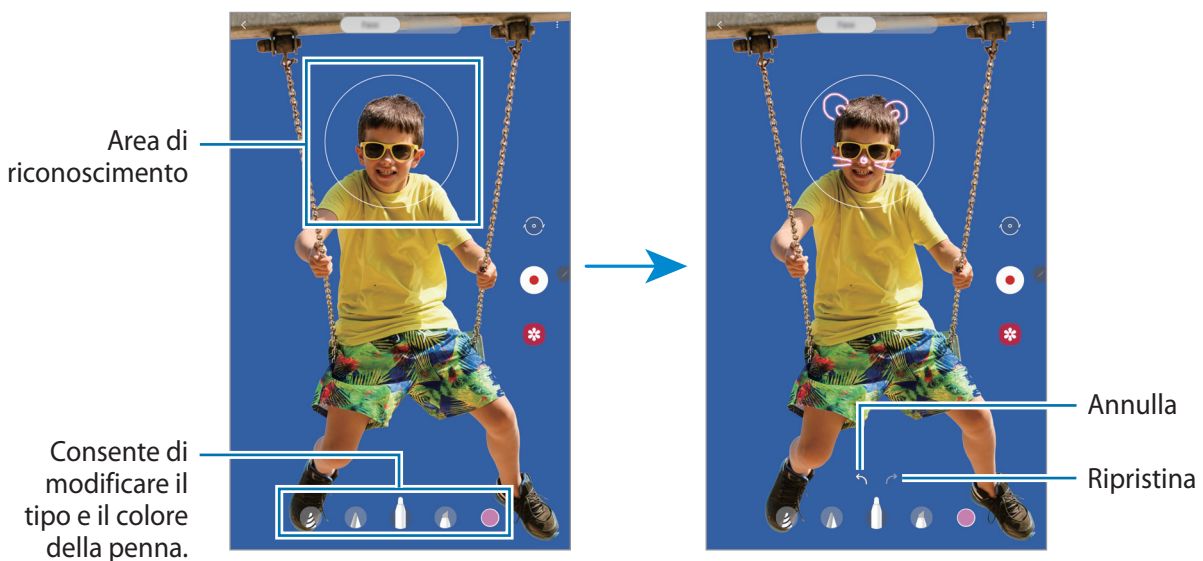

3 Tocate per registrare un video.


4 Tocate per interrompere la registrazione del video.



Potete visualizzare e condividere il video in **Galleria**.

Deco Pic

consente di realizzare foto o video con diversi adesivi.

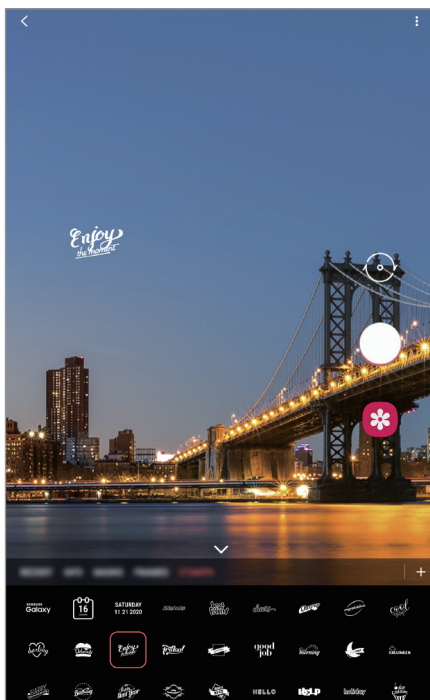- 1 Avviate l'applicazione **Spazio AR** e toccate **Deco Pic**.
- 2 Selezionate un adesivo da utilizzare.



- 3 Toccate  per scattare una foto o tenete premuto  per registrare un video. Potete visualizzare e condividere le foto e i video realizzati nella **Galleria**.

Multischermo

Introduzione


Multischermo consente di eseguire due applicazioni contemporaneamente nella vista a schermo diviso. Inoltre, potete eseguire più applicazioni contemporaneamente nella finestra pop-up.



Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.



Vista a schermo diviso

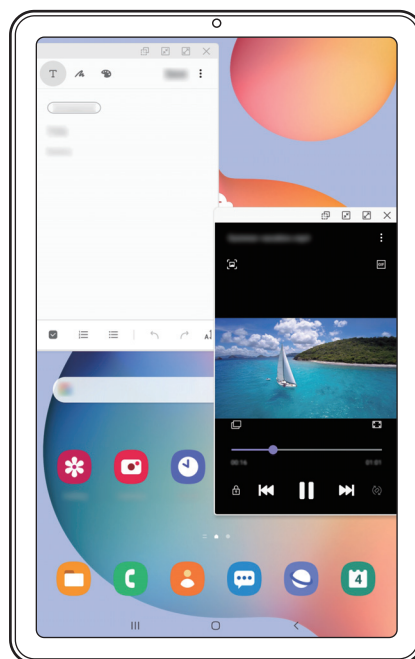

Vista pop-up


Vista a schermo diviso

- 1 Toccate il tasto Applicazioni recenti per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Scorrete verso sinistra o destra, toccate l'icona di un'applicazione, quindi toccate **Apri in visualizzazione a schermo diviso**.

L'applicazione selezionata viene avviata nella finestra superiore.

- 3 Nella finestra in basso, scorrete verso sinistra o destra per selezionare un'altra applicazione da avviare.

Per avviare le applicazioni non presenti nell'elenco delle applicazioni utilizzate di recente, toccate il tasto Home oppure il tasto Indietro e selezionate un'applicazione.

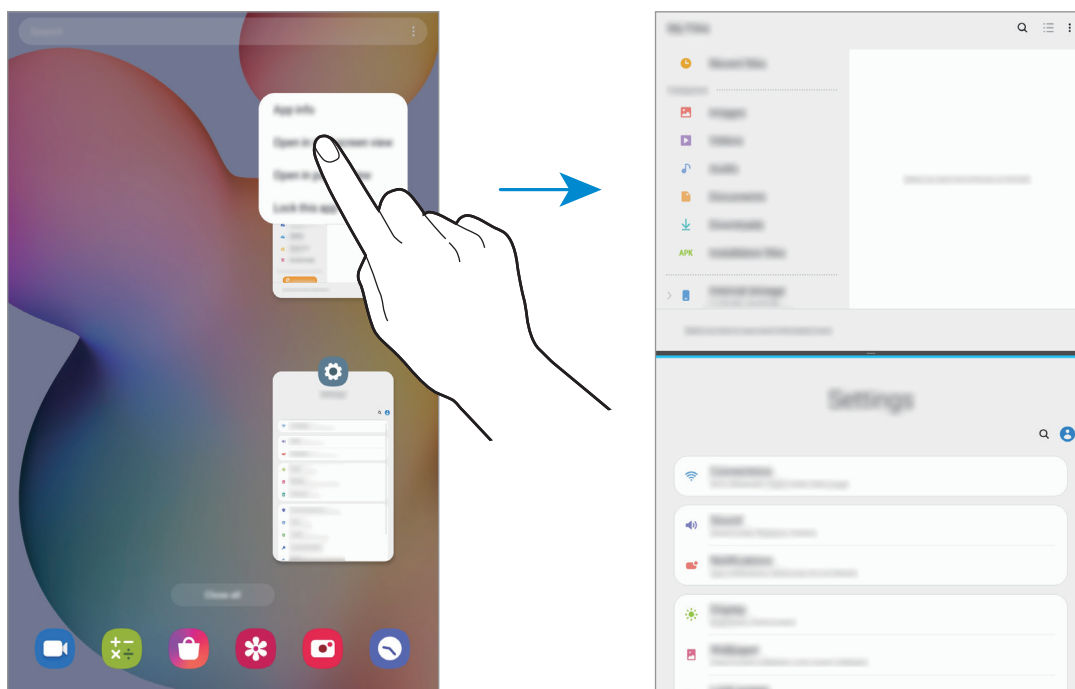

Regolazione della dimensione della finestra

Trascinate la barra tra le finestre delle applicazioni in alto o in basso per regolarne la dimensione.

Quando trascinate la barra tra le finestre delle applicazioni in alto o in basso sullo schermo, la finestra verrà massimizzata.


Utilizzo della barra Multischermo

Potete accedere rapidamente alle applicazioni da eseguire nella vista a schermo diviso.

1 Scorrete verso sinistra sullo schermo.



Se la barra Multischermo non compare, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Barra Multischermo** per attivare questa funzione.

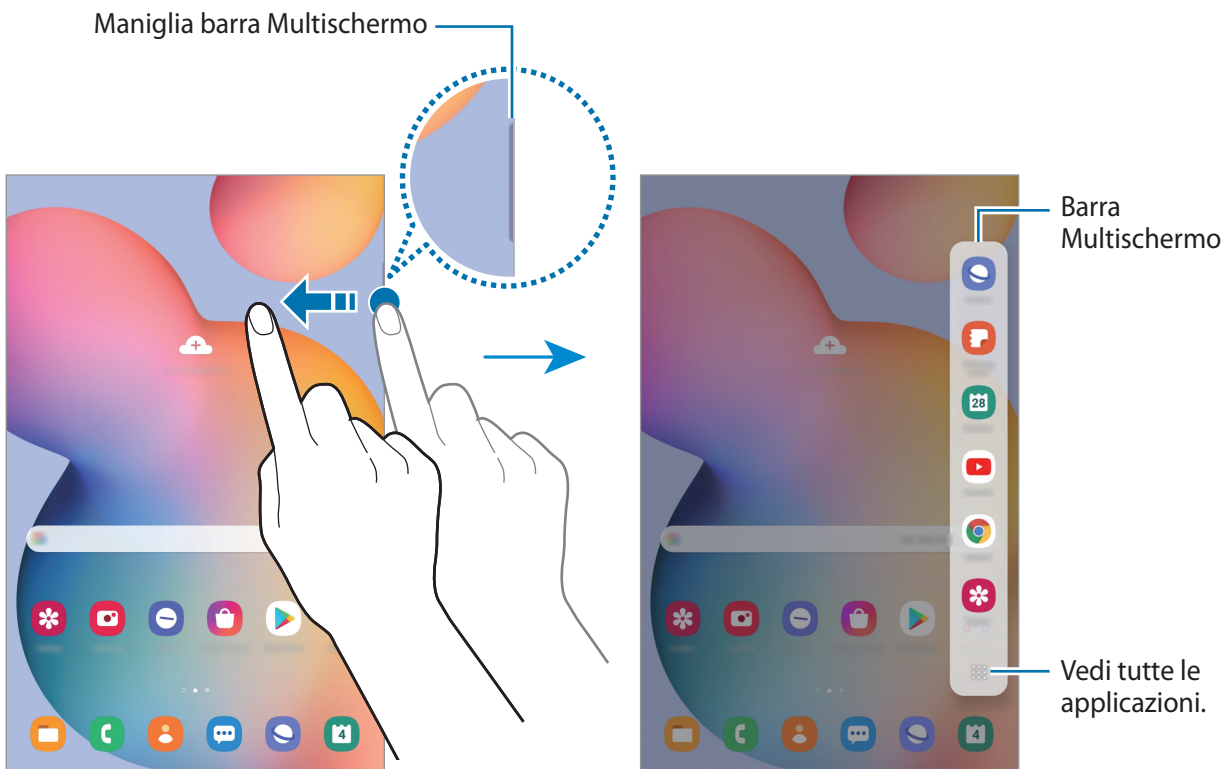

2 Selezionate un'applicazione.

L'applicazione selezionata viene avviata nella finestra superiore.

3 Selezionate un'altra applicazione da avviare nella finestra inferiore.



Se nella barra Multischermo non ci sono applicazioni che desiderate avviare, toccate ⋮ per visualizzare tutte le applicazioni.

Modifica della barra Multischermo


Se desiderate aggiungere le applicazioni più utilizzate alla barra Multischermo, toccate ⋮ → **Modifica barra**, quindi toccate un'applicazione dall'elenco applicazioni.

L'applicazione verrà aggiunta alla barra Multischermo.

Vista pop-up

- 1 Toccate il tasto Applicazioni recenti per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Scorrete verso sinistra o destra, toccate l'icona di un'applicazione, quindi toccate **Apri in visualizzazione popup**.

La schermata dell'applicazione comparirà nella finestra pop-up.

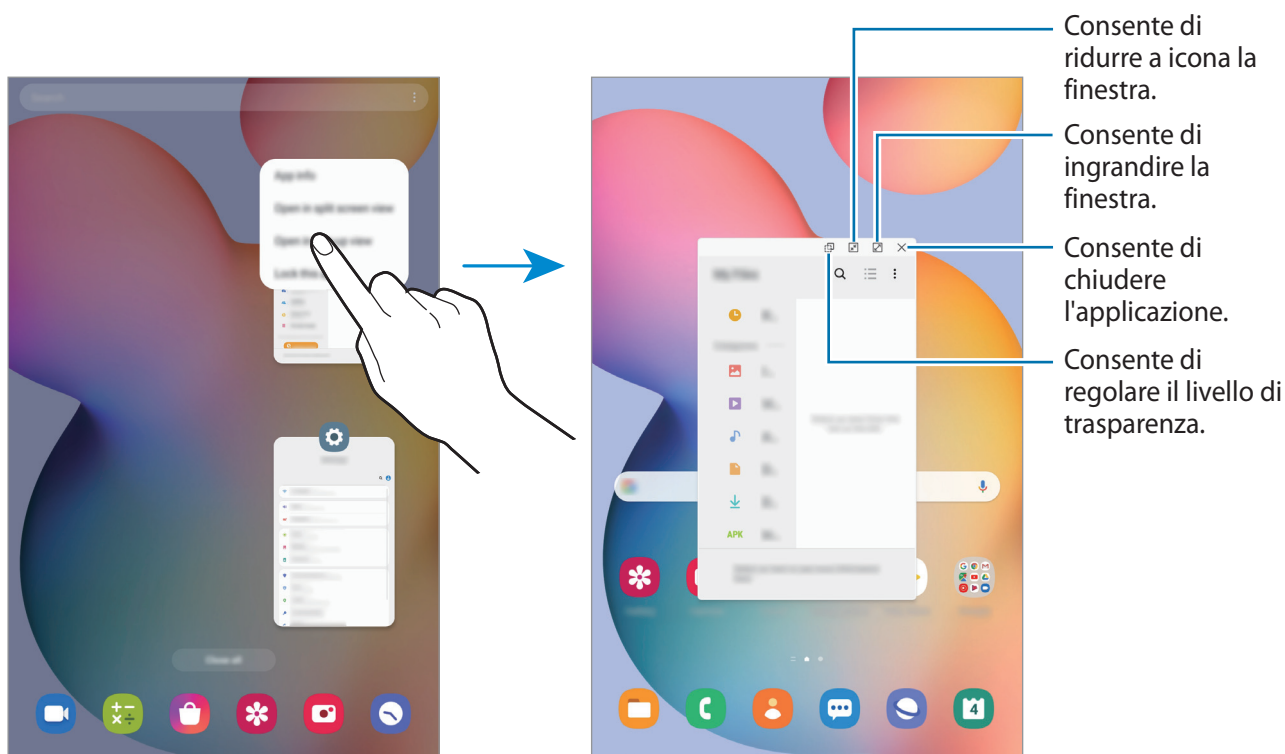

Spostamento delle finestre pop-up

Per spostare una finestra pop-up, toccate la barra degli strumenti della finestra e trascinatela in una nuova posizione.

Samsung Members

Samsung Members offre servizi di supporto ai clienti, come la diagnosi delle problematiche del dispositivo, dando la possibilità agli utenti di inviare domande e rapporti di errore. Inoltre, potete condividere le informazioni con altri membri della comunità degli utenti Galaxy oppure consultare le novità e i suggerimenti sui dispositivi Galaxy. **Samsung Members** può aiutarvi a risolvere eventuali problemi riscontrati durante l'uso del dispositivo.




Per inviare un feedback o postare commenti, dovete accedere al Samsung account. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Samsung account](#).


Samsung Notes

Introduzione

Create delle note inserendo il testo dalla tastiera oppure scrivendo o disegnando sullo schermo. Inoltre, potete inserire immagini o registrazioni vocali nelle note.

Creazione delle note

- 1 Avviate l'applicazione **Samsung Notes** e toccate .
- 2 Selezionate un metodo di inserimento dalla barra degli strumenti in cima allo schermo e componete una nota.

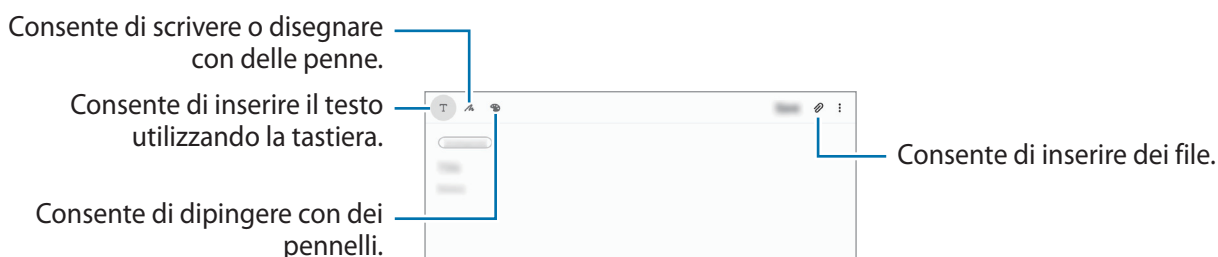


- 3 Al termine della composizione della nota, toccate **Salva**.

Composizione di note con la scrittura manuale

Nella schermata di composizione delle note, toccate  per scrivere o disegnare con la S Pen.

Potete inserire più facilmente un messaggio scritto a mano ingrandendo la schermata allontanando due dita sullo schermo.

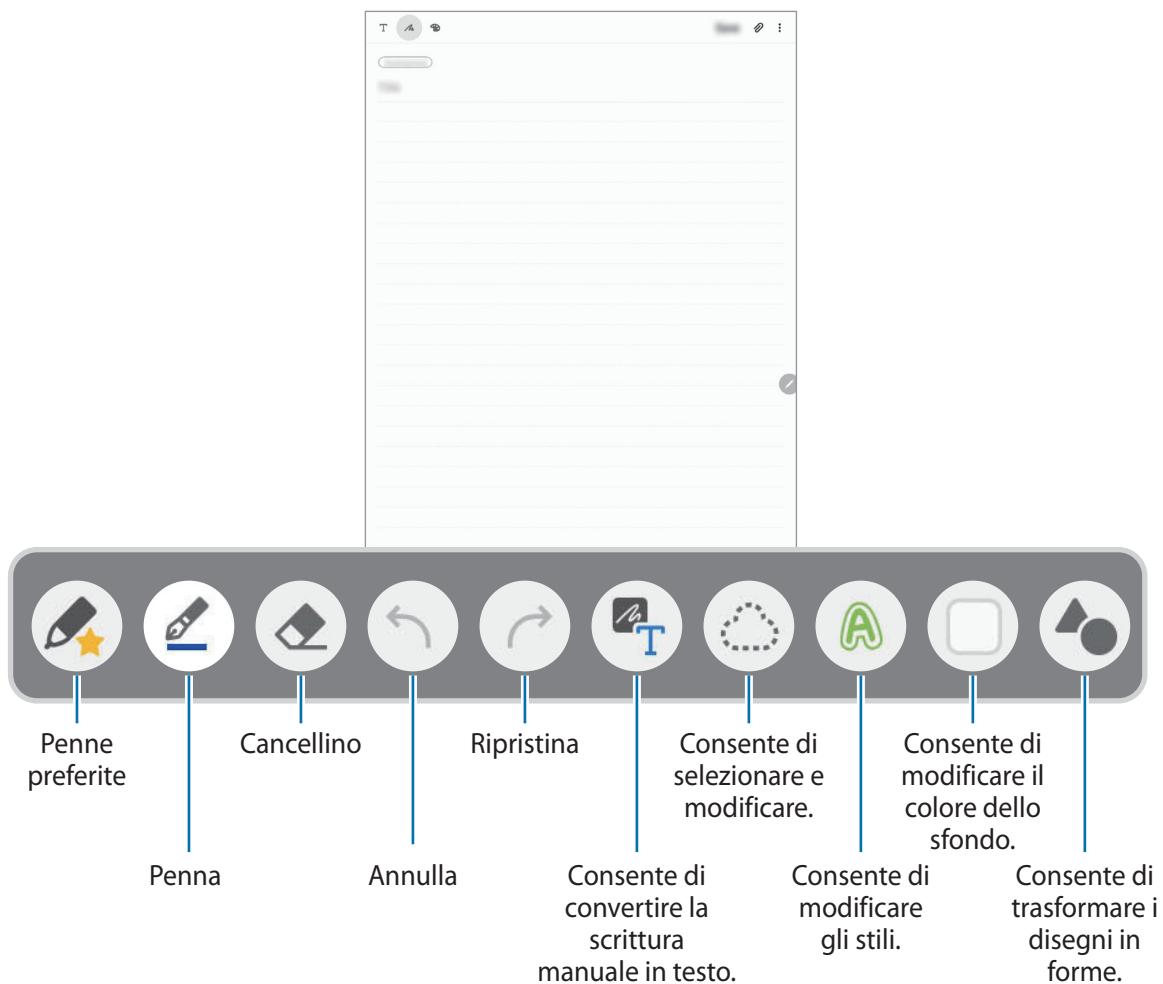


Modifica delle vostre penne preferite

Aggiungete vari stili di penne ai preferiti, per poi selezionarli e utilizzarli più rapidamente.

Nella schermata di composizione delle note, toccate .


Consente di aggiungere una penna preferita.

Le vostre penne preferite

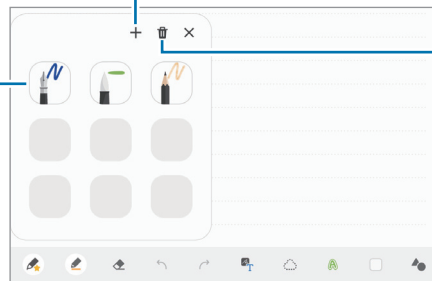

Consente di eliminare le penne.


Modifica delle impostazioni della penna

Quando scrivete o disegnete sullo schermo, toccate  per cambiare tipo di penna, spessore del tratto o colore della penna.

Consente di modificare lo spessore del tratto.

Consente di modificare il tipo di penna.


Consente di modificare il colore della penna.

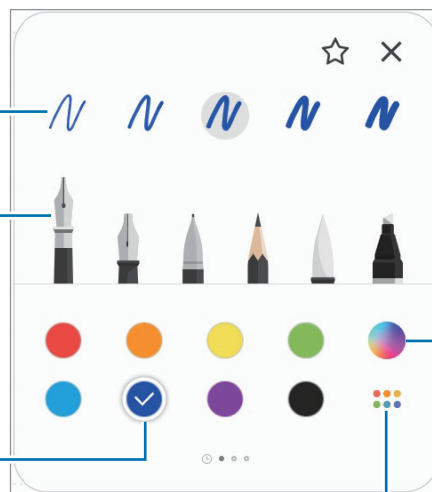


Consente di scegliere un nuovo colore utilizzando il selezionatore di colori.

Consente di selezionare i set cromatici da mostrare.

Utilizzo della gomma

Quando desiderate cancellare la scrittura manuale da una nota, toccate  e selezionate un'area da cancellare. Altrimenti, selezionate un'area con il tasto S Pen premuto.

Per modificare il tipo di gomma, toccate di nuovo .

- **Cancella per tratto:** consente di cancellare il rigo selezionato.
- **Cancella per area:** consente di cancellare solo l'area selezionata. Potete regolare la dimensione della gomma trascinando la barra di regolazione della dimensione.
- **Cancella tutto:** consente di cancellare la nota.





Anche utilizzando una gomma molto piccola, potreste non essere in grado di cancellare in modo preciso la parte desiderata.

Utilizzo del riquadro di scrittura semplice


Utilizzate il riquadro di scrittura semplice per inserire più facilmente la vostra scrittura.

Quando scrivete o disegnatte sul riquadro di scrittura semplice, la vostra scrittura sarà automaticamente corretta e inserita tra le linee del campo di inserimento.

1 Nella schermata principale di Samsung Notes, toccate  →  → **Componenti aggiuntivi** e toccate il cursore **Riquadro scrittura semplice** per attivare questa funzione.



2 Nella schermata di composizione delle note, toccate .

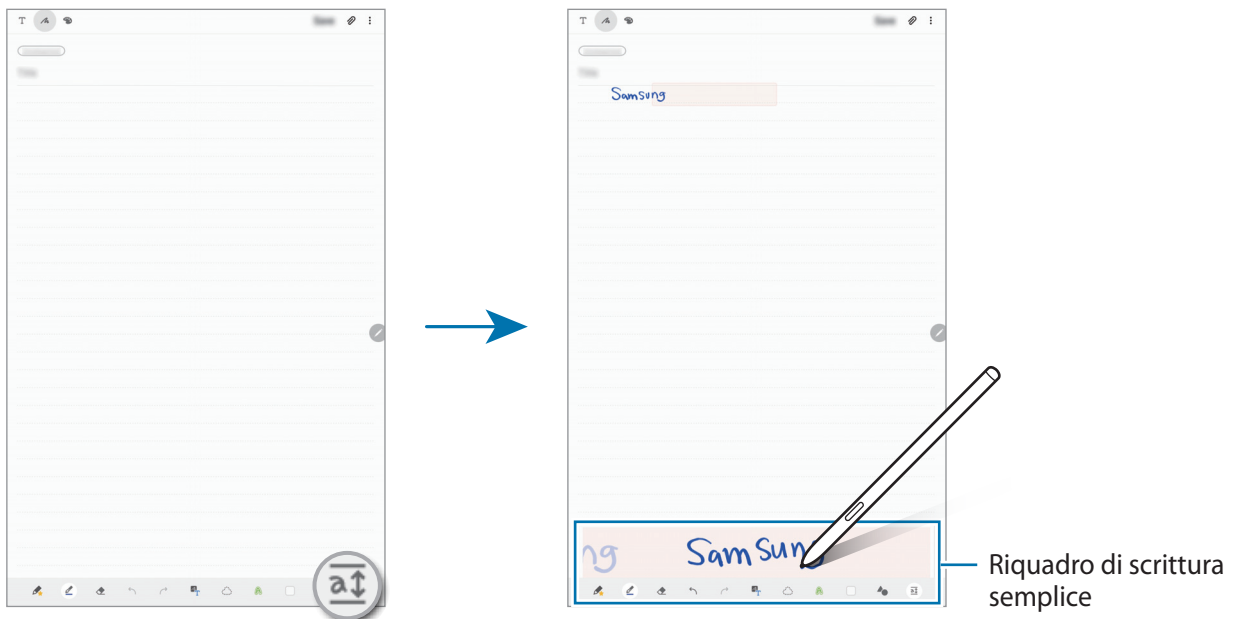Il campo di inserimento viene ingrandito e appare come riquadro di scrittura semplice.




Modifica di note scritte a mano

Modificate le note scritte a mano utilizzando varie opzioni di modifica come taglio, spostamento, ridimensionamento o trasformazione.



- 1 Se la nota contiene una scritta a mano, toccate .
Per modificare la forma della selezione, toccate di nuovo .

- 2 Toccate o disegnate una linea intorno all'inserimento da selezionare.

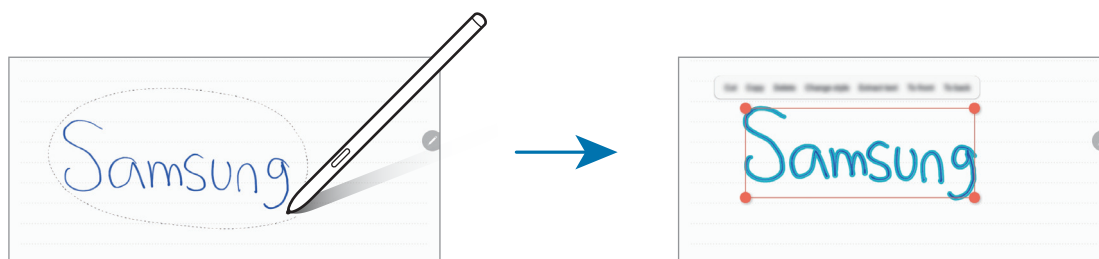- Per spostare l'inserimento in un'altra posizione, selezionate l'inserimento, quindi trascinatelo in un nuova posizione.
- Per modificare la dimensione della selezione, toccate l'inserimento e trascinate un angolo della cornice che compare.






- 3 Modificate l'inserimento utilizzando le opzioni disponibili.

- **Taglia:** consente di tagliare l'inserimento. Per incollarlo in un'altra posizione, tenete premuta la destinazione, quindi toccate **Incolla**.
- **Copia:** consente di copiare l'inserimento. Per incollarlo in un'altra posizione, tenete premuta la destinazione, quindi toccate **Incolla**.
- **Elimina:** consente di eliminare l'inserimento.
- **Cambia stile:** consente di modificare gli stili. Selezionate un colore oppure uno spessore per il tratto e toccate **Fatto**.
- **Estrai testo:** consente di estrarre il testo dall'area selezionata. Per incollare o copiare il testo in una nota, toccate **Incolla** oppure **Copia**.
-  → **Primo piano:** consente di spostare l'inserimento in primo piano.
-  → **In fondo:** consente di spostare l'inserimento in fondo.


Modifica degli stili

Potete cambiare lo stile della scrittura a mano e dei disegni.

- 1 Dopo aver scritto o disegnato sullo schermo, toccate due volte .
- 2 Selezionate il colore oppure lo spessore per il tratto desiderato.
- 3 Puntate la S Pen verso l'area a cui applicare lo stile.
Comparirà l'icona .
- 4 Toccate il punto desiderato per cambiare lo stile.

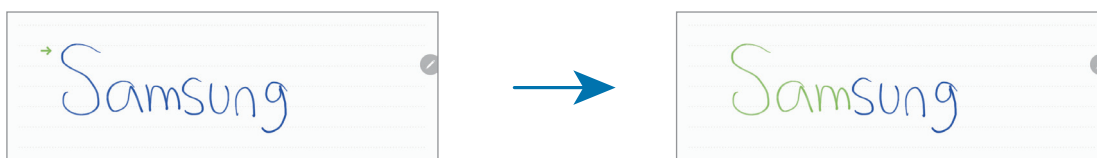


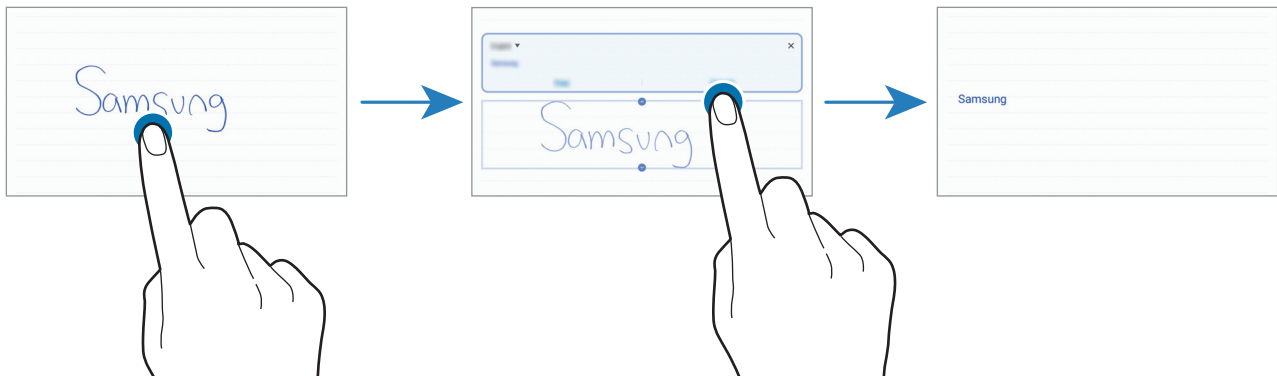
Trasformazione di disegni in una forma

È possibile trasformare i disegni in forme. Toccate  e disegnate. I disegni si trasformeranno automaticamente nella forma corrispondente.




Conversione della scrittura manuale in testo

Dopo aver scritto sullo schermo, toccate con un dito. Per selezionare tutto il testo scritto a mano sulla pagina corrente, toccate . Nella schermata di anteprima compare la voce Opzioni. Per trasformare la scrittura manuale in testo, toccate **Converti**.




Pittura con i pennelli

Nella schermata di composizione delle note, toccate  per dipingere con vari pennelli.


Al termine, toccate **Fatto** per inserire il dipinto nella nota.

Potete postare il dipinto su PENUP per condividerlo con altri.

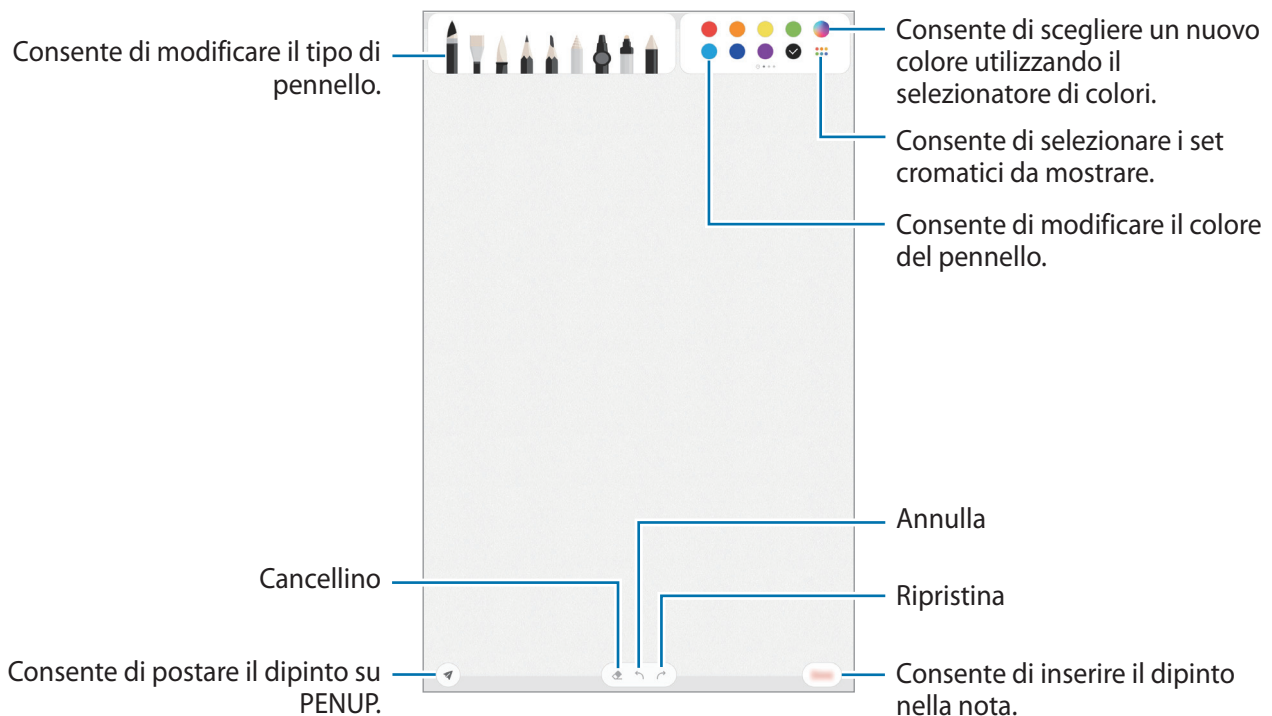


Come appuntare una nota sulla schermata Home

Appuntate una nota sulla schermata Home per consultarla oppure aprirla e modificarla rapidamente.

- 1 Avviate l'applicazione **Samsung Notes**.
- 2 Selezionate una nota e toccate  → **Inserisci nella schermata Home**.
La nota verrà aggiunta alla schermata Home.

Salvataggio di una nota come promemoria

Potete salvare una nota come promemoria per visualizzare la nota in un secondo momento.

- 1 Avviate l'applicazione **Samsung Notes**.
- 2 Selezionate una nota e toccate  → **Invia a Promemoria**.
La nota verrà salvata automaticamente come promemoria.


Eliminazione delle note

- 1 Avviate l'applicazione **Samsung Notes**.
- 2 Tenete premuto su una nota da eliminare.
Per eliminare più note, spuntate quelle da eliminare.
- 3 Toccate **Elimina**.

PENUP

Introduzione

PENUP è un social network per condividere le opere realizzate con la S Pen. Postate le vostre opere, guardate quelle degli altri e ricevete consigli utili per i vostri disegni.

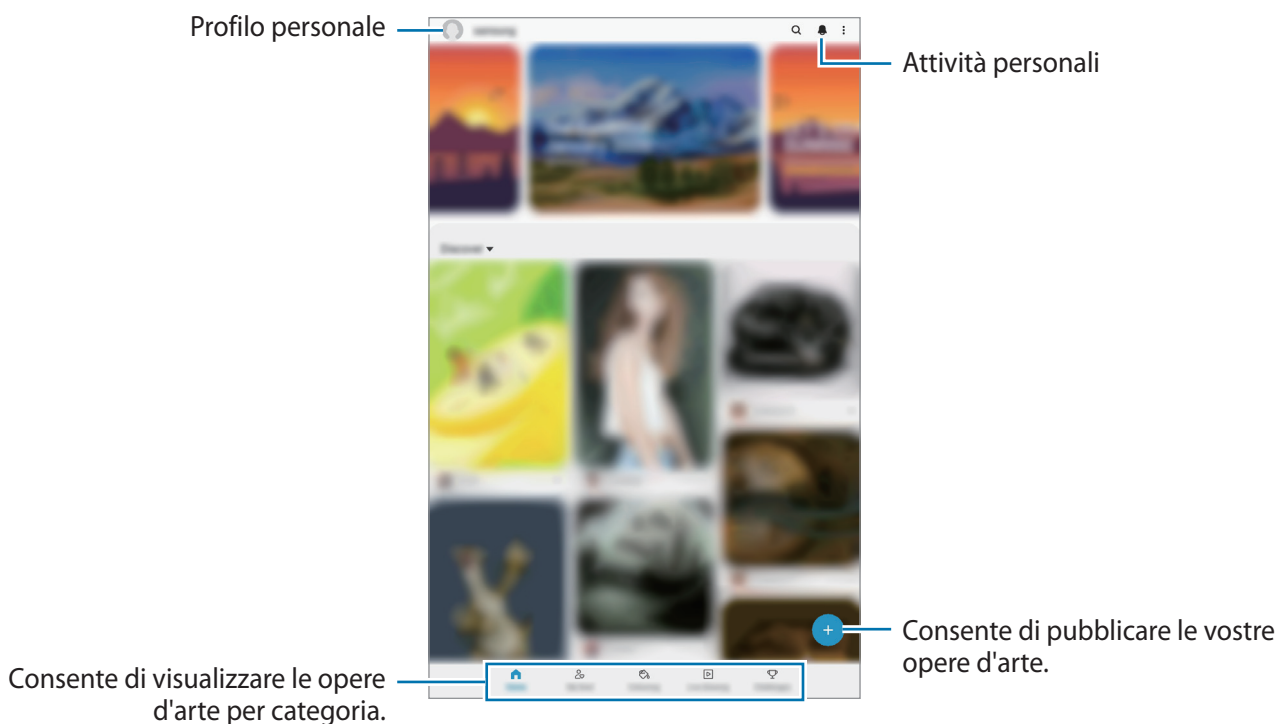

Potete accedere a PENUP con il vostro account Samsung o gli altri account SNS.

Post dell'opera d'arte personale

1 Avviate l'applicazione **PENUP** e toccate **+**.

2 Selezionate un'opzione.

- Toccate **Bozze**, completate l'opera, quindi toccate **Fatto**.
- Toccate **Dalla Galleria**, selezionate le opere da pubblicare, quindi toccate **Fatto**.
- Toccate **Disegno su foto**, selezionate un'opzione per scattare una foto oppure selezionate una foto, disegnateci sopra, quindi toccate **Fatto**.
- Toccate **Disegno**, fate il vostro disegno, quindi toccate **Fatto**.

3 Toccate **Salva e pubblica**.

Per applicare un filtro alla vostra opera d'arte, toccate **Scegli filtro**, selezionate il filtro desiderato, quindi toccate **Avanti**.



Questa opzione non compare quando selezionate **Dalla Galleria**.

4 Inserite un titolo, una descrizione e gli hashtag.

5 Toccate **Pubblica**.

Post delle opere d'arte da altre applicazioni

Per postare le vostre opere dalla **Galleria** o da altre applicazioni da disegno, selezionate le opere da un'applicazione e toccate  → **PENUP**.

Colorazione delle immagini

Create la vostra opera d'arte utilizzando vari colori.

1 Avviate l'applicazione **PENUP** e toccate **Colora**.


2 Selezionate un'immagine.



3 Toccate **Inizia a colorare**.

4 Al termine, toccate **Fatto**.

Disegno live

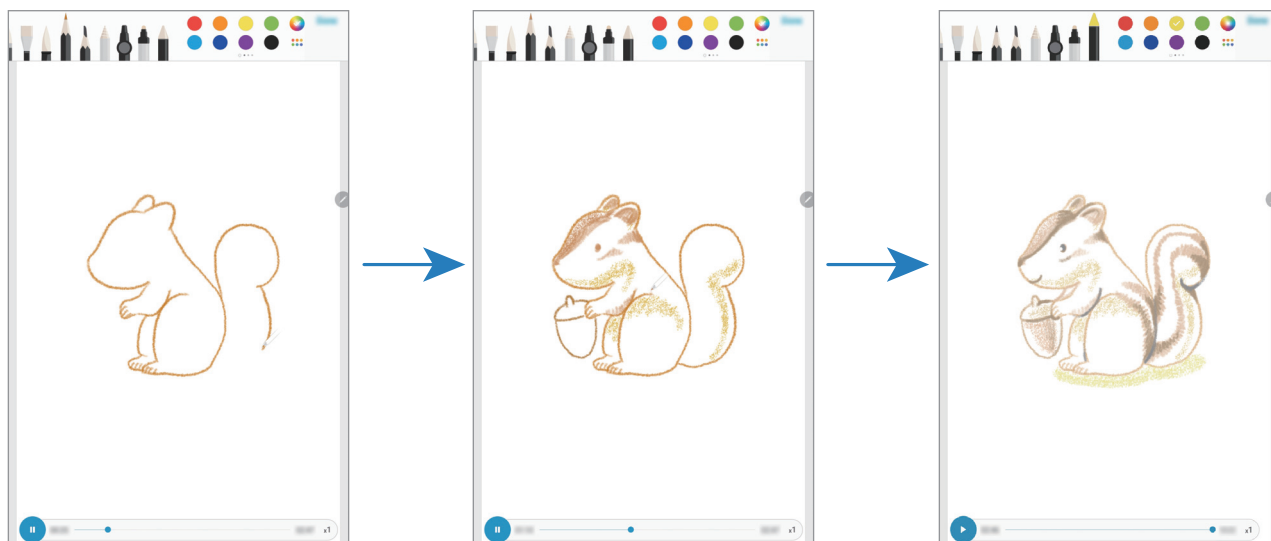
Disegnate mentre guardate il video del disegno animato che mostra come completare un'immagine. Potete disegnare facilmente una bella immagine.



- 1 Avviate l'applicazione **PENUP** e toccate **Disegno live**.
- 2 Selezionate un'immagine.
- 3 Toccate **Impara a disegnare**.
- 4 Per disegnare sull'immagine, toccate  per sospendere la riproduzione. Potete modificare la velocità di riproduzione toccando **x1**.
- 5 Al termine, toccate .
L'immagine originale viene nascosta e potete vedere l'immagine da voi realizzata.

Disegno su foto

Disegnate immagini sulle vostre foto e conservatele tra le vostre opere d'arte. Selezionate una foto dalla **Galleria** oppure scattate una foto e disegnate sulla foto. Dopo aver completato il disegno, potete vedere l'immagine da voi realizzata nascondendo la foto.

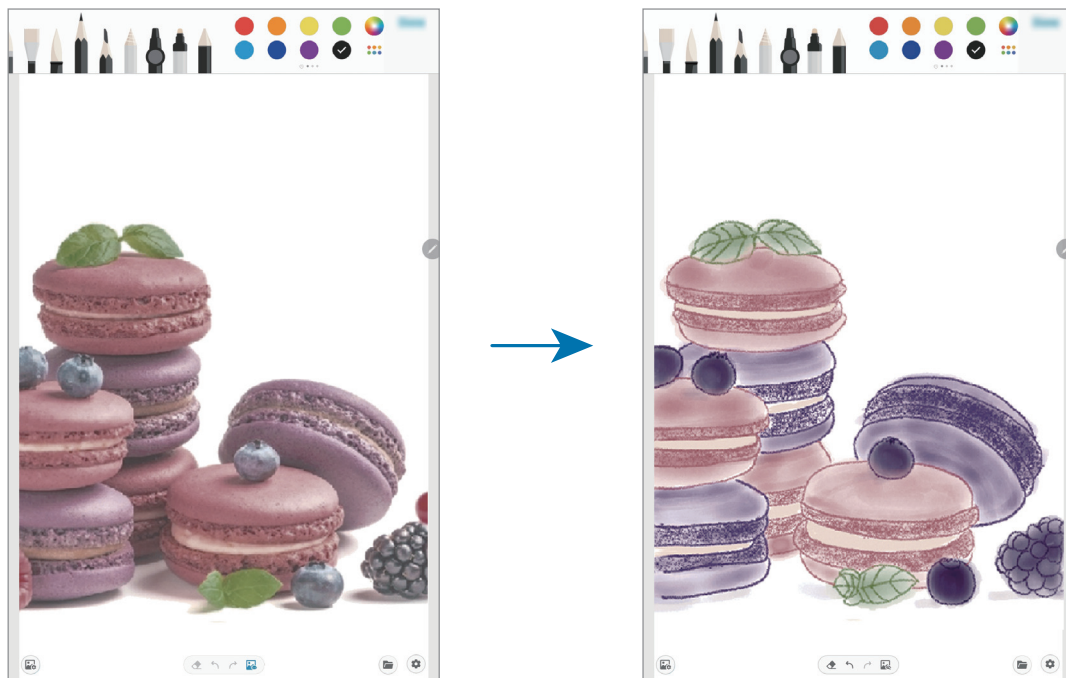

- 1 Avviate l'applicazione **PENUP**.
- 2 Toccate **+** → **Disegno su foto**.
- 3 Toccate **Scatta una foto**, scattate una foto, quindi toccate **OK**.
In alternativa, toccate **Seleziona dalla Galleria** e selezionate una foto.
- 4 Selezionate l'area da disegnare, regolate il livello di trasparenza oppure applicate un filtro schizzo, quindi toccate **Fatto**.
L'area selezionata verrà aggiunta come sfondo.
- 5 Disegnate sulla foto.
- 6 Al termine, toccate **🖼️**.
La foto viene nascosta e potete vedere l'immagine da voi realizzata.


Calendario

Gestite i vostri programmi inserendo nel calendario tutti i vostri eventi e i promemoria.

Creazione di eventi

1 Avviate l'applicazione **Calendario** e toccate **+** oppure toccate due volte una data.

2 Inserite i dettagli dell'evento.

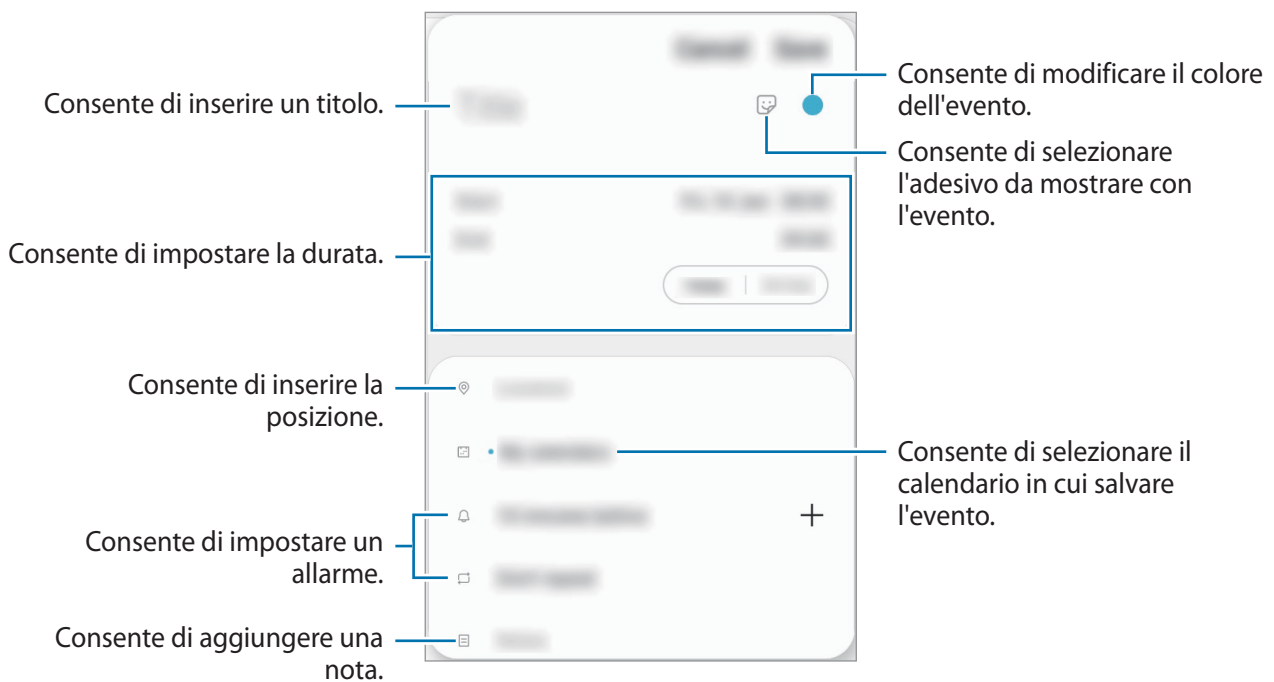




3 Toccate **Salva** per salvare l'evento.

Creazione di promemoria

Potete creare attività come promemoria e ricevere notifiche all'orario o nel luogo prestabilito per ciascun promemoria. Avviate l'applicazione **Calendario** e toccate **≡** → **Promemoria**. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Promemoria](#).

Sincronizzazione di eventi con i vostri account

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Account e backup** → **Account**, quindi selezionate l'account con cui eseguire la sincronizzazione.
- 2 Selezionate **Sincronizza account** e toccate il cursore **Calendario** per attivare questa funzione.
Per l'account Samsung, toccate  → **Impostaz. sincronizzazione** e toccate il cursore **Calendario** per attivare questa funzione.

Per aggiungere degli account con cui effettuare la sincronizzazione, avviate l'applicazione **Calendario** e toccate  →  → **Aggiungi nuovo account**. Successivamente, selezionate un account con cui eseguire la sincronizzazione ed effettuate l'accesso. Quando viene aggiunto un account, accanto al nome viene visualizzato un cerchio blu.



Promemoria

Create dei promemoria per pianificare le attività da svolgere o per visualizzare i contenuti in un secondo momento. Riceverete notifiche all'orario o nel luogo prestabilito per ciascun promemoria.



- Per ricevere notifiche più accurate, connettetevi a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare al massimo questa funzione, dovete effettuare l'accesso al vostro Samsung account.
- Per utilizzare i promemoria sui luoghi, è necessario attivare la funzionalità GPS.

Avvio di Promemoria

Avviate l'applicazione **Calendario** e toccate  → **Promemoria**. Compare la schermata dell'applicazione e l'icona **Promemoria** () viene aggiunta al menu Applicazioni.

Creazione di promemoria

Create i promemoria in diversi modi. L'applicazione vi avvisa se create un promemoria con un orario e un luogo specifico. Inoltre, potete salvare diversi contenuti, come un singolo promemoria o l'indirizzo di una pagina Web, e visualizzarli in un secondo momento.

Ad esempio, create un promemoria che vi ricordi di "innaffiare i fiori quando torno a casa".

- 1 Avviate l'applicazione **Promemoria**.
- 2 Toccate **Scrivi promemoria** oppure **+** e inserite "Innaffiare i fiori".
- 3 Toccate **Luogo** → **Seleziona luogo** e impostate casa come luogo.
- 4 Toccate **Quando arrivo a** → **Fatto**.
- 5 Toccate **Salva** per salvare il promemoria.
Quando arrivate a casa, compare la notifica "Innaffiare i fiori".

Completamento dei promemoria

Contrassegnate come completati i promemoria che non devono essere ricordati.

Sull'elenco dei promemoria, selezionatene uno e toccate **Completa**.

Ripristino dei promemoria

Ripristinate i promemoria completati.

- 1 Nell'elenco dei promemoria, toccate **⋮** → **Completato** → **Modifica**.
- 2 Spuntate gli elementi da ripristinare e toccate **Ripristina**.
I promemoria saranno aggiunti all'elenco dei promemoria e vi verranno ricordati all'orario prestabilito.

Eliminazione dei promemoria

Per eliminare un promemoria, selezionatene uno e toccate **Elimina**. Per eliminare più promemoria, tenetene premuto uno, spuntate quelli da eliminare, quindi toccate **Elimina**.

Samsung Flow

Introduzione

L'applicazione Samsung Flow consente di collegare facilmente il tablet allo smartphone e utilizzarli in tutta semplicità, ad esempio per controllare le notifiche o per condividere contenuti.

Samsung Flow deve essere installata su entrambi i dispositivi che desiderate connettere. Se Samsung Flow non è installata, scaricatela da **Galaxy Store** o **Play Store**.



- La funzionalità è disponibile solo su alcuni dispositivi Samsung Android.
- Per utilizzare questa funzionalità, dovete attivare la funzione Bluetooth sul tablet e sullo smartphone.

Collegamento del tablet allo smartphone

1 Sullo smartphone, avviate Samsung Flow.

2 Sul tablet, avviate l'applicazione **Samsung Flow**.



Se state utilizzando questa funzione per la prima volta, toccate **Avvia**.

3 Selezionate lo smartphone dall'elenco dei dispositivi rilevati.

4 Accettate la richiesta di connessione su entrambi i dispositivi.

5 Confermate la passkey su entrambi i dispositivi.

I dispositivi si conetteranno.



Se lo smartphone supporta la funzione di riconoscimento delle impronte digitali, configurate Samsung Pass sullo smartphone per connettere i dispositivi in modo più semplice e sicuro utilizzando la vostra impronta digitale.

Condividere la connessione dati mobile

Condividete la connessione dati con il tablet usando l' hotspot mobile quando la connessione internet non è disponibile sul tablet.

1 Sul tablet, avviate l'applicazione **Samsung Flow**.

2 Toccate .

È possibile accedere a Internet con il tablet utilizzando la connessione dati del telefono.



- È necessario che lo smartphone supporti l'opzione per l'hotspot mobile.
- L'utilizzo di questa funzione sul telefono potrebbe determinare costi aggiuntivi.

Controllo delle notifiche sul tablet

Quando ricevete delle nuove notifiche sullo smartphone, è possibile controllarle in una finestra popup sul tablet.

Condivisione di contenuti



È possibile condividere i contenuti del vostro smartphone con il tablet.


Registratore vocale


Introduzione

Utilizzate diverse modalità di registrazione per varie situazioni. Il dispositivo può convertire la voce in testo.

Creazione di registrazioni vocali

- 1 Avviate l'applicazione **Registratore vocale**.
- 2 Toccate  per avviare la registrazione. Parlate vicino al microfono.
 - Toccate  per sospendere la registrazione.
 - Durante la creazione di una registrazione vocale, toccate **PREFERITO** per inserire un preferito.

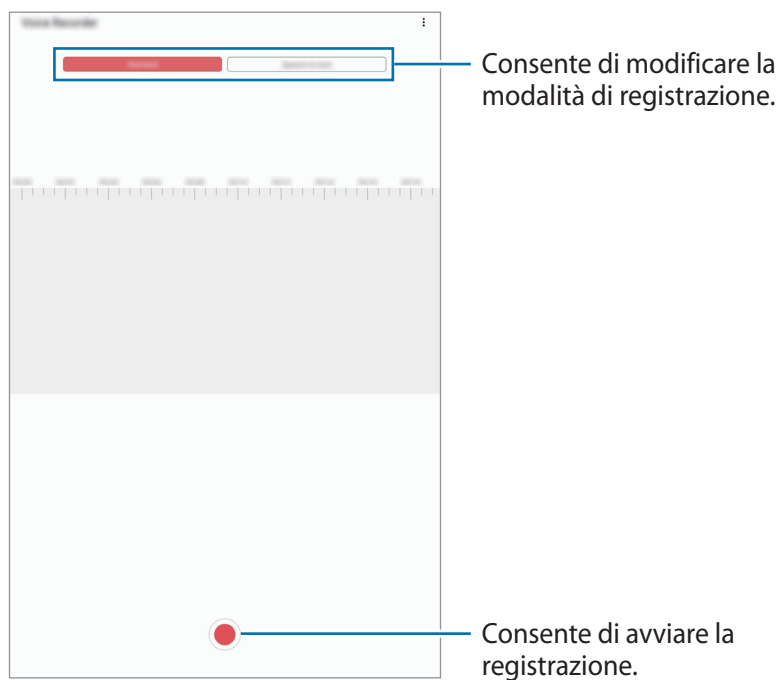

- 3 Toccate  per terminare la registrazione.
- 4 Inserite il nome del file e toccate **Salva**.

Cambio della modalità di registrazione

Avviate l'applicazione **Registratore vocale**.

Selezionate una modalità in cima al menu del registratore vocale.

- **Standard:** è la modalità di registrazione normale.
- **Da voce a testo:** il dispositivo registra la vostra voce e contemporaneamente la converte in testo sullo schermo. Per risultati migliori, mantenete il dispositivo vicino alla bocca e parlate ad alta voce e chiaramente in un luogo silenzioso.




Se la lingua di sistema del promemoria vocale non dovesse corrispondere alla lingua da voi parlata, il dispositivo non riconoscerà la vostra voce. Prima di utilizzare questa funzionalità, toccate la lingua corrente per impostare la lingua di sistema del promemoria vocale.

Archivio

Gestite e accedete a vari file memorizzati sul dispositivo o altrove, come servizi di memoria cloud.

Avviate l'applicazione **Archivio**.

Visualizzate i file memorizzati in ciascuna memoria.

Per verificare eventuali dati non necessari e liberare la memoria del dispositivo, toccate  → **Analizza memoria**.

Per cercare file o cartelle, toccate **Q**.

Orologio

Introduzione

Impostate le sveglie, verificate l'ora corrente in molte città in tutto il mondo, cronometrate un evento o impostate un timer per una durata specifica.

Sveglia

Avviate l'applicazione **Orologio** e toccate **Sveglia**.

Impostazione delle sveglie

Tocate **+** nell'elenco sveglie, impostate l'ora, selezionate i giorni in cui la sveglia deve ripetersi, impostate altre opzioni quindi toccate **Salva**.

Per inserire l'ora usando la tastiera, toccate il campo dell'ora.

Per attivare o disattivare le sveglie, toccate il cursore accanto alla sveglia dall'elenco.

Interruzione delle sveglie

Tocate **Ignora** per interrompere la sveglia. Se avete attivato in precedenza l'opzione di sospensione, toccate **Rinvia** per ripetere la sveglia dopo un periodo di tempo specifico.

Eliminazione delle sveglie

Tenete premuto su una sveglia, spuntate le sveglie da eliminare, quindi toccate **Elimina**.

Fusi orari

Avviate l'applicazione **Orologio** e toccate **Fusi orari**.

Creazione dei fusi orari

Tocate **+**, inserite il nome di una città o selezionate una città dalla mappa, quindi toccate **Aggiungi**.

Per utilizzare il convertitore di fusi orari, toccate **⋮** → **Convertitore fuso orario**.

Eliminazione dei fusi orari

Tenete premuto su un fuso orario, spuntate i fusi orari da eliminare, quindi toccate **Elimina**.

Cronometro

- 1 Avviate l'applicazione **Orologio** e toccate **Cronometro**.
- 2 Toccate **Avvia** per avviare il cronometro.
Per registrare i tempi parziali mentre cronometrate un evento, toccate **Parziale**.
- 3 Toccate **Ferma** per interrompere il cronometro.
 - Per riprendere il cronometraggio, toccate **Riprendi**.
 - Per cancellare i tempi parziali, toccate **Ripristina**.

Timer


- 1 Avviate l'applicazione **Orologio** e toccate **Timer**.
Per aggiungere un timer da usare regolarmente, toccate **+**, impostate la durata e un nome, quindi toccate **Aggiungi**.
- 2 Impostate la durata e toccate **Avvia**.
Per inserire la durata usando la tastiera, toccate il campo della durata.
- 3 Toccate **Ignora** quando il timer scade.

Calcolatrice

Eseguite dei calcoli semplici o complessi.

Avviate l'applicazione **Calcolatrice**.

Per cancellare la cronologia, toccate **Cancella cronologia**.


Per utilizzare lo strumento di conversione unità, toccate . Potete convertire diversi valori, come l'area, la lunghezza o la temperatura, in altre unità.

Samsung Kids

Introduzione

Potete limitare l'accesso dei bambini a determinate applicazioni, impostare la durata di utilizzo e configurare le impostazioni per offrire loro un ambiente divertente e sicuro quando utilizzano il dispositivo.

Utilizzo di Samsung Kids

Aperte il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (Samsung Kids) per attivare questa funzione. Comparirà la schermata Samsung Kids. Quando avviate Samsung Kids per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Nella schermata Samsung Kids, selezionate l'applicazione da utilizzare.



Per attivare la funzionalità **Controllo genitori** oppure per chiudere Samsung Kids dovrete utilizzare il metodo di blocco preimpostato oppure il PIN creato.

Utilizzo delle funzionalità di controllo genitori

Potete configurare le impostazioni per Samsung Kids e visualizzare la cronologia d'uso.

Nella schermata Samsung Kids, toccate  → **Controllo genitori** e inserite il vostro codice di sblocco.

- **Nome del bambino:** consente di gestire il profilo dei vostri figli.
- **Imposta tempo di gioco giornaliero:** consente di limitare la durata di utilizzo per Samsung Kids.
- **Uso giornaliero:** consente di visualizzare il tempo di utilizzo quotidiano di Samsung Kids.
- **Attività:** consente di visualizzare la cronologia delle attività di Samsung Kids.
- **Contattati spesso:** consente di visualizzare i contatti più frequenti in Samsung Kids. (SM-P615)
- **Creazioni del bambino:** consente di visualizzare i lavori creati dalle applicazioni in Samsung Kids.
- **Contenuti consentiti:** consente di consultare le applicazioni o i contenuti supportati da Samsung Kids e di aggiungerli.
- **Mostra pagina contenuti:** consente di visualizzare la pagina dei contenuti dei partner Samsung nella schermata Samsung Kids del dispositivo.

Chiusura di Samsung Kids

Per chiudere Samsung Kids, toccate il tasto Indietro oppure toccate  → **Chiudi Samsung Kids**, quindi inserite il vostro codice di sblocco.

SmartThings

Introduzione

Controllate e gestite elettrodomestici intelligenti e i prodotti Internet of Things (IoT) con il vostro tablet.

- **Connessione con dispositivi nelle vicinanze:** connettetevi in maniera facile e veloce ai dispositivi nelle vicinanze, come auricolari Bluetooth o altri dispositivi indossabili.
- **Registrazione e controllo di elettrodomestici, TV e prodotti appartenenti alla categoria IoT:** consente di registrare frigoriferi, lavatrici, condizionatori, purificatori d'aria, TV intelligenti e prodotti Internet of Things (IoT) sul vostro tablet e di visualizzare il loro stato, o controllarli dallo schermo del vostro tablet.

- **Ricezione delle notifiche:** consente di ricevere sul tablet notifiche provenienti da dispositivi connessi. Ad esempio, una volta terminato il lavaggio del bucato, vi verrà inviata una notifica.



- Per utilizzare SmartThings, il vostro tablet e gli altri dispositivi devono essere connessi a una rete Wi-Fi o mobile. Per utilizzare al massimo SmartThings, dovete effettuare l'accesso al vostro Samsung account.
- I dispositivi che si possono connettere potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico. Le funzionalità disponibili potrebbero variare in base al dispositivo connesso.
- Gli errori o i difetti dei dispositivi connessi non sono coperti dalla garanzia Samsung. In caso di errori o difetti nei dispositivi connessi, contattate il produttore del dispositivo.

Connessione a dispositivi nelle vicinanze

Connettetevi in maniera facile e veloce a dispositivi nelle vicinanze, come auricolari Bluetooth.



I metodi di connessione potrebbero variare in base ai tipi di dispositivi connessi o al contenuto condiviso.

- 1 Avviate l'applicazione **SmartThings**.
- 2 Toccate **Aggiungi dispositivo** oppure **+** → **Dispositivo**.
- 3 Toccate **Cerca**.
- 4 Selezionate un dispositivo dall'elenco e connettetevi allo stesso seguendo le istruzioni visualizzate.

Utilizzo di elettrodomestici, TV e prodotti IoT

Visualizzate lo stato di elettrodomestici, TV e prodotti IoT dallo schermo del vostro tablet. Potete raggruppare i dispositivi in base alla loro posizione e aggiungere parametri per controllare facilmente e comodamente i dispositivi.

Collegamento di dispositivi

- 1 Avviate l'applicazione **SmartThings**.
- 2 Toccate **Aggiungi dispositivo** oppure **+** → **Dispositivo**.

3 Selezionate un tipo di dispositivo.

In alternativa, toccate **Cerca** oppure toccate il campo di ricerca per cercare i dispositivi.

4 Seguite le istruzioni visualizzate per connettere i dispositivi.

Visualizzazione e controllo dei dispositivi connessi

Potete visualizzare e controllare i dispositivi. Ad esempio, potete controllare gli ingredienti nel frigorifero o regolare il volume del TV.

1 Avviate l'applicazione **SmartThings**.

Comparirà l'elenco dei dispositivi connessi.

2 Visualizzate lo stato dei dispositivi sull'elenco.

Per controllare i dispositivi, selezionate un dispositivo. Quando il controller fornito con il dispositivo selezionato viene scaricato, potrete controllare il dispositivo.

Aggiunta di dispositivi e scene in base al luogo

Aggiungete dispositivi in base alla posizione, visualizzate l'elenco dei dispositivi in una stessa posizione, quindi controllateli. Inoltre, potete aggiungere una scena ad un luogo per controllare più dispositivi contemporaneamente.

Aggiunta di luoghi


1 Avviate l'applicazione **SmartThings** e toccate → → **Aggiungi posizione**.

2 Inserite il nome del luogo.

- Per impostare un luogo, toccate **Posizione geografica** per selezionare un luogo sulla mappa e toccate **Fatto**.
- Per aggiungere delle stanze al luogo, toccate **Stanze**, spuntate le stanze da aggiungere, quindi toccate **Fatto**.





3 Toccate **Fatto**.

Il luogo sarà aggiunto.

Per aggiungere dei dispositivi al luogo, toccate **Aggiungi dispositivo** oppure  → **Dispositivo** e seguite le istruzioni visualizzate per registrare i dispositivi.

Aggiunta di scene






Aggiungete una scena e registrate i dispositivi per controllare più dispositivi contemporaneamente.

- 1 Avviate l'applicazione **SmartThings**.
- 2 Toccate  →  e selezionate una posizione.
- 3 Toccate  → **Scene** → **Aggiungi scena**.
- 4 Inserite il nome della scena.
- 5 Toccate  sotto **Azioni** per aggiungere azioni da compiere.
- 6 Toccate **Salva**.

Aggiunta di automazioni


Inoltre, potete impostare il funzionamento automatico dei dispositivi in base all'orario prestabilito, allo stato dei dispositivi ed altro.

Ad esempio, aggiungete un'automazione per accendere automaticamente l'audio ogni giorno alle 07:00.

- 1 Avviate l'applicazione **SmartThings**.
- 2 Toccate  →  e selezionate una posizione.
- 3 Toccate  → **Automazioni** → **Aggiungi automazione**.
- 4 Toccate  sotto **Se**, impostate le condizioni di attivazione dell'automazione e toccate **Successivo**.
- 5 Toccate  sotto **Allora**, impostate le azioni da eseguire, quindi toccate **Fatto**.
- 6 Inserite il nome dell'automazione e toccate **OK**.

Ricezione delle notifiche

Potete ricevere sul tablet le notifiche provenienti dai dispositivi connessi. Ad esempio, una volta terminato il lavaggio del bucato, vi verrà inviata una notifica.


Per impostare la ricezione delle notifiche, avviate l'applicazione **SmartThings**, toccate  →  → **Notifiche**, quindi toccate il cursore accanto ai dispositivi desiderati.


Condivisione di contenuti

Condividete i contenuti utilizzando varie opzioni di condivisione. Le seguenti azioni riguardano la condivisione delle immagini.



La condivisione di file tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi. (SM-P615)

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.
- 2 Toccate  e selezionate un metodo di condivisione, come e-mail.

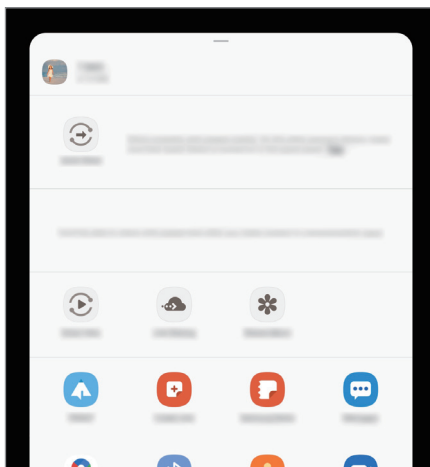

Quando è disponibile la cronologia delle comunicazioni o delle condivisioni, i contatti compaiono sul pannello delle opzioni di condivisione. Per condividere i contenuti direttamente tramite l'applicazione corrispondente, selezionate l'icona di una persona. Se la funzione non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Condivisione diretta** per attivarla.

Utilizzo delle funzioni aggiuntive

- **Quick Share:** consente di condividere i contenuti con dispositivi nelle vicinanze tramite Wi-Fi Direct o Bluetooth, oppure con i dispositivi supportati da SmartThings.
- **Smart View:** consente di consultare il contenuto visualizzato del dispositivo su uno schermo di grandi dimensioni connettendo il dispositivo a un TV o a un monitor abilitati alla condivisione schermo.
- **Condivis. colleg.:** consente di condividere file di grandi dimensioni. Caricate file sul server di memoria Samsung e condivideteli con altri mediante un link Web. Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso al vostro Samsung account. (SM-P615)
- **Album cond.:** consente di creare un album condiviso per condividere con altre persone foto e video e per scaricare i vostri file quando desiderate. Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso al vostro Samsung account.


Bacheca giornaliera

Introduzione

Bacheca giornaliera consente di utilizzare il tablet come una bacheca o una cornice digitale quando è in carica con un cavo USB o un supporto di ricarica. Potete godervi una presentazione con le vostre immagini preferite e visualizzare informazioni come l'ora, il meteo o il calendario. È anche possibile creare una nota e controllare la riproduzione musicale durante l'utilizzo.



Se utilizzate un supporto di ricarica POGO (venduto separatamente), quando collegate a esso il tablet verrà avviata automaticamente la Bacheca giornaliera.

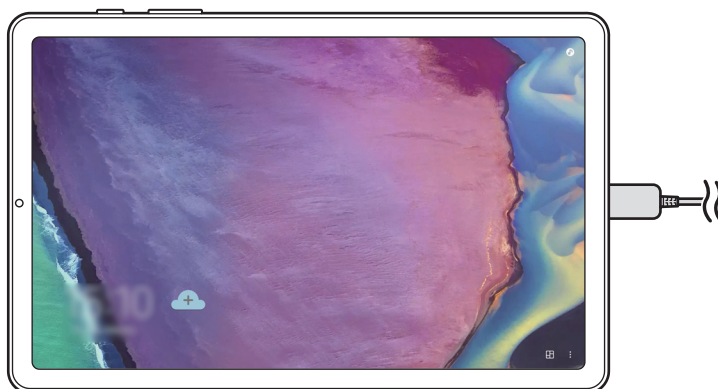

Avvio di Bacheca giornaliera

1 Caricate il dispositivo con un cavo USB o un supporto di ricarica.



Per collegare il dispositivo a un supporto di ricarica, inseritelo nel supporto di ricarica in modo che i connettori del dispositivo siano in contatto con i terminali di ricarica del supporto.

2 Aprite il pannello delle notifiche e toccate **Toccate qui per avviare la Bacheca giornaliera**.

Comparirà la schermata principale di Bacheca giornaliera e sarà possibile visualizzare l'orologio, il meteo o il calendario.

Impostazione della modalità di visualizzazione delle informazioni della schermata principale di Bacheca giornaliera

Modificate la modalità di visualizzazione delle informazioni visualizzate nella schermata principale di Bacheca giornaliera, ad esempio le informazioni relative all'orologio, al meteo o al calendario.

1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Funzioni avanzate** → **Bacheca giornaliera**.

2 Toccate **Ora, meteo e calendario** quindi selezionate una modalità di visualizzazione.

- **In sequenza:** consente di impostare la schermata principale di Bacheca giornaliera in modo da visualizzare le informazioni in sequenza cambiando la schermata.
- **Tutto in una pagina:** consente di impostare la schermata principale di Bacheca giornaliera in modo da visualizzare tutte le informazioni su una sola pagina.

Utilizzo di Bacheca giornaliera

Riproduzione di una presentazione

È possibile utilizzare il dispositivo come una cornice digitale. Godetevi le presentazioni delle vostre immagini preferite in Bacheca giornaliera.


Nella schermata principale di Bacheca giornaliera, scorrete verso destra per riprodurre una presentazione.



Per aggiungere le vostre immagini preferite da visualizzare per la presentazione, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **Bacheca giornaliera** → **Presentazione** → **Seleziona album**, quindi selezionate l'album.

Creazione di una nota in Bacheca giornaliera

È possibile utilizzare il dispositivo come una bacheca per scrivere una nota in Bacheca giornaliera.

- 1 Scorrete verso sinistra nella schermata principale di Bacheca giornaliera e toccate .
- 2 Selezionate una penna e scrivete o disegnate sullo schermo.
- 3 Toccate **Fatto**.
La nota creata verrà appuntata in Bacheca giornaliera.

Controllo della musica

È possibile controllare con facilità la riproduzione musicale in Bacheca giornaliera.

Toccate  e toccate le icone per controllare la riproduzione.

Configurazione delle impostazioni di Bacheca giornaliera

Configurate varie impostazioni di Bacheca giornaliera per una maggiore personalizzazione.

- **Presentazione:** consente di selezionare le immagini da aggiungere alla presentazione e di modificarne le impostazioni, ad esempio l'ordine delle immagini, la velocità di transizione e lo stile. È anche possibile impostare le informazioni meteo e dell'orologio visualizzate nella presentazione.
- **Ora, meteo e calendario:** consente di modificare l'impostazione della schermata principale di Bacheca giornaliera. È possibile modificare la modalità di visualizzazione delle informazioni visualizzate nella schermata principale di Bacheca giornaliera, ad esempio le informazioni relative all'orologio, al meteo o al calendario, e il layout dell'orologio. È anche possibile applicare il tema scuro o impostare i programmi per il giorno da visualizzare nella schermata principale di Bacheca giornaliera.
- **Memo:** consente di attivare o disattivare la funzione memo in Bacheca giornaliera.
- **Musica:** consente di attivare o disattivare la funzione del controller musicale in Bacheca giornaliera.
- **Disattiva come programmato:** consente di pianificare la chiusura di Bacheca giornaliera. Quando attivate questa funzione, toccate **Imp. ora** per impostare l'ora di chiusura di Bacheca giornaliera.
- **Info sulla Bacheca giornaliera:** consente di visualizzare la versione e le informazioni legali di Bacheca giornaliera.

Chiusura di Bacheca giornaliera

Per chiudere bacheca giornaliera, toccate il tasto Home o il tasto indietro.

Applicazioni Google

Google offre applicazioni di intrattenimento, social network e business. Potrebbe essere necessario possedere un account Google per accedere ad alcune applicazioni.

Per visualizzare altre informazioni sull'applicazione, accedete al menu guida di ciascuna applicazione.



La disponibilità o l'aspetto di alcune applicazioni potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Chrome

Cercate informazioni ed esplorate pagine Web.

Gmail

Inviare o ricevete e-mail tramite il servizio Google Mail.

Maps

Individuate la vostra posizione sulla mappa, cercate sulla mappa del mondo e visualizzate le informazioni su diversi luoghi intorno a voi.

YT Music

Godetevi la musica e i video forniti da YouTube Music. Inoltre, potete visualizzare le raccolte musicali salvate sul dispositivo e riprodurle.

Play Film

Acquistate o noleggiate video, come film e programmi TV, da **Play Store**.

Drive

Memorizzate i contenuti sul cloud, accedete ovunque e condivideteli con altri.

YouTube

Guardate o create video e condivideteli con altri.

Foto

Gestite foto e video provenienti da varie fonti in un solo luogo.

Google

Cercate rapidamente elementi su Internet o sul dispositivo.

Duo

Eseguite una semplice videochiamata.

Impostazioni

Introduzione

Personalizzate le impostazioni del dispositivo. Potete personalizzare di più il vostro dispositivo configurando varie opzioni per le impostazioni.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**

Per cercare le impostazioni inserendo parole chiave, toccate **Q**.

Connessioni

Opzioni

Modificate le impostazioni per diverse connessioni, come il Wi-Fi e il Bluetooth.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni**.

- **Wi-Fi:** attivate la funzione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi e accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Bluetooth](#).
- **Modalità Offline:** consente di disabilitare tutte le funzioni wireless del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.



Rispettate le disposizioni della compagnia aerea e le istruzioni del personale di volo. Nei casi in cui l'uso del dispositivo è consentito, usatelo sempre in modalità aereo.

- **Reti mobili:** consente di configurare le impostazioni per la rete mobile. (SM-P615)

- **Utilizzo dati**

- ▶ **SM-P615:** consente di monitorare il consumo dei dati e di personalizzare le impostazioni per la loro limitazione. Impostate la disattivazione automatica della connessione dati di rete mobile quando la quantità di dati mobili utilizzati supera il limite specificato.

Inoltre, potete attivare la funzionalità di risparmio dati per evitare che alcune applicazioni attive in background inviino o ricevano dati. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Risparmio dati \(SM-P615\)](#).

- ▶ **SM-P610:** monitorate il consumo del traffico dati.

- **Router Wi-Fi e tethering:** utilizzate il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi quando non è disponibile la connessione di rete. Le connessioni possono essere effettuate tramite Wi-Fi, USB o Bluetooth. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Router Wi-Fi e tethering \(SM-P615\)](#). (SM-P615)
- **Altre impostazioni di rete:** personalizzate le impostazioni per controllare altre funzionalità. Per maggiori informazioni, fate riferimento ad [Altre impostazioni di rete](#).

Wi-Fi

Attivate la funzione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi e accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete.


Connessione ad una rete Wi-Fi

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi.


Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto. Inserite la password e toccate **Connetti**.



- Dopo la prima connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo si riconnetterà a tale rete ogni volta che sarà disponibile, senza richiedere la password. Per evitare la connessione automatica del dispositivo alla rete, toccate  accanto alla rete e toccate il cursore **Riconnessione automatica** per disattivarlo.
- Se non riuscite a connettervi ad una rete Wi-Fi, riavviate il Wi-Fi del dispositivo o il router wireless.


Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente i dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.


- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Toccate  → **Wi-Fi Direct**.
Vengono elencati i dispositivi rilevati.
Se il dispositivo a cui desiderate connettervi non è nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata la funzione Wi-Fi Direct.
- 3 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.
I dispositivi verranno connessi quando l'altro dispositivo accetta la richiesta di connessione di Wi-Fi Direct.

Invio e ricezione dei dati

Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.
- 2 Toccate  → **Wi-Fi Direct** e selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.
- 3 Accettate la richiesta di connessione Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo.
Se i dispositivi sono già connessi, l'immagine viene inviata senza la procedura di richiesta di connessione.

Interruzione della connessione al dispositivo

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi**.
- 2 Toccate  → **Wi-Fi Direct**.
Il dispositivo visualizza nell'elenco i dispositivi connessi.
- 3 Toccate il nome del dispositivo per disconnettervi.

Bluetooth

Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero non essere compatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale). Samsung non è responsabile per le ripercussioni dovuto a un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Bluetooth** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

Verranno elencati i dispositivi rilevati.

- 2 Selezionate il dispositivo da associare.

Se il dispositivo da associare non è sull'elenco, impostate sul dispositivo l'attivazione della modalità di abbinamento Bluetooth. Fate riferimento al manuale utente dell'altro dispositivo.




Il dispositivo è visibile quando il menu impostazioni Bluetooth è aperto.

- 3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sul dispositivo per confermare.


I dispositivi verranno connessi quando viene accettata la richiesta di connessione Bluetooth.

Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi Bluetooth. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.
- 2 Toccate  → **Bluetooth** e selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.
Se il dispositivo da associare non fosse nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata l'opzione di visibilità.
- 3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sull'altro dispositivo.

Annullamento dell'associazione dei dispositivi Bluetooth


- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Bluetooth**.
Il dispositivo visualizza i dispositivi connessi nell'elenco.
- 2 Toccate  accanto al nome del dispositivo per annullare l'associazione.
- 3 Toccate **Dissocia**.

Risparmio dati (SM-P615)

Riducete il consumo dei dati evitando che alcune applicazioni attive in background inviino o ricevano dati.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Utilizzo dati** → **Risparmio dati** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

Quando la funzionalità di risparmio dati è attiva, sulla barra di stato compare l'icona .

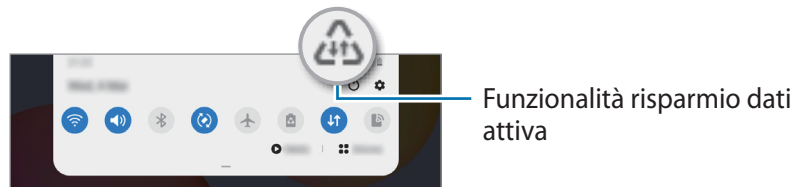

Per selezionare le applicazioni in cui utilizzare dati senza restrizioni, toccate **Consenti uso dati con Risp. dati** e selezionate le applicazioni.

App che usano solo conness. dati (SM-P615)

Selezionate le applicazioni che devono utilizzare sempre i dati mobili, anche quando il dispositivo è connesso a una rete Wi-Fi.

Ad esempio, potete permettere al dispositivo di utilizzare i dati mobili per le applicazioni da proteggere o le applicazioni di streaming che rischiano di essere disconnesse. Anche non disattivando il Wi-Fi, le applicazioni saranno avviate utilizzando i dati mobili.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Utilizzo dati** → **App che usano solo conness. dati**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi toccate i cursori accanto alle applicazioni desiderate.



L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

Router Wi-Fi e tethering (SM-P615)

Utilizzate il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi quando non è disponibile la connessione di rete. Le connessioni possono essere effettuate tramite Wi-Fi, USB o Bluetooth.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Router Wi-Fi e tethering**.



L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare il router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con computer o altri dispositivi.
- **Tethering Bluetooth:** consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer o altri dispositivi tramite Bluetooth.
- **Tethering USB:** consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Dopo averlo collegato ad un computer, potrete utilizzare il dispositivo come modem USB per il computer.


Utilizzo del router Wi-Fi


Utilizzate il vostro dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi.



1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Router Wi-Fi e tethering** → **Router Wi-Fi**.

2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.

Sulla barra di stato compare l'icona . Altri dispositivi possono trovare il vostro dispositivo nell'elenco delle reti Wi-Fi.

Per impostare una password per il router Wi-Fi, toccate  → **Configura Router Wi-Fi** e selezionate il livello di protezione. Successivamente, inserite una password e toccate **Salva**.

- 3** Sullo schermo dell'altro dispositivo, cercate e selezionate il vostro dall'elenco delle reti Wi-Fi.
Per effettuare la connessione senza inserire la password, toccate  e scansionate il codice QR con l'altro dispositivo.

 Se il router Wi-Fi non viene trovato, sul dispositivo toccate **Banda su 2.4 GHz**, toccate  → **Configura Router Wi-Fi**, quindi deselezionate **Nascondi dispositivo personale**.

- 4** Sul dispositivo connesso, utilizzate la connessione dati di rete mobile del dispositivo per accedere a Internet.

Hotspot automatico

Potete condividere la connessione dati mobili del dispositivo con altri dispositivi che hanno effettuato l'accesso sul vostro Samsung account, senza inserire la password.

Tocate il cursore **Hotspot automatico** per attivare questa funzione.

Altre impostazioni di rete

Personalizzate le impostazioni per controllare altre funzionalità di connessione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete**.

- **Ricerca dispositivi vicini:** consente di cercare dispositivi nelle vicinanze a cui connettersi.
- **Stampa:** configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne manualmente per stampare i file. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Stampa](#).
- **VPN:** consente la configurazione sul dispositivo di reti virtuali private (VPN) per la connessione alla rete privata di una scuola o di un'azienda.
- **DNS Privato:** consente di utilizzare un DNS privato sicuro sul dispositivo.
- **Ethernet:** quando vi collegate a un adattatore Ethernet, potete utilizzare una rete cablata e configurare le impostazioni di rete.

Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete connettere il dispositivo ad una stampante tramite Wi-Fi oppure Wi-Fi Direct e stampare immagini o documenti.



Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Aggiunta dei plug-in per stampante

Aggiungete i plug-in per le stampanti che desiderate collegare al dispositivo.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete** → **Stampa** → **Scarica plug-in**.

2 Cercate un plug-in per stampante su **Play Store**.

3 Selezionate un plug-in per stampante ed installatelo.

4 Selezionate il plug-in per stampante installato.

Il dispositivo cerca automaticamente le stampanti connesse alla stessa rete Wi-Fi del vostro dispositivo.

5 Selezionate una stampante da aggiungere.



Per aggiungere stampanti manualmente, toccate  → **Aggiungi stampante**.

Stampa di contenuti

Mentre visualizzate dei contenuti, come immagini o documenti, accedete all'elenco delle opzioni, toccate **Stampa** → ▼ → **Tutte le stampanti...**, quindi selezionate una stampante.



I metodi di stampa potrebbero variare in base al tipo di contenuto.

Suono

Opzioni

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suono**.

- **Modalità audio:** consente di utilizzare la modalità suono o silenzioso.
- **Silenzioso a tempo:** consente di utilizzare la modalità silenziosa per un determinato periodo.
- **Suoneria:** consente di modificare la suoneria delle chiamate.
- **Suono di notifica:** consente di modificare il suono della notifica.
- **Audio di sistema:** consente di modificare il suono da utilizzare per alcune azioni, ad esempio la ricarica del dispositivo.
- **Volume:** consente di regolare il livello del volume del dispositivo.
- **Audio di sistema:** consente al dispositivo di riprodurre un tono per le azioni, ad esempio quando controllate il touchscreen.
- **Qualità audio ed effetti:** consente di accedere alle impostazioni per la qualità e gli effetti audio del dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultate la sezione [Dolby Atmos \(suono surround\)](#).
- **Separa audio applicazione:** consente di impostare il dispositivo in modo da riprodurre l'audio multimediale di un'applicazione specifica sull'altro dispositivo audio. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Separa audio applicazione](#).

Dolby Atmos (suono surround)

Selezionate una modalità suono surround ottimizzata per diversi tipi di audio, come film, musica e voce. Grazie a Dolby Atmos, i suoni fluiranno intorno a voi.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suono** → **Qualità audio ed effetti** → **Dolby Atmos**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi selezionate una modalità.

Separa audio applicazione

Decidete di riprodurre sull'altoparlante o l'auricolare Bluetooth l'audio multimediale di un'applicazione specifica, separandolo da quello di altre applicazioni.

Ad esempio, potete ascoltare il Navigatore tramite l'altoparlante del dispositivo mentre ascoltate i brani di un'applicazione musicale tramite l'altoparlante Bluetooth del veicolo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Suono** → **Separa audio applicazione** e toccate il cursore **Attiva adesso** per attivare questa funzione.
- 2 Selezionate l'applicazione da riprodurre in maniera separata e toccate il tasto Indietro.
- 3 Selezionate un dispositivo per la riproduzione dei suoni multimediali dell'applicazione selezionata.

Notifiche

Modificate le impostazioni delle notifiche.

Nel menu Impostazioni, toccate **Notifiche**.

- **Suggerisci azioni e risposte:** consente di ricevere suggerimenti sulle azioni e le risposte relative alle notifiche.
- **Mostra opzione di rinvio:** consente di decidere se visualizzare l'opzione di sospensione.
- **Badge icona dell'applicazione:** modificate le impostazioni relative ai badge delle icone delle applicazioni.
- **Barra di stato:** consente di decidere come visualizzare le icone di notifica e se visualizzare il livello di batteria residua in percentuale sulla barra di stato.
- **Non disturbare:** consente di disattivare tutti i suoni, ad esclusione delle eccezioni consentite.
- **Inviare di recente:** consente di visualizzare le applicazioni che hanno ricevuto notifiche recenti e di modificare le impostazioni di notifica. Per personalizzare le impostazioni di notifica per altre applicazioni, toccate **Mostra tutti** → ▼ → **Tutti/e** e selezionate un'applicazione dall'elenco.

Schermo

Opzioni

Modificate le impostazioni del display e della schermata Home.


Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo**.

- **Giorno / Notte:** consente di attivare o disattivare la modalità Notte.
- **Impostazioni modalità Notte:** riducete l'affaticamento degli occhi applicando il tema scuro quando il dispositivo viene utilizzato di notte o in un luogo buio. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Impostazioni modalità Notte](#).
- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Luminosità adattiva:** consente di ottimizzare i consumi del dispositivo regolando automaticamente la luminosità dello schermo.
- **Stile e dimensioni carattere:** modificate la dimensione e il tipo di carattere.
- **Zoom schermo:** modificate le impostazioni di zoom della schermata.
- **Spegnimento schermo:** consente di regolare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Schermata Home:** consente di configurare le impostazioni per la schermata Home, ad esempio il layout o la griglia dello schermo.
- **Barra di navigazione:** consente di modificare le impostazioni della barra di navigazione. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Barra di navigazione \(tasti virtuali\)](#).
- **Screensaver:** consente di avviare uno screensaver quando il dispositivo è in carica. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Screensaver](#).

Impostazioni modalità Notte

Riducete l'affaticamento degli occhi applicando il tema scuro quando il dispositivo viene utilizzato di notte o in un luogo buio.




- In alcune applicazioni il tema scuro non può essere applicato.
- Potete attivare o disattivare rapidamente la modalità scura dal pannello delle notifiche. Aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (**Modalità Notte**).

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo**, quindi toccate **Notte** per attivare questa funzione.
- 2 Per pianificare l'applicazione della modalità scura, toccate **Impostazioni modalità Notte**, toccate il cursore **Attiva come programmato** per attivare questa funzione, quindi selezionate un'opzione.
 - **Dal tramonto all'alba**: consente di attivare la modalità scura di notte e di disattivarla al mattino, in base alla posizione attuale.
 - **Programmazione personalizzata**: consente di impostare un'ora specifica per l'attivazione e disattivazione della modalità scura.

Screensaver

Visualizzate immagini come screensaver quando lo schermo si spegne in maniera automatica. Lo screensaver sarà visualizzato quando il dispositivo è in carica.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Screensaver**.
- 2 Selezionate un'opzione.

Se selezionate **Cornice foto** oppure **Foto**, sarà avviata una presentazione con le immagini selezionate. Se selezionate **Riquadri foto**, le immagini selezionate appariranno come piccole schede e si sovrapporranno.
- 3 Toccate  per selezionare gli album per la visualizzazione delle immagini.
- 4 Al termine, toccate il tasto Indietro.

Per visualizzare l'anteprima dell'opzione selezionata, toccate **Anteprima**.



Se toccate lo schermo durante la visualizzazione dello screensaver, lo schermo si accende.

Sfondo

Consente di modificare le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sfondo**.

Schermata di blocco

Opzioni

Modificate le impostazioni relative alla schermata di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco**.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al metodo di blocco schermo selezionato.

- **Tipo di blocco schermo:** consente di modificare il metodo di blocco dello schermo.
- **Smart Lock:** consente al dispositivo di sbloccarsi quando rileva dispositivi o posizioni affidabili. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Smart Lock](#).
- **Impostazioni blocco sicuro:** consente di modificare le impostazioni di blocco dello schermo per il metodo di blocco selezionato.
- **Stile orologio:** consente di modificare il tipo e il colore dell'orologio visualizzato sulla schermata di blocco.
- **Orologio roaming:** consente di visualizzare sia il fuso orario locale sia quello del proprio Paese sulla schermata di blocco in roaming. (SM-P615)
- **FaceWidget:** consente di modificare le impostazioni degli elementi visualizzati sulla schermata di blocco.
- **Informazioni contatto:** consente di visualizzare informazioni di contatto, ad esempio l'indirizzo e-mail, sulla schermata di blocco.
- **Notifiche:** consente di impostare la modalità di visualizzazione delle notifiche sulla schermata di blocco.
- **Collegamenti:** consente di selezionare le applicazioni da aprire direttamente dalla schermata di blocco.
- **Informazioni sulla schermata di blocco:** consente di visualizzare la versione e le informazioni legali di Schermata di blocco.

Smart Lock

Potete impostare di sbloccare il dispositivo o lasciarlo sbloccato quando vengono rilevati dispositivi o luoghi affidabili.

Ad esempio, se avete impostato casa vostra come luogo affidabile, non appena tornerete a casa il vostro dispositivo rileverà la posizione e si sbloccherà automaticamente.



- Questa funzionalità potrà essere utilizzata dopo aver impostato un metodo di blocco dello schermo.
- Quando accendete il dispositivo o dopo quattro ore dall'ultimo utilizzo, dovrete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco** → **Smart Lock**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Selezionate un'opzione e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Dati biometrici e sicurezza

Opzioni

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza**.

- **Riconoscimento del viso:** consente di sbloccare lo schermo con il riconoscimento del volto. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Riconoscimento del viso](#).
- **Preferenze dati biometrici:** consente di modificare le impostazioni dei dati biometrici.
- **Patch sicurezza dati biometrici:** consente di visualizzare la versione dei patch di sicurezza dei dati biometrici e di controllare la presenza di eventuali aggiornamenti.
- **Google Play Protect:** consente di verificare l'eventuale presenza di applicazioni e situazioni dannose, di essere avvisati del loro potenziale pericolo e di rimuoverle.
- **Trova dispositivo personale:** consente di attivare o disattivare la funzionalità Trova dispositivo personale. Accedete al sito Web di Trova dispositivo personale (findmymobile.samsung.com) per rintracciare e controllare il dispositivo smarrito o rubato.

- **Aggiornamento sicurezza:** consente di visualizzare la versione del software del dispositivo e di controllare la presenza di eventuali aggiornamenti.
- **Aggiornamento di sistema Google Play:** consente di visualizzare la versione del sistema Google Play e di controllare la disponibilità degli aggiornamenti.
- **Installa app sconosciute:** consente l'installazione di applicazioni da origini sconosciute.
- **Area Personale:** consente di creare una cartella sicura per proteggere i contenuti e le applicazioni private dall'accesso altrui. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Area Personale](#).
- **Crittografia/Decrittografia scheda SD:** consente di impostare la crittografia dei file di una scheda di memoria.



Se nel dispositivo ripristinate i valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, è possibile che i file crittografati non vengano letti. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Altre impostazioni di sicurezza:** consente di configurare impostazioni di sicurezza aggiuntive.

Riconoscimento del viso

Potete impostare lo sblocco dello schermo con il riconoscimento del volto.



- Anche se avete impostato il volto come metodo di sblocco dello schermo, all'accensione del dispositivo non potrete utilizzare questo metodo per sbloccare lo schermo la prima volta. Per utilizzare il dispositivo, dovete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password impostati al momento della registrazione del volto. Fate attenzione a non dimenticare il segno, il PIN o la password.
- Cambiando il metodo di sblocco dello schermo in **Trascinamento** oppure **Nessuno**, metodi che non proteggono il dispositivo, tutti i dati biometrici vengono eliminati. Per utilizzare i dati biometrici in applicazioni o funzionalità, dovrete registrare nuovamente i vostri dati biometrici.



Precauzioni per il riconoscimento del volto

Prima di utilizzare il riconoscimento del volto per sbloccare il dispositivo, ricordate le seguenti precauzioni.

- Il dispositivo potrebbe essere sbloccato da qualcuno o qualcosa che vi assomigli.
- Il riconoscimento del volto è meno sicuro di un segno, un PIN o una password.

Per un miglior riconoscimento del volto

Quando utilizzate il riconoscimento del volto, considerate i seguenti punti:

- Considerate le condizioni al momento della registrazione, qualora ad esempio indossiate occhiali, cappelli, maschere o abbiate la barba o un trucco pesante.
- Assicuratevi di essere in un'area ben illuminata e che l'obiettivo della fotocamera sia pulito durante la registrazione.
- Assicuratevi che l'immagine non sia sfocata per una migliore corrispondenza.

Registrazione del volto

Per una migliore registrazione del volto, registrate il vostro volto in luoghi chiusi e al riparo dalla luce solare diretta.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Riconoscimento del viso**.

2 Leggete le istruzioni visualizzate e toccate **Continua**.

3 Impostate un metodo di blocco dello schermo.

4 Selezionate se state indossando o meno gli occhiali e toccate **Continua**.

5 Tenete il dispositivo con lo schermo rivolto verso di voi e guardate lo schermo.

6 Posizionate il volto all'interno della cornice sullo schermo.

La fotocamera effettuerà la scansione del vostro volto.



- Se lo sblocco dello schermo con il vostro volto non funziona correttamente, toccate **Rimuovi i dati sul viso** per eliminare il volto registrato e registrarlo nuovamente.
- Per migliorare il riconoscimento facciale, toccate **Aggiungi aspetto alternativo** e aggiungete un aspetto alternativo.

Rimozione dei dati registrati relativi al volto

Potete eliminare i dati registrati relativi al volto.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Riconoscimento del viso**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate **Rimuovi i dati sul viso** → **Rimuovi**.

Una volta eliminato il volto registrato, saranno disattivate anche tutte le funzionalità collegate.

Sblocco dello schermo con il volto

Potete sbloccare lo schermo con il volto invece di utilizzare un segno, un PIN o una password.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Riconoscimento del viso**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate il cursore **Sblocco con viso** per attivare questa funzione.




- Per impostare lo sblocco dello schermo del dispositivo senza scorrere sulla schermata di blocco dopo il riconoscimento del volto, toccate il cursore **Resta su schermata di blocco** e disattivate questa funzione.
- Per ridurre la possibilità di riconoscere i volti nelle foto o nei video, toccate il cursore **Riconoscimento più rapido** e disattivate questa funzione. Questa operazione potrebbe ridurre la velocità di riconoscimento dei volti.
- Per impostare il riconoscimento facciale del vostro dispositivo in modo che riconosca il vostro volto solo quando avete gli occhi aperti, toccate il cursore **Richiedi occhi aperti** per attivarlo.
- Per aumentare la capacità di riconoscimento in ambiente buio, toccate il cursore **Aumenta luminosità schermo** e attivate questa funzione.

- 4 Nella schermata di blocco, guardate lo schermo.

Quando il vostro volto viene riconosciuto, potete sbloccare lo schermo senza utilizzare altri metodi di blocco. Se il vostro volto non venisse riconosciuto, utilizzate il metodo di blocco dello schermo preimpostato.

Area Personale

L'Area Personale protegge i contenuti e le applicazioni private, come foto e contatti, dall'accesso altrui. Potete proteggere i contenuti e le applicazioni private anche quando il dispositivo è sbloccato.

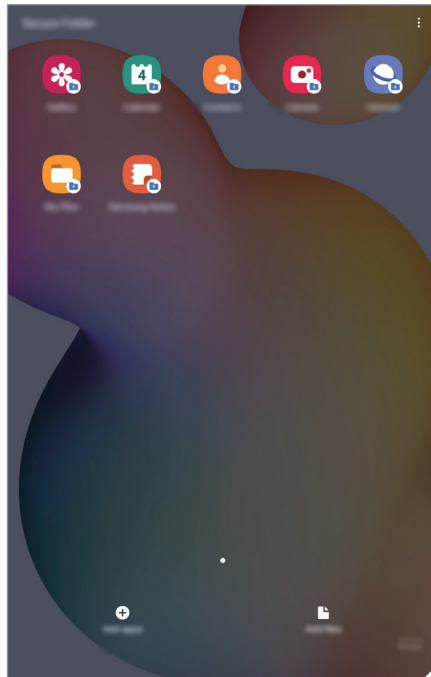


L'Area Personale è un'area separata di archiviazione protetta. I dati nell'Area Personale non possono essere trasferiti ad altri dispositivi con metodi di condivisione non approvati, come USB o Wi-Fi Direct. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo o di modificare il software causerà il blocco automatico dell'Area Personale, rendendola inaccessibile. Prima di salvare i dati nell'Area Personale, assicuratevi di effettuarne una copia in un'altra posizione sicura.



Per utilizzare Area Personale, dovete effettuare l'accesso al vostro Samsung account.

Impostazione dell'Area Personale

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Area Personale**.
- 2 Accettate i termini e le condizioni di Area Personale.
- 3 Inserite l'ID e la password del Samsung account e toccate **Accedi**.
- 4 Selezionate un metodo di blocco per utilizzare l'Area Personale e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Compare la schermata Area Personale e l'icona dell'applicazione **Area Personale** () viene aggiunta al menu Applicazioni.


Per modificare il nome o il colore dell'icona della Cartella sicura, toccate  → **Personalizza**.



- Quando avviate **Area Personale**, dovete sbloccare l'applicazione utilizzando il metodo di blocco preimpostato.
- Se dimenticate il codice di sblocco dell'Area Personale, potete ripristinarlo utilizzando il vostro Samsung account. Toccate il tasto nella parte inferiore della schermata di blocco e inserite la password del vostro Samsung account.

Impostazione del blocco automatico per l'Area Personale

Impostate il blocco automatico dell'Area Personale del dispositivo quando questo non è in uso.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Blocco automatico Area Personale**.
- 2 Selezionate un blocco automatico.



Per bloccare manualmente l'Area Personale, toccate  → **Blocca ed esci**.

Spostamento di contenuti nell'Area Personale

Spostate i contenuti, come foto e video, nell'Area Personale. Le azioni seguenti forniscono un esempio di come spostare un'immagine dalla memoria predefinita all'Area Personale.

1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **Aggiungi file**.

2 Toccate **Immagini**, selezionate le immagini da spostare, quindi toccate **Fatto**.

3 Toccate **Sposta**.

Gli elementi selezionati saranno eliminati dalla cartella originale e spostati nell'Area Personale. Per conservarne una copia, toccate **Copia**.



Il metodo di spostamento dei contenuti potrebbe variare in base al tipo di contenuto.

Spostamento di contenuti dall'Area Personale

Spostate i contenuti dall'Area Personale all'applicazione corrispondente all'interno della memoria predefinita. Le seguenti azioni forniscono un esempio di come spostare un'immagine dall'Area Personale alla memoria predefinita.

1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **Galleria**.

2 Selezionate un'immagine e toccate **⋮** → **Sposta fuori da Area Personale**.

Gli elementi selezionati saranno spostati in **Galleria** all'interno della memoria predefinita.

Aggiunta delle applicazioni

Aggiungete un'applicazione da utilizzare nell'Area Personale.


- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **Aggiungi applicazioni**.
- 2 Spuntate una o più applicazioni installate sul dispositivo e toccate **Aggiungi**.
Per installare applicazioni da **Play Store** oppure **Galaxy Store**, toccate **Download da Play Store** oppure **Scarica da Galaxy Store**.

Rimozione delle applicazioni dall'Area Personale

Tenete premuto su un'applicazione da eliminare e toccate **Disinstalla**.


Aggiunta di un account

Aggiungete i vostri account Samsung e Google, oppure altri account, da sincronizzare con le applicazioni dell'Area Personale.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Account** → **Aggiungi account**.
- 2 Selezionate un servizio per l'account.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

Nascondere l'Area Personale

Potete nascondere il collegamento all'Area Personale dal menu Applicazioni.


Avviate l'applicazione **Area Personale**, toccate  → **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Mostra icona su schermata App** per disattivare questa funzione.

In alternativa, aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (**Area Personale**) per disattivare questa funzione.



Esecuzione del backup e ripristino dell'Area Personale

Eseguite il backup di dati e applicazioni dell'Area Personale su Samsung Cloud mediante il vostro Samsung account e ripristinateli in un secondo momento.

Esecuzione del backup dei dati

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Backup e ripristino**.
- 2 Toccate **Aggiungi account** e seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'accesso al vostro Samsung account.
- 3 Toccate **Esegui backup dati Area Personale**.
- 4 Spuntate gli elementi di cui eseguire il backup e toccate **Backup**.
Il backup dei dati sarà eseguito su Samsung Cloud.

Ripristino dei dati

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Backup e ripristino**.
- 2 Toccate **Ripristina**.
- 3 Toccate  per selezionare un dispositivo per il ripristino dei dati.
- 4 Spuntate gli elementi da ripristinare e toccate **Ripristina**.
I dati di cui è stato eseguito il backup verranno ripristinati sul dispositivo.

Disinstallazione dell'Area Personale

Potete disinstallare l'Area Personale, compresi i contenuti e le applicazioni al suo interno.

Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **Disinstalla**.

Per eseguire il backup di contenuti prima di disinstallare l'Area Personale, spuntate **Sposta file multimediali fuori da Area Personale** e toccate **Disinstalla**. Per accedere ai dati di cui è stato eseguito il backup dall'Area Personale, avviate l'applicazione **Archivio** e toccate **Memoria interna** → **Secure Folder**.



Il backup delle note salvate in **Samsung Notes** non viene eseguito.

Privacy

Modificate le impostazioni della privacy.

Nel menu Impostazioni, toccate **Privacy**.

- **Gestione autorizzazioni:** consente di controllare le applicazioni che hanno l'autorizzazione di accedere e modificare le informazioni del dispositivo. Inoltre, potete modificare le impostazioni dei permessi.
- **Invia dati diagnostici:** consente di inviare automaticamente a Samsung le informazioni relative alla diagnostica e all'uso del dispositivo.
- **Ricevi aggiornamenti e offerte a te dedicate:** consente di ricevere informazioni commerciali da Samsung, come offerte speciali, vantaggi per i membri e newsletter.
- **Privacy del Samsung account:** consente di gestire i dati personali relativi al vostro account Samsung e di modificare le impostazioni per il servizio di personalizzazione.
- **Avanzate:** consente di configurare le impostazioni avanzate della privacy.

Posizione

Consente di modificare le impostazioni per i permessi relativi alla vostra posizione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Posizione**.

- **Autorizzazioni applicazione:** consente di visualizzare l'elenco delle applicazioni autorizzate ad accedere alla posizione del dispositivo e di modificare le impostazioni di autorizzazione.
- **Migliora precisione:** consente l'utilizzo da parte del dispositivo delle funzioni Wi-Fi e Bluetooth per aumentare la precisione delle informazioni di posizione, anche quando queste funzioni sono disattivate.
- **Richieste di posizione recenti:** consente di visualizzare quali app richiedono le informazioni di posizione correnti.
- **Servizi per la posizione:** consente di visualizzare i servizi di posizionamento in uso da parte del dispositivo.

Account e backup

Opzioni

Sincronizzate, eseguite il backup, oppure ripristinate i dati del dispositivo tramite Samsung Cloud. Inoltre, potete accedere agli account, ad esempio il Samsung account oppure l'account Google, oppure trasferire i dati da o verso altri dispositivi tramite Smart Switch.

Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup**.

- **Account:** consente di aggiungere i vostri account Samsung e Google, oppure altri account con cui eseguire la sincronizzazione.
- **Utenti:** impostate account utenti aggiuntivi per permettere ad altri di utilizzare il dispositivo con impostazioni personalizzate, come account e-mail, preferenze per lo sfondo e così via. Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla sezione [Utenti](#).



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

- **Backup e ripristino:** consente di proteggere le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni del dispositivo. Potete eseguire il backup delle informazioni riservate ed accedervi in seguito. Dovete accedere al vostro account Google o Samsung per eseguire il backup o il ripristino dei dati.
- **Samsung Cloud:** consente di gestire i contenuti che desiderate conservare al sicuro su Samsung Cloud. Verificate lo stato di utilizzo della memoria Samsung Cloud e sincronizzate, effettuate il backup o ripristinate i dati. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Samsung Cloud](#).
- **Smart Switch:** consente di avviare Smart Switch e di trasferire i dati dal dispositivo precedente. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Trasferimento dei dati dal dispositivo precedente \(Smart Switch\)](#).



Eseguite regolarmente il backup dei dati in un luogo sicuro, come Samsung Cloud o su un computer, in modo da poterli ripristinare qualora i dati venissero corrotti o smarriti in caso di ripristino indesiderato ai valori di fabbrica.

Utenti

Impostate account utenti aggiuntivi per permettere ad altri di utilizzare il dispositivo con impostazioni personalizzate, come account e-mail, preferenze per lo sfondo e così via.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Sono disponibili i seguenti tipi di account utente:

- **Amministratore:** l'account amministratore viene creato quando si configura il dispositivo per la prima volta e non può essere creato più di una volta. Questo account ha il controllo completo del dispositivo, compresa la gestione degli account utente. Potete aggiungere o eliminare gli account utente soltanto quando state utilizzando questo account.
- **Ospite:** questo account consente agli ospiti di accedere al dispositivo. Le informazioni e i dati utilizzati durante una sessione ospite vengono memorizzati in maniera temporanea. Ogni volta che usate questo account, vi verrà chiesto se continuare con la sessione ospite precedente o resettarla.
- **Nuovo utente:** questo account consente agli utenti di accedere alle proprie applicazioni e ai propri contenuti e di personalizzare le impostazioni del dispositivo.
- **Nuovo account limitato:** un account limitato consente soltanto di accedere alle applicazioni e ai contenuti consentiti dall'account dell'amministratore e non consente di utilizzare i servizi che richiedono di effettuare l'accesso. (SM-P610)

Aggiunta di utenti

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Utenti**.

2 ► **SM-P615:** toccate **Aggiungi utente** → **OK** → **Imposta ora**.

► **SM-P610:** toccate **Aggiungete utente o profilo** → **Utente** → **OK** → **Imposta ora**.

Il dispositivo passerà a un nuovo account utente e la schermata di blocco predefinita comparirà sullo schermo.

3 Sbloccate il dispositivo e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Aggiunta di profili limitati (SM-P610)

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Utenti**.
- 2 Toccate **Aggiungete utente o profilo** → **Utente (restrizioni)**.
Se per l'account dell'amministratore non state utilizzando un metodo di blocco schermo sicuro, seguite le istruzioni visualizzate per configurarne uno.
- 3 Selezionate le applicazioni e i contenuti in cui gli utenti con restrizioni possono accedere.

Passaggio tra gli utenti

Toccate l'icona dell'account utente nella parte superiore della schermata di blocco e selezionate l'account a cui passare.




Schermata di blocco

Gestione degli utenti



Utilizzando l'account dell'amministratore è possibile eliminare gli account o modificarne le impostazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Utenti**.

► **SM-P615**: per eliminare un account utente, toccate  accanto all'account, quindi toccate **Elimina utente**.

Per modificare le impostazioni di un account, toccate  accanto ad un account.

► **SM-P610**: per eliminare un account utente, toccate  accanto all'account, quindi toccate **Elimina**.

Per modificare le impostazioni di un account con restrizioni, toccate  accanto all'account. Potete eliminare l'account toccando .

Samsung Cloud

Sincronizzate i dati salvati sul dispositivo, come immagini e video, con Samsung Cloud e visualizzate i dati salvati. Inoltre, potete effettuare il backup dei dati del dispositivo su Samsung Cloud e ripristinarli in un secondo momento.



Per utilizzare Samsung Cloud, dovete effettuare l'accesso al vostro Samsung account.

Sincronizzazione dei dati

Potete sincronizzare i dati salvati nel dispositivo con Samsung Cloud ed accedervi da altri dispositivi.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Samsung Cloud**.

2 Toccate  → **Impostazioni** → **Impostaz. sinc. e backup autom.** → **Sincronizza**.

3 Toccate i cursori accanto agli elementi da sincronizzare.



Potete controllare i dati salvati o modificare le impostazioni toccando **Galleria, Altri dati sincronizzati**, oppure **Samsung Cloud Drive**.

Esecuzione del backup dei dati

Potete effettuare il backup dei dati del dispositivo su Samsung Cloud.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Samsung Cloud** → **Esegui backup del tablet**.
- 2 Spuntate gli elementi di cui eseguire il backup e toccate **Backup**.
- 3 Toccate **Fatto**.



- Il backup non è disponibile per alcuni dati. Per verificare quali dati saranno oggetto di backup, nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Samsung Cloud** → **Esegui backup del tablet**.
- Per visualizzare i dati di backup relativi ad altri dispositivi sul vostro Samsung Cloud, nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Samsung Cloud** → **Ripristina dati** → ▼, quindi selezionate il dispositivo desiderato.

Ripristino dei dati

Potete ripristinare sul dispositivo i dati di backup da Samsung Cloud.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Samsung Cloud**.
- 2 Toccate **Ripristina dati** → ▼ e selezionate il dispositivo desiderato.
- 3 Spuntate gli elementi da ripristinare e toccate **Ripristina**.

Google

Configurate le impostazioni relative ad alcune funzioni offerte da Google.

Nel menu Impostazioni, toccate **Google**.

Funzioni avanzate

Opzioni

Attivate le funzionalità avanzate e modificate le impostazioni che le controllano.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate**.



Se il dispositivo subisce uno scuotimento eccessivo o un urto, alcune funzionalità che utilizzano i sensori potrebbero inaspettatamente attivarsi.

- **S Pen:** modificate le impostazioni per l'utilizzo della S Pen. Fate riferimento alle [Funzioni della S Pen](#) per maggiori informazioni relative a **Air command**, **Air view**, e **Always On Memo**.
- **Tasto Laterale:** consente di selezionare un'applicazione o una funzionalità da avviare tramite tasto Laterale. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Configurazione del tasto Laterale](#).
- **Accessori:** modificate le impostazioni per gli accessori.
- **Bacheca giornaliera:** consente di mostrare una presentazione con le funzioni selezionate. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Bacheca giornaliera](#).
- **Bixby Routines:** consente di aggiungere delle abitudini per l'automatizzazione delle impostazioni che utilizzate di frequente. Inoltre, il dispositivo suggerisce delle routine utili in base alle vostre situazioni ricorrenti. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Bixby Routines](#).
- **Chiamata e testo su altri dispositivi:** utilizzate le funzioni di chiamata e messaggistica del vostro dispositivo su altri dispositivi registrati sul vostro account Samsung.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

- **Barra Multischermo:** aprite la barra Multischermo per accedere rapidamente alle applicazioni da eseguire nella vista a schermo diviso. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Utilizzo della barra Multischermo](#).
- **Visualizzazione popup smart:** consente di selezionare le applicazioni da cui è possibile visualizzare le notifiche tramite finestre pop-up. Utilizzando questa funzionalità, potete visualizzare rapidamente i contenuti tramite finestre pop-up toccando l'icona sullo schermo.



Questa funzionalità è disponibile solo per le applicazioni che supportano il Multischermo.

- **Registrazione schermo e schermate:** consente di modificare le impostazioni relative ad acquisizioni e registrazione di schermate.
- **Condivisione diretta:** consente di visualizzare le persone contattate sul pannello delle opzioni di condivisione per poter condividere i contenuti direttamente.
- **Riduci animazioni:** consente di ridurre gli effetti a schermo di alcune azioni, ad esempio l'apertura o la chiusura delle applicazioni.
- **Movimenti e gesti:** attivate la funzionalità movimento e configurate le impostazioni. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Movimenti e gesti](#).

Movimenti e gesti

Attivate la funzionalità movimento e configurate le impostazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Movimenti e gesti**.

- **Standby Intelligente:** consente di evitare lo spegnimento dello schermo mentre lo state guardando.
- **Trasc. per chiamare/inviare msg:** consente di effettuare una chiamata o di inviare un messaggio scorrendo verso sinistra o destra su un contatto o su un numero di telefono nell'applicazione **Telefono** o **Rubrica**.

Benessere digitale e controllo genitori

Opzioni

Visualizzate la cronologia dell'utilizzo del dispositivo e utilizzate le funzionalità che impediscono al dispositivo di interferire con la vostra vita. Potete anche impostare il controllo genitori per i bambini e gestire il loro uso del dispositivo digitale.


Nel menu Impostazioni, toccate **Benessere digitale e controllo genitori**.

- **Benessere digitale:** consultate la cronologia di utilizzo giornaliera del vostro dispositivo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Benessere digitale](#).
- **Controllo genitori:** consente di gestire l'utilizzo del dispositivo digitale da parte dei vostri figli.

Benessere digitale

Consultate la cronologia di utilizzo giornaliera del vostro dispositivo. Inoltre, potete limitare il tempo di utilizzo oppure modificare le impostazioni di notifica per ciascuna applicazione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Benessere digitale e controllo genitori** → **Benessere digitale**.

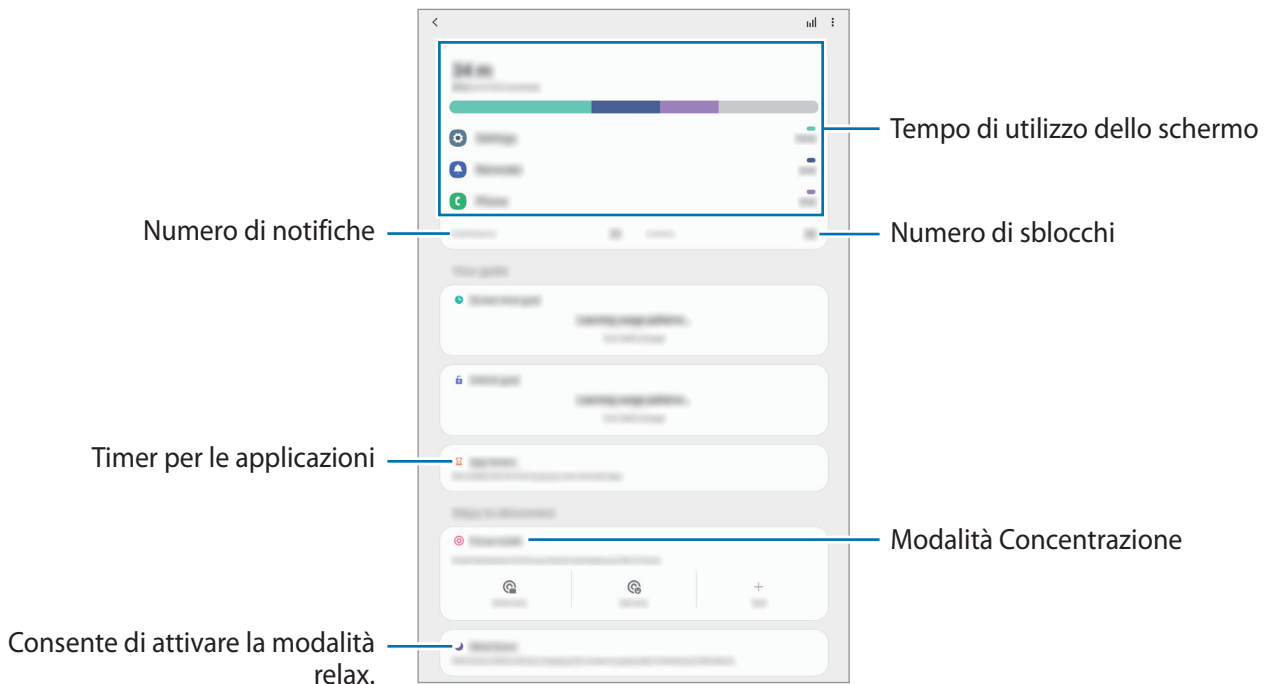

Impostazione di timer per le applicazioni

Potete limitare il tempo di utilizzo giornaliero per ciascuna applicazione impostando un timer. A limite raggiunto, l'applicazione si disattiva e non potrete utilizzarla.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Benessere digitale e controllo genitori** → **Timer applicazioni**.
- 2 Toccate **Nessun timer** accanto all'applicazione desiderata e impostate il tempo.

Utilizzo della modalità concentrazione

Potete attivare la modalità concentrazione per evitare distrazioni dal dispositivo e restare concentrati su quello che desiderate. Durante l'attivazione della modalità concentrazione, potete utilizzare soltanto le applicazioni predefinite e quelle che avete consentito come eccezioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Benessere digitale e controllo genitori**. Toccate quindi la modalità che desiderate attivare in **Modalità Concentrazione**, quindi toccate **Avvia**.

Attivazione della modalità relax

Potete attivare la modalità riposo per ridurre l'affaticamento degli occhi prima di dormire, così da evitare i disturbi del sonno.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Benessere digitale e controllo genitori** → **Riposo**.
- 2 Per pianificare l'attivazione della modalità riposo, toccate **Attiva come programmato**, toccate il cursore per attivare la funzione, quindi impostate giorni e orari.

Assistenza dispositivo

Introduzione

La funzionalità di cura del dispositivo offre una visione completa dello stato della batteria, dell'archiviazione, della memoria e della sicurezza del sistema del vostro dispositivo. Inoltre, potete ottimizzare automaticamente il dispositivo con un solo tocco.


Ottimizzazione del dispositivo

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo** → **Ottimizza adesso**.

La funzionalità di ottimizzazione rapida migliora le prestazioni del dispositivo tramite le seguenti azioni.

- Pulizia della memoria.
- Chiusura delle applicazioni attive in background.
- Gestione dell'uso anomalo della batteria.
- Ricerca di applicazioni bloccate e malware.

Utilizzo della funzionalità di ottimizzazione automatica

Potete impostare l'ottimizzazione automatica del dispositivo quando non lo state utilizzando. Toccate  → **Avanzate** → **Ottimizzazione automatica** e toccate il cursore per attivare questa funzione. Per impostare l'ora in cui eseguire l'ottimizzazione automatica, toccate **Ora**.

Batteria

Verificate la batteria residua e il tempo rimanente per l'utilizzo del dispositivo. Se il dispositivo ha poca autonomia, risparmiate la batteria attivando il risparmio energetico.

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo** → **Batteria**.



- Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Questa indicazione potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.
- Potreste non ricevere notifiche da alcune applicazioni che utilizzano la modalità risparmio energetico.

Modalità energetica

Selezionate una modalità energetica adatta agli scopi di utilizzo del dispositivo.

Tocate **Modalità energetica** e selezionate un'opzione.

- **Ottimizzata:** la batteria verrà ottimizzata per raggiungere un compromesso tra prestazioni e consumo della batteria.
- **Risparmio energ. medio:** consente di attivare la modalità di risparmio energetico per aumentare la durata della batteria.
- **Rispar. energ. massimo:** nella modalità massimo risparmio energetico, il dispositivo riduce il consumo della batteria attivando la modalità scura e limitando le applicazioni e le funzionalità disponibili. Le connessioni di rete, tranne la rete mobile, saranno disattivate.

Potete impostare la ricarica rapida del dispositivo. Toccate **Ricarica** e toccate il cursore **Ricarica rapida** per attivare questa funzione.

Risparmio energetico adattivo

Potete impostare l'attivazione automatica del risparmio energetico in base alle abitudini di utilizzo e alla quantità di batteria residua.

Tocate **Modalità energetica** e toccate il cursore **Risparmio energetico adattivo** per attivare questa funzione. Il dispositivo attiva il risparmio energetico in base alla situazione per aumentare l'autonomia della batteria.

Gestione dell'uso della batteria per ciascuna applicazione

Potete risparmiare la batteria impedendo alle applicazioni attive in background di utilizzare la batteria quando queste non vengono utilizzate. Toccate **Uso batteria**, selezionate le applicazioni dall'elenco e toccate il cursore **Attiva sospensione app** per attivare questa funzione.

Memoria archiviazione

Verificate lo stato della memoria utilizzata e quella disponibile.

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo** → **Memoria archiviazione**.



- La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare quando effettuate l'aggiornamento del dispositivo.
- Potete visualizzare la capacità disponibile della memoria interna nella sezione Specifiche del dispositivo sul sito Web Samsung.

Gestione della memoria

Per eliminare i file o disinstallare le applicazioni inutilizzate, selezionate una categoria. Successivamente, spuntate gli elementi da selezionare e toccate **Elimina** oppure **Disinstalla**.

Memoria

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo** → **Memoria**.

Per rendere il dispositivo più veloce impedendo alle applicazioni di essere eseguite in background, spuntate le applicazioni dall'elenco e toccate **Pulisci ora**.

Sicurezza

Verificate lo stato di sicurezza del dispositivo. Questa funzionalità esegue la ricerca di malware nel dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo** → **Sicurezza** → **Scansione tablet**.

Applicazioni

Gestite le applicazioni del dispositivo e modificatene le impostazioni. Potete visualizzare le informazioni sull'uso delle applicazioni, modificarne le impostazioni relative a notifiche e permessi, oppure disinstallare o disattivare le applicazioni non necessarie.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni**.

Gestione generale

Personalizzate le impostazioni di sistema del dispositivo oppure effettuate il reset del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione generale**.

- **Lingua e inserimento:** consente di selezionare la lingua del dispositivo e modificare le impostazioni, come il tipo di tastiera e l'inserimento vocale. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Aggiunta delle lingue del dispositivo](#).
- **Data e ora:** consente di accedere e modificare le impostazioni per controllare la modalità di visualizzazione di data e ora sul dispositivo.




Se la batteria rimane completamente scarica, la data e l'ora vengono azzerate.

- **Contattateci:** consente di porre e inviare domande o consultare le domande più frequenti.
- **Ripristina:** consente di effettuare il reset del dispositivo o di eseguire il ripristino ai dati di fabbrica. Potete decidere di ripristinare tutte le vostre impostazioni, solo le impostazioni di rete oppure solo le impostazioni di accessibilità. Inoltre, potete riavviare il dispositivo ad un'ora prestabilita per ottimizzarlo.

Aggiunta delle lingue del dispositivo

Potete aggiungere le lingue da utilizzare sul dispositivo.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione generale** → **Lingua e inserimento** → **Lingua** → **Aggiungi lingua**.

Per visualizzare tutte le lingue che possono essere aggiunte, toccate  → **Tutte le lingue**.

2 Selezionate una lingua da aggiungere.

3 Per impostare la lingua selezionata come lingua predefinita, toccate **Imposta**. Per mantenere l'impostazione della lingua attuale, toccate **Mantieni corrente**.

La lingua selezionata sarà aggiunta all'elenco delle lingue. Se avete cambiato la lingua predefinita, la lingua selezionata sarà aggiunta in cima all'elenco.

Per modificare la lingua predefinita all'interno dell'elenco delle lingue, selezionate la lingua desiderata e toccate **Applica**. Se un'applicazione non supportasse la lingua predefinita, verrà utilizzata la lingua successiva supportata presente nell'elenco.

Accessibilità

Configurate varie impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accessibilità**.

- **Letto schermo**: consente di attivare Assistente vocale, che fornisce feedback vocali. Per visualizzare la guida per imparare a utilizzare la funzionalità, dopo aver attivato l'opzione, toccate **Esercitazione**.
- **Miglioramenti della visibilità**: consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti ipovedenti.
- **Ausili per l'udito**: consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti ipoudenti.
- **Interazione e manualità**: consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti con ridotta manualità.

- **Impostazioni avanzate:** consente di configurare le impostazioni relative alle funzionalità di Accesso diretto e di notifica.
- **Servizi installati:** visualizzate i servizi di accessibilità installati sul dispositivo.
- **Info su Accessibilità:** consente di visualizzare le informazioni di Accessibilità.
- **Contattateci:** consente di porre e inviare domande o consultare le domande più frequenti.

Aggiornamenti software

Aggiornate il software del dispositivo tramite il servizio firmware over-the-air (FOTA). Inoltre, potete pianificare gli aggiornamenti del software.

Nel menu Impostazioni, toccate **Aggiornamenti software**.



In caso di rilascio di aggiornamenti del software ai fini della sicurezza del dispositivo e del blocco di nuovi tipi di minacce, questi saranno installati automaticamente senza richiedere il vostro consenso.

- **Scarica e installa:** consente di verificare e di installare gli aggiornamenti manualmente.
- **Download automatico su Wi-Fi:** consente di scaricare automaticamente gli aggiornamenti quando siete connessi ad una rete Wi-Fi.
- **Ultimo aggiornamento:** consente di visualizzare le informazioni sull'ultimo aggiornamento del software.

Informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza

Gli aggiornamenti di sicurezza servono a potenziare la sicurezza del dispositivo e a proteggere i vostri dati personali. Per gli aggiornamenti di sicurezza del vostro modello, visitate security.samsungmobile.com.



Il sito Web supporta solo alcune lingue.

Informazioni sul tablet

Accedete alle informazioni sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Informazioni sul tablet**.

Per modificare il nome del dispositivo, toccate **Modifica**.

- **Stato:** consente di visualizzare varie informazioni sul dispositivo, come indirizzo MAC del Wi-Fi e numero di serie.
- **Informazioni legali:** consente di consultare le informazioni legali relative al dispositivo, come le precauzioni di sicurezza e la licenza open source.
- **Informazioni software:** consente di consultare le informazioni sul software del dispositivo, come la versione del sistema operativo e la versione del firmware.
- **Informazioni sulla batteria:** consente di visualizzare lo stato e le informazioni relative alla batteria del dispositivo.

Appendice

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti soluzioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu di blocco della scheda SIM.
- PUK: se la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento di un PIN errato. Dovete inserire il PUK fornito dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che lo richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo non si accende

Se la batteria è completamente scarica il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.

Il touchscreen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se doveste attaccare una pellicola di protezione per lo schermo o degli accessori opzionali al touchscreen, questo potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite o se toccate lo schermo con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touchscreen fosse graffiato o danneggiato, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o si verifica un errore irreversibile

Tentate le seguenti soluzioni. Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

Riavvio del dispositivo

Se il dispositivo si dovesse bloccare o fosse lento, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere il dispositivo e accenderlo di nuovo.

Riavvio forzato

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Laterale e il tasto Volume giù contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

Ripristino del dispositivo

Se dopo aver tentato le soluzioni suggerite il problema persistesse, ripristinate il dispositivo ai dati di fabbrica.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Gestione generale** → **Ripristina** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina** → **Elimina tutto**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo.

Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Assicuratevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente.

Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume premendo il tasto Volume o spostatevi in un'altra zona.

La rete cellulare o Internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se doveste utilizzare il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Recatevi presso un centro assistenza Samsung e fate sostituire la batteria.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se doveste esporre il dispositivo o la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la carica utile potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenterà se utilizzate determinate funzioni o applicazioni, come GPS, giochi o Internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

Quando avviate la fotocamera vengono visualizzati dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se doveste ricevere dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria.
- Liberate un po' di spazio nella memoria spostando o eliminando file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persistesse, contattate un centro assistenza Samsung.

La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se doveste scattare foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero presentare difetti o essere sfocate.

All'apertura dei file multimediali vengono visualizzati dei messaggi di errore

Se doveste ricevere dei messaggi di errore o i file multimediali non venissero riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberare un po' di spazio nella memoria spostando o eliminando file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per verificare i formati di file supportati dal dispositivo, visitate www.samsung.com.
- Il dispositivo supporta foto e video acquisiti con il dispositivo. Le foto e i video acquisiti con altri dispositivi potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su Internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

Il Bluetooth non funziona correttamente

Se non viene rilevato un altro dispositivo Bluetooth, si verificano problemi di connessione oppure malfunzionamenti, provate uno dei seguenti rimedi:

- Assicuratevi che il dispositivo a cui desiderate connettervi sia visibile e pronto alla connessione.
- Assicuratevi che il vostro dispositivo e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).
- Sul vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **Bluetooth** per attivare questa funzione.
- Sul vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Gestione generale** → **Ripristina** → **Ripristino impostazioni di rete** → **Ripristina impostazioni** → **Ripristina** per ripristinare le impostazioni di rete. Effettuando il ripristino potreste perdere le informazioni registrate.

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili per la risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.

Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

I dati memorizzati nel dispositivo sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo. Altrimenti, non potrete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati nel dispositivo.

Intorno alla scocca del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.


Lo spazio nella memoria del dispositivo è insufficiente

Eliminate i dati non necessari come la cache utilizzando la funzionalità per la cura del dispositivo, oppure eliminate manualmente le applicazioni o i file inutilizzati per liberare spazio di memoria.

Il tasto Home non compare

La barra di navigazione contenente il tasto Home potrebbe scomparire durante l'utilizzo di determinate applicazioni o funzionalità. Per visualizzare la barra di navigazione, trascinate verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

La barra di regolazione della luminosità dello schermo non compare sul pannello delle notifiche

Aperte il pannello delle notifiche trascinando la barra di stato verso il basso, quindi trascinate il pannello delle notifiche verso il basso. Toccate  → **Layout del pannello rapido**, quindi toccate il cursore **Mostra luminosità in alto** per attivare questa funzione.

Rimozione della batteria

- **Per rimuovere la batteria, contattate un centro assistenza autorizzato. Per le istruzioni sulla rimozione della batteria, visitate www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Per la vostra sicurezza, **non dovete tentare di rimuovere** la batteria. Una rimozione non corretta potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e/o rendere il dispositivo non sicuro.
- Samsung declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite (sia derivanti dal contratto che da azione illecita, negligenza inclusa) causati dal mancato preciso rispetto delle presenti avvertenze e precauzioni, fatto salvo decesso o infortunio attribuibili a negligenza da parte di Samsung.

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

Copyright

Copyright © 2020 Samsung Electronics Co., Ltd.

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
- Tutti gli altri marchi e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.