



renkforce

① Istruzioni

Internet Radio RF-IR-MONOV2

Best.-Nr. 2266847

CE

	Pagina
1. Introduzione	3
2. Spiegazione dei simboli	3
3. Utilizzo conforme	4
4. Contenuto della confezione	4
5. Caratteristiche e funzioni	5
6. Istruzioni di sicurezza	5
a) Informazioni generali	5
b) Sicurezza elettrica	6
c) Batterie/Accumulatori	7
7. Componenti e comandi	8
8. Installazione	10
9. Messa in funzione	10
a) Collegamento di dispositivi aggiuntivi	10
b) Inserimento o sostituzione delle batterie del telecomando	11
c) Ricarica dell'accumulatore integrato	11
10. Utilizzo	12
a) Configurazione iniziale	12
b) Funzioni di base	15
c) Operazioni di menu e panoramica	16
d) Modalità di funzionamento radio Internet	19
e) Modalità di funzionamento Media Center	23
f) Riproduzione Bluetooth®	25
g) Funzione sveglia	25
h) Timer di spegnimento automatico	27
i) Impostazioni nel menu	27
11. Risoluzione dei problemi	30
12. Utilizzo	32
13. Manutenzione e cura	32
14. Smaltimento	33
a) Prodotto	33
b) Smaltimento delle batterie usate	33
15. Dati tecnici	34
16. Dichiarazione di conformità	34

3. Utilizzo conforme

La radio Internet viene utilizzata per la riproduzione di stazioni radio via Internet. È possibile inoltre riprodurre la musica tramite la rete o il Bluetooth®. Un orologio con funzione di sveglia completa l'apparecchiatura.

Il collegamento ad Internet e alla rete avviene tramite WLAN.

L'alimentazione della radio Internet può essere fornita solo tramite alimentatore fornito in dotazione o l'accumulatore integrato. L'alimentatore è adatto solo per il collegamento a tensioni alternate di 100-240 V/CA 50/60 Hz.

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Il contatto con l'umidità, come ad esempio in bagno o in luoghi simili, deve essere assolutamente evitato.

Per motivi di sicurezza e di omologazione, il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli come per esempio cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, ecc.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Bluetooth® è un marchio registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.

4. Contenuto della confezione

- Radio Internet
- Alimentatore con cavo di ricarica USB
- Telecomando con batterie
- Istruzioni per l'uso

Istruzioni di funzionamento attuali

È possibile scaricare le istruzioni per l'uso aggiornate al link www.conrad.com/downloads o tramite la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



5. Caratteristiche e funzioni

- Ricezione di stazioni radio via Internet
- Funzione UPnP e DLNA
- Riproduzione Bluetooth®
- Grande display TFT a colori
- Orologio integrato con funzione sveglia e due orari di sveglia
- Collegamenti per amplificatore esterno/altoparlanti attivi e cuffie

6. Istruzioni di sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali conseguenti danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.

a) Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo e non è adatto ai bambini. I bambini non possono comprendere i pericoli associati ad apparecchiature che funzionano con l'energia elettrica.
- L'apparecchio può essere usato da persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, psichiche o sensoriali, oppure senza esperienza e conoscenza del prodotto, solo sotto supervisione o a seguito di istruzioni per un uso sicuro del prodotto e conseguente comprensione dei rischi connessi all'utilizzo dello stesso.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso in cui non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, scollegare il prodotto dall'alimentazione ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o una caduta anche da una piccola altezza possono danneggiarlo.



- Osservare anche le ulteriori istruzioni di sicurezza riportate nei singoli capitoli di questo manuale.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Rivolgersi a un tecnico in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un tecnico o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta nelle presenti istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri professionisti.
- Tutte le persone che utilizzano, installano, mettono in funzione o effettuano la manutenzione del presente apparecchio devono seguire queste istruzioni.

b) Sicurezza elettrica

- L'alimentatore è progettato in classe di protezione II. Come fonte di tensione può essere utilizzata esclusivamente una presa di corrente adeguata (100-240 V/CA 50/60 Hz) della rete di distribuzione pubblica.
- Per l'alimentazione della radio Internet e per la ricarica dell'accumulatore integrato, utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito in dotazione.
- La presa deve essere installata vicino al dispositivo e deve essere facilmente raggiungibile.
- Non toccare l'alimentatore con le mani bagnate o umide. Vi è un elevato rischio di scosse elettriche letali!
- Assicurarsi che il cavo di ricarica USB dell'alimentatore non venga schiacciato, piegato, danneggiato da spigoli vivi o comunque sottoposto a sollecitazioni meccaniche. Evitare un eccessivo stress termico dell'alimentatore da caldo o freddo estremo. Non modificare il cavo di alimentazione. In caso contrario, l'alimentatore potrebbe danneggiarsi. Un alimentatore danneggiato può generare una scossa elettrica mortale.
- Qualora l'alimentatore sia danneggiato, evitare di toccarlo. Disinserire prima la presa di corrente corrispondente su tutti i poli (ad es. tramite l'interruttore automatico e l'interruttore differenziale associati) dopodiché scollegare con cautela l'alimentatore dalla presa di corrente. Non mettere in funzione in alcun caso il prodotto con l'alimentatore danneggiato.
- Non sostituire mai un cavo di collegamento danneggiato dell'alimentazione elettrica. Se il cavo di collegamento è danneggiato, l'alimentatore è inutilizzabile e deve essere smaltito. Non sono permesse riparazioni.
- Non collocare recipienti contenenti liquidi, come bicchieri, secchi, vasi o piante, sopra o nelle immediate vicinanze dell'apparecchio o dell'alimentatore. I liquidi potrebbero entrare nell'alloggiamento dell'apparecchio compromettendone la sicurezza elettrica. Inoltre sussiste un elevato rischio di incendio o di una scarica elettrica letale. In tal caso, disinserire tutti i poli della relativa presa di corrente (ad es. spegnere l'interruttore automatico e l'interruttore differenziale) dopodiché rimuovere con cautela l'alimentatore dalla presa di corrente. In seguito non è più possibile utilizzare il prodotto, che dovrà essere portato in un centro assistenza specializzato.
- Non collocare fiamme libere come candele accese sopra o accanto al dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solo in climi moderati, non in climi tropicali.



c) Batterie/Accumulatori

Informazioni generali

- Smaltire le batterie usate/gli accumulatori come descritto nel capitolo "Smaltimento".
- Non gettare in alcun caso le batterie/gli accumulatori nel fuoco. Rischio di incendio e di esplosione!
- Le batterie/gli accumulatori che presentano perdite o danni possono causare ustioni a contatto con la pelle, quindi usare guanti protettivi adatti.
- I liquidi che fuoriescono dalle batterie/dagli accumulatori sono chimicamente molto aggressivi. Oggetti o superfici che vengono a contatto con essi possono essere in parte gravemente danneggiati.
- Non smontare batterie/accumulatori, non cortocircuitarli e non gettarli nel fuoco. Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili. Sussiste il pericolo di esplosione.


Accumulatore integrato del dispositivo

- L'accumulatore integrato non può essere rimosso e deve essere ricaricato solo all'interno del dispositivo. Non tentare mai né di rimuovere né di ricaricare l'accumulatore con un caricabatterie esterno.
- Caricare regolarmente l'accumulatore integrato nel dispositivo, anche quando il dispositivo non viene utilizzato (circa ogni 3 mesi). In caso contrario, può verificarsi una scarica profonda dell'accumulatore, che in seguito non potrà più essere utilizzato.

Batterie del telecomando

- Prestare attenzione alla polarità corretta durante l'inserimento delle batterie nel telecomando.
- Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare il telecomando per un lungo periodo di tempo per evitare danni dovuti a perdite.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare le batterie incustodite, potrebbero essere ingerite dai bambini o da animali domestici.
- Tutte le batterie devono essere sostituite contemporaneamente. L'utilizzo di batterie vecchie insieme a quelle nuove nel telecomando può causare la perdita delle batterie e danneggiare il telecomando.

7. Componenti e comandi

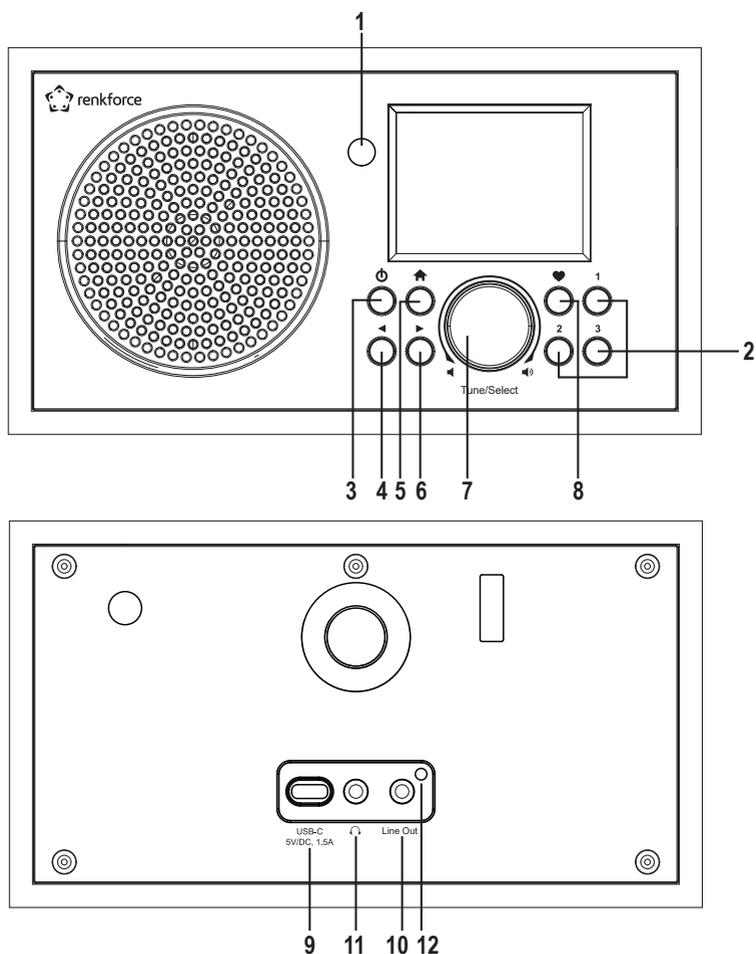

1 Ricevitore IR

2 Tasti di selezione delle stazioni 1-3

3 Tasto 

4 Tasto 

5 Tasto 

6 Tasto 

7 Selettore rotativo

8 Tasto 


9 Porta di ingresso USB

10 Porta Line Out

11 Presa per cuffie

12 Indicatore di carica

- 13 Tasto 
- 14 Tastiera numerica a 10 tasti
- 15 Tasto 
- 16 Tasti a freccia
- 17 Tasto 
- 18 Tasto 
- 19 Tasto MODE
- 20 Tasto 
- 21 Tasto 
- 22 Tasto 
- 23 Tasto LOCAL
- 24 Tasto 
- 25 Tasto 
- 26 Tasto OK
- 27 Tasto 
- 28 Tasto 
- 29 Tasto EQ
- 30 Tasto 
- 31 Tasto DIMMER
- 32 Tasto INFO

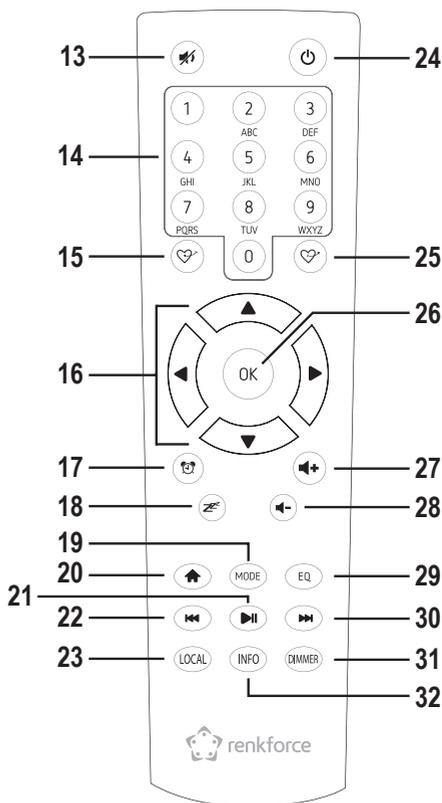

Inserimento dei caratteri con la tastiera a 10 tasti

Tasto	Carattere	Tasto	Carattere
1	1, diversi caratteri speciali (vedere il display)	6	6, M, N, O, m, n, o
2	2, A, B, C, a, b, c	7	7, P, Q, R, S, p, q, r, s
3	3, D, E, F, d, e, f	8	8, T, U, V, t, u, v
4	4, G, H, I, g, h, i	9	9, W, X, Y, Z, w, x, y, z
5	5, J, K, L, j, k, l	0	0, DEL

➔ Se si premono una o più volte le cifre 0, 1, 2, ecc., ad.es. per inserire una password, appaiono i numeri e le lettere (caratteri alfanumerici) come elencati sopra. Ad ogni pressione di tasto, sul display vengono visualizzati la cifra o la lettera successiva.

Se si preme ad esempio il tasto (5), per prima viene visualizzata la cifra "5". Se si preme nuovamente il tasto, viene visualizzata la lettera maiuscola "J", ecc. Per inserire il carattere successivo, premere il selettore rotativo (7) o il tasto OK (26) sul telecomando. Una volta inseriti tutti i caratteri, confermare l'inserimento tenendo premuto a lungo il selettore rotativo (7) o il tasto OK (26) sul telecomando.

8. Installazione

Nella scelta del luogo di installazione, prendere in considerazione le condizioni ambientali, come ad esempio la posizione della presa di corrente più vicina, ecc.

Quando si sceglie il sito di installazione, evitare che il dispositivo sia esposto a raggi solari diretti, vibrazioni, polvere, calore, freddo e umidità. In prossimità del dispositivo non devono esserci trasformatori o motori potenti.



Per fissare il dispositivo evitare di praticare fori o avvitare altre viti nell'alloggiamento, ciò potrebbe provocare il danneggiamento del dispositivo.

Assicurare un montaggio stabile in quanto la caduta del dispositivo potrebbe causare danni.



Data la varietà di lacche e lucidanti usati per i mobili, non può essere escluso che i piedini del dispositivo, a causa di una reazione chimica, possano lasciare segni visibili sui mobili. Il dispositivo non deve quindi essere posto su superfici di mobili di pregio senza un'adeguata protezione.

Collocare il dispositivo su una superficie piana e orizzontale, in grado di supportare il suo carico.

9. Messa in funzione

a) Collegamento di dispositivi aggiuntivi

Collegamento di dispositivi esterni

- Nella porta Line Out (10) è possibile collegare, se necessario, amplificatori o altoparlanti attivi. Collegare l'ingresso audio del dispositivo esterno nella porta Line Out (10).
- Qualora risultasse impossibile inserire la spina del dispositivo esterno, sarà possibile utilizzare un adattatore corrispondente.



Quando viene collegato un dispositivo esterno, il volume di tale dispositivo può essere regolato tramite l'apposita manopola di controllo del volume. Il volume di riproduzione tramite l'altoparlante integrato della radio Internet potrà comunque essere regolato tramite il controllo del volume della radio Internet.

Collegamento delle cuffie

- Se necessario, è possibile collegare delle cuffie nell'apposita presa (11).
- L'altoparlante viene disattivato automaticamente e la musica verrà riprodotta esclusivamente tramite le cuffie collegate.

b) Inserimento o sostituzione delle batterie del telecomando

Prima di poter utilizzare il telecomando, è necessario inserire le batterie. Procedere come segue:

- Aprire il coperchio del vano batterie situato sul retro del telecomando.
- Inserire due batterie di tipo AAA nel vano batterie. Prestare attenzione alla corretta polarità (più/+ e meno/-). Quest'ultima è contrassegnata nel vano batterie.
- Richiudere il vano batterie.

→ Quando il raggio d'azione del telecomando si riduce o quando il telecomando smettere di funzionare, procedere alla sostituzione delle batterie come descritto in precedenza.

c) Ricarica dell'accumulatore integrato

Il dispositivo viene alimentato tramite un accumulatore integrato. L'accumulatore può essere ricaricato tramite l'alimentatore fornito in dotazione.



La presa di corrente, nella quale viene collegato l'alimentatore, deve trovarsi nelle immediate vicinanze del dispositivo ed essere facilmente accessibile, in modo tale da poter scollegare l'alimentatore dalla rete elettrica in modo semplice e rapido in caso di malfunzionamento.

Assicurarsi che la tensione indicata sull'alimentatore corrisponda a quella della propria rete elettrica. Non tentare mai di utilizzare l'alimentatore con una tensione diversa.

Fare attenzione nel maneggiare alimentatori e connettori di alimentazione. La tensione di rete può provocare scosse elettriche mortali.

Non lasciare i cavi in disordine, bensì posarli professionalmente per evitare incidenti.

→ Durante il processo di carica sarà possibile utilizzare il dispositivo, tuttavia il tempo necessario per completare la carica varierà di conseguenza.

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, caricare completamente l'accumulatore.

- Collegare la spina dell'alimentatore USB-C nella porta di ingresso USB-C (9).
- Collegare l'alimentatore ad una presa a muro.
- Durante il processo di carica, l'indicatore di carica (12) diventa rosso.
- Una volta completato il processo di carica dell'accumulatore, l'indicatore di carica (12) diventa verde.

→ All'accensione del dispositivo, il display mostra lo stato di carica con un simbolo nella riga superiore:



Stato di carica, più segmenti vengono visualizzati, più alto è lo stato di carica, se il simbolo lampeggia significa che è necessario ricaricare l'accumulatore.



L'accumulatore è in carica



L'accumulatore è carico ed è collegato l'alimentatore

10. Utilizzo

a) Configurazione iniziale




- Alla prima accensione del dispositivo, o se in precedenza è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica, dopo l'accensione compaiono sul display la schermata di selezione della lingua e i seguenti messaggi. Il processo di avvio richiede alcuni secondi.

Selezione della lingua




- Tramite il selettore rotativo (7) o i tasti a freccia corrispondenti (16) selezionare la lingua desiderata.
- Confermare la selezione premendo il selettore rotativo (7) o il tasto OK (26) del telecomando.


Configurazione della connessione WLAN

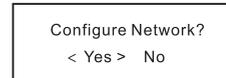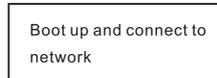

- Tramite il selettore rotativo (7) o i tasti a freccia corrispondenti (16) selezionare "SI".
- Confermare la selezione premendo il selettore rotativo (8) o il tasto OK (26) del telecomando. Nella schermata successiva, selezionare "Add/Remove AP" e confermare di nuovo l'inserimento come descritto in precedenza.

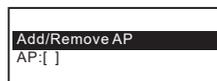

- Nella schermata successiva, selezionare "Add AP (Scan)" e confermare di nuovo l'inserimento come descritto in precedenza.

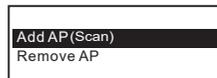

Configurazione tramite tasto WPS (opzione semplice)

- Nella schermata successiva, selezionare "Add AP (WPS button)" e confermare di nuovo l'inserimento come descritto in precedenza.
- Premere il tasto WPS sul proprio router WLAN per stabilire la connessione.

Registrazione tramite smartphone e app

- Scaricare l'app "EspTouch" sul proprio smartphone dall'App Store per iOS o dal Play Store per Android.



- Connettersi con il proprio smartphone sulla rete WLAN a cui dovrà essere connesso il dispositivo.
- Si consiglia di posizionare la radio Internet a circa 2 metri dal router WLAN per garantire una buona connessione.
- Nella schermata successiva, selezionare "Add AP (SmartConfig)" e confermare l'inserimento premendo il selettore rotativo (7) o il tasto OK (26).
 - Avviare l'app sul proprio smartphone.
 - Il nome della propria rete WLAN (SSID) viene visualizzato (1):
 - Inserire la chiave di rete del proprio router WLAN nel campo PASSWORD (2).
 - Premere su MULTICAST (3) per confermare.

16:58   

EspTouch

① SSID: KCG_NET_2G
BSSID: 6c:b0:ce:20:9b:18

② Password:

Device count:

Broadcast Multicast ③

- Confermare l'azione seguente premendo il pulsante CONFIRM (4).

The device is connected after startup
Please make sure the network is 2.4G
The device only supports 2.4G

[Confirm](#) ④

APP-v1.3.2 / SDK-v0.3.7.0

Configurazione tramite l'inserimento della chiave di rete (se il router WLAN non presenta la funzione WPS)


- Nella schermata successiva, selezionare "Add AP (Scan)" e confermare di nuovo l'inserimento come descritto in precedenza.
- La radio a questo punto esegue la ricerca di tutti i router WLAN ricevibili nelle vicinanze e ne fornisce l'elenco.
- Selezionare il router WLAN desiderato e confermare l'inserimento.
- Inserire la chiave di rete del proprio router. Per l'inserimento, utilizzare la tastiera numerica a 10 tasti (14) del telecomando oppure ruotare il selettore rotativo (7) per selezionare le cifre e i caratteri richiesti.
- Quando viene visualizzato il carattere desiderato, premere il selettore rotativo (7) o il tasto OK (26) del telecomando, per poter inserire il carattere successivo.
- Premere il tasto ◀ (4) o il tasto a freccia corrispondente (16) del telecomando, per cancellare l'ultimo carattere inserito.

→ Quando si inserisce la password, il sistema distingue tra lettere maiuscole e minuscole.

- Una volta inseriti tutti i caratteri, confermare la chiave di rete tenendo premuto a lungo il selettore rotativo (7) o il tasto OK (26) sul telecomando. La connessione viene stabilita e la radio passa al menu principale.

Visualizzazione in caso di connessione stabilita con esito positivo

- Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato il seguente messaggio:

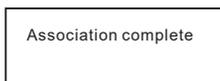

- Nella parte superiore sinistra del display viene indicata la qualità di ricezione del segnale. Più tacche vengono visualizzate, maggiore sarà la qualità di connessione alla rete.



b) Funzioni di base

Accensione/spegnimento

Stato

Acceso Il display si illumina e indica la funzione attivata

Spento Il display è oscurato

Standby La luminosità del display è attenuata e viene mostrato l'orario

Utilizzo

- Accensione dalla modalità standby:

Premere brevemente il tasto (3) sull'apparecchio o il tasto (24) sul telecomando

- Accensione dal modo spento:

Premere a lungo il tasto (3) sull'apparecchio (2-3 secondi fino alla visualizzazione del display)

→ Il tasto (24) del telecomando non ha alcuna funzione nel modo Off

- Spegnerne in modalità standby:

Premere brevemente il tasto (3) sull'apparecchio o il tasto (24) sul telecomando

- Disattivare il modo spento:

Premere il tasto (3) sull'apparecchio o il tasto (24) sul telecomando per un lungo periodo di tempo (2-3 secondi fino allo spegnimento del display)

→ Quando il dispositivo è spento non è in grado di rispondere ai comandi impartiti tramite telecomando. La risposta ai comandi impartiti tramite telecomando è possibile solamente quando il dispositivo si trova in modalità standby o quando è acceso.

La modalità standby è possibile solamente con l'alimentatore collegato.

La sveglia funziona solamente in modalità standby (quindi solamente con l'alimentatore collegato).

Funzionamento generale

- Ruotando il selettore rotativo (7) è possibile regolare il volume e selezionare le varie funzioni o modificare le impostazioni/i valori nel menu.
- Premendo il selettore rotativo (7) come un normale tasto, viene confermata una selezione o un'impostazione.
- Con il telecomando è possibile modificare il volume tramite i tasti  (27) e  (28). Il tasto  (13) consente di disattivare l'audio.
- La navigazione nel menu può essere eseguita con il telecomando tramite i tasti a freccia (16) o il selettore rotativo (7).
- Il tasto  (4) consente di tornare indietro di un passaggio in molte funzioni o impostazioni.
- Il tasto  (6) consente di andare avanti di un passaggio in molte funzioni o impostazioni.
- Il tasto MODE (19) consente di passare da una modalità di funzionamento all'altra. Ogni volta che viene premuto tale tasto, il dispositivo passa alla modalità di funzionamento successiva.
- Il tasto  (5 o 20) consente di aprire il menu principale della radio Internet.

Funzione di altri tasti

- Il tasto ♥ (8) o i tasti ♥ (15) o ♥ (25) consentono di accedere direttamente all'elenco dei preferiti per salvare stazioni o selezionare quelle già salvate.
- Tramite i tasti di selezione delle stazioni 1-3 (2) è possibile salvare le 3 stazioni preferite o selezionarle direttamente.
- Il tasto ☹ (17) consente di accedere direttamente alle impostazioni della sveglia.
- Il tasto DIMMER (31) consente di accedere direttamente alle impostazioni per la luminosità del display.
- In modalità standby, ruotando il selettore rotativo (7) è possibile regolare manualmente la luminosità del display.
- Il tasto LOCAL (23) richiama una selezione di stazioni locali, consentendo di selezionare tali stazioni in base alle diverse categorie.
- Il tasto ⏸ (18) consente di accedere direttamente all'impostazione del timer per lo spegnimento automatico.
- Il tasto EQ (29) consente di accedere direttamente all'impostazione dell'equalizzatore.
- Il tasto ▶|| (21) consente di avviare o interrompere la riproduzione.
- I tasti ◀◀ (22) e ▶▶ (30) consentono di selezionare la stazione o il brano successivo o precedente (a seconda della modalità di funzionamento).
- Il tasto INFO (32) richiama le informazioni sulla rete e sul sistema del dispositivo.

c) Operazioni di menu e panoramica

→ Di seguito viene fornita una panoramica di tutte le voci che si possono scegliere nel menu. Viene descritto inoltre, quale voce di menu è possibile impostare o quale funzione sottende la voce corrispondente.

Tenere presente che le singole voci di configurazione o la loro traduzione possono essere modificati con l'aggiornamento del software.

- Richiamare il menu tramite il tasto ⬆ (5 o 20).
- Tramite i tasti a freccia (16) o il selettore rotativo (7) navigare nel menu.
- Per selezionare una funzione o confermare una voce di menu, premere il selettore rotativo (7) o il tasto OK (26) sul telecomando.

Livello di menu 1	Livello di menu 2	Breve descrizione
La mia selezione		Selezione dell'elenco dei preferiti Selezione diretta possibile tramite tasto  (8) o  (25)
Internet Radio	Skytune	Ricerca di stazioni radio via Internet in base a diversi criteri Selezione diretta possibile tramite tasto MODE (19)
	Ricerca (Skytune)	Ricerca di stazioni radio via Internet in base al nome della stazione
	Storia	Ricerca di stazioni radio via Internet in base alle ultime stazioni ascoltate (max. 99)
Bluetooth		Abilitazione della funzione Bluetooth® per l'associazione/la riproduzione di dispositivi Bluetooth® Selezione diretta possibile tramite tasto MODE (19)
Centro mediatico	UPnP	Accesso al proprio server multimediale Selezione diretta possibile tramite tasto MODE (19)
	La mia lista di esecuzione	Accesso alla playlist del proprio server multimediale
	Azzerare la lista di esecuzione	Eliminazione della playlist del proprio server multimediale
Allarme		Impostazione della sveglia Selezione diretta possibile tramite il tasto  (17) La funzione della sveglia è disponibile solamente quando viene collegato l'alimentatore.
Minuti per andare in modalità riposo		Attivazione/Impostazione del timer di spegnimento automatico Selezione diretta possibile tramite il tasto  (18)

Livello di menu 1	Livello di menu 2	Breve descrizione
Configurazione	Rete	Impostazioni della propria rete WLAN
	Data e orario	Impostazione della data/dell'ora
	Linguaggio	Impostazione della lingua del menu
	Impostazione Radio locali	Impostazioni per la selezione delle stazioni locali che possono essere richiamate tramite il tasto LOCAL (23)
	Impostazione esecuzione	Impostazioni per la riproduzione dei brani musicali
	Riprendi quando e' acceso	Impostare se l'apparecchio riproduce l'ultima stazione selezionata o se visualizza il menu all'accensione
	Dimmer	Impostazioni per la luminosità del display Selezione diretta possibile tramite il tasto DIMMER (31) Più la luminosità è bassa, maggiore sarà il tempo di funzionamento con una sola carica dell'accumulatore.
	EQ	Richiamo di varie preimpostazioni audio Selezione diretta possibile tramite il tasto EQ (29)
	Buffer Time	Impostazione della memoria di buffer per consentire la riproduzione ininterrotta
	Informazioni	Richiamo delle informazioni sulla rete WLAN e sul dispositivo Selezione diretta possibile tramite il tasto INFO (32)
	Aggiornamenti software	Aggiornamento del software
Rimetti l'impostazione predefinita	Il dispositivo viene riportato alle impostazioni di fabbrica ATTENZIONE - le impostazioni personalizzate verranno eliminate	

d) Modalità di funzionamento radio Internet

Ricerca delle stazioni radio via Internet

- Premere il tasto  (5 o 20) sul telecomando e selezionare tramite il selettore rotativo (7) o i tasti a freccia (16) la voce di menu "INTERNET RADIO".
- Premere il selettore rotativo (7) o il tasto OK (26) per confermare la selezione.
- Selezionare la voce di menu "SKYTUNE" e premere il selettore rotativo (7) o il tasto OK (26) per confermare.

→ La voce di menu "SKYTUNE" è accessibile anche premendo direttamente il tasto MODE (19).

- Per selezionare una stazione aprire una delle seguenti voci di menu: qui le stazioni vengono raggruppate in base a vari criteri, come la regione e il genere.
- Selezionare la stazione desiderata e premere il selettore rotativo (7) o il tasto OK (26) per richiamare la stazione.

→ Le stazioni radio locali sono selezionabili anche premendo direttamente il tasto LOCAL (23) sul telecomando. Qui vengono raggruppate le stazioni locali in diverse categorie.

- In alternativa alla ricerca sopra descritta, è possibile cercare le stazioni anche tramite la voce di menu "SEARCH (SKYTUNE)". In questo caso la ricerca viene effettuata in base al nome della stazione o a parti del nome della stazione.
- Un altro metodo di ricerca delle stazioni è disponibile nella voce di menu "HISTORY". Con questo metodo vengono richiamate le ultime 99 stazioni ascoltate.

Richiamo delle informazioni sulla stazione


Durante la riproduzione di una stazione, è possibile ottenere maggiori informazioni su quest'ultima, sul brano attualmente in riproduzione o sull'ora e la data.

→ Le informazioni disponibili dipendono in parte dai contenuti trasmessi dalla stazione. Potrebbe essere necessario diverso tempo prima che tutti i contenuti siano disponibili.

- Visualizzazione di base durante la ricezione di stazioni radio via Internet:



- Premere il tasto  (6) o i tasti a freccia corrispondenti (16) sul telecomando, per visualizzare maggiori informazioni. Ad ogni pressione di tasto vengono visualizzati altri dettagli:

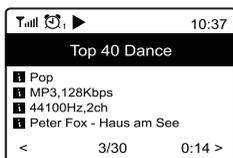

Aggiunta di stazioni all'elenco dei preferiti o come stazione preferita

- Impostare la stazione che si desidera aggiungere all'elenco dei preferiti.
- Premere a lungo il tasto ♥ (8) o il tasto ♥ (15), finché nella parte superiore sinistra del display non viene visualizzata una freccia piccola. La stazione a questo punto viene salvata nell'elenco dei preferiti.

→ La stazione salvata viene aggiunta alla fine dell'elenco dei preferiti. Nell'elenco dei preferiti possono essere memorizzate fino a un massimo di 99 stazioni.

- Se si desidera aggiungere la stazione che si sta ascoltato tra le 3 stazioni preferite, tenere premuto a lungo il tasto di selezione delle stazioni desiderato 1-3 (2).

Selezione di una stazione dell'elenco dei preferiti o dalle stazioni preferite

- Premere brevemente il tasto ♥ (8) o il tasto ♥ (25). Viene visualizzato l'elenco dei preferiti.
- Tramite il selettore rotativo (7) o i tasti a freccia (16) selezionare la stazione desiderata.
- Premere il selettore rotativo (7) o il tasto OK (26) per richiamare la stazione.

→ L'elenco dei preferiti può essere richiamato anche tramite la voce di menu "I MIEI PREFERITI".

- Premere brevemente il tasto di selezione delle stazioni desiderato 1-3 (2) per richiamare la stazione che è stata salvata con l'assegnazione di tale tasto.

Gestione dell'elenco dei preferiti

- Selezionare la stazione che si desidera gestire nell'elenco dei preferiti.
- Premere il tasto ► (6) o il tasto a freccia corrispondente (16) sul telecomando.
- Nel menu verranno visualizzate altre opzioni con cui sarà possibile spostare o eliminare la stazione.

Gestione dell'elenco dei preferiti tramite computer o smartphone

La gestione dell'elenco dei preferiti è possibile anche attraverso l'uso del proprio computer o smartphone. Con quest'ultimi è possibile modificare, aggiungere, spostare o eliminare le stazioni.



Il dispositivo con cui si desidera eseguire la gestione deve essere connesso sulla stessa rete della radio.

Recupero dell'indirizzo IP

- Premere il tasto ▲ (5 o 20) e selezionare tramite il selettore rotativo (7) o i tasti a freccia (16) la voce di menu "IMPOSTAZIONI" e confermare la selezione.
- Selezionare la voce di menu "INFO" e confermare la selezione.

→ La voce di menu "INFO" è accessibile anche premendo direttamente il tasto INFO (32).

- Selezionare la voce di menu "INFORMAZIONI DI RETE" e confermare la selezione.
- Nella voce "IP" è possibile reperire l'indirizzo IP della radio.

Gestione diretta tramite browser

- Inserire l'indirizzo IP della radio nella barra degli indirizzi del browser Internet (Google Chrome o Internet Explorer).
- Viene visualizzata una panoramica dell'elenco delle stazioni preferite salvate.

MY FAVOURITE

English ▾

Channel Presets

ID	Channel Name	Channel URL		Info	Play	Edit	Delete
1.	RADIO BOB!	gab://1/2/559722/RADIO BOB!					
2.	Rock Antenne	***** Channel URL is maintained by Skyline					
3.	Autosound Bayern	***** Channel URL is maintained by Skyline					
4.	Bob! Classic Rock	***** Channel URL is maintained by Skyline					
5.	Radio BOB Southernrock	***** Channel URL is maintained by Skyline					

Move ID To ID
Previous Next
Current No. 1 ▾ Page

(ID Range : 1-5)

Channel Playing on Device

Channel Name:

[Delete from My Favourite](#)

Add Channel

Channel Name:

Channel URL:

Channel Country:

Genre of Channel:

ID	Numero nell'elenco
CHANNEL NAME	Nome della stazione
CHANNEL URL	Indirizzo del flusso audio
PLAY	Riproduzione della stazione corrispondente
EDIT	Modifica delle informazioni visualizzate della stazione corrispondente
DELETE	Eliminazione della stazione corrispondente dall'elenco
CHANNEL PLAYING ON DEVICE	Stazione corrente in ascolto
DELETE FROM MY FAVOURITE	Eliminazione della stazione corrente in ascolto dall'elenco dei preferiti
ADD CHANNEL	Inserire qui il nome della stazione e l'URL corrispondente (indirizzo del flusso audio), il paese dell'emittente e il genere per aggiungere una stazione all'elenco dei preferiti
SAVE	Salvataggio della nuova stazione che è stata aggiunta
RESET	Eliminazione dei dati inseriti relativi alla nuova stazione

Gestione tramite il sito di Skytune

- Accedere al sito Internet www.skytune.net tramite il browser del proprio dispositivo.
- Selezionare la voce "BROWSE / SEARCH"



- Inserire i criteri rilevanti per la stazione che si sta cercando nella maschera di ricerca, dopodiché avviare la ricerca.
- Una volta trovata la stazione, fare clic sul simbolo del cuore.

Page 3 of 3, showing 13 record(s) out of 61 total, starting on record 49, ending on 61

- Si aprirà una finestra in cui è possibile stabilire se la stazione deve essere aggiunta all'elenco dei preferiti (Add station...) o riprodotta (Listen to station...).
- Inserire l'indirizzo IP della radio nel campo corrispondente.
- Selezionare SEND per eseguire l'azione oppure CLOSE per annullarla.

Add Favourite / Listen to Station ✕

Which operation do you want to apply to the station ?

WNOB Bob 93.7 FM

Add station to my radio device favourite
 Listen to station on my radio device

Please enter your radio device's IP below.

192 . 168 . 178 . 82

Send
Close

- La pagina per la gestione diretta tramite il proprio browser si aprirà automaticamente (vedere il capitolo precedente)

e) Modalità di funzionamento Media Center

Tramite il Media Center è possibile riprodurre la musica memorizzata su un dispositivo condiviso in rete.



Il dispositivo mediante il quale deve essere eseguita la riproduzione deve trovarsi sulla stessa rete della radio Internet e le relative cartelle devono essere condivise per l'accesso.

Riproduzione

→ L'unità supporta UPnP ed è compatibile con DLNA.

Ciò consente di ascoltare musica in streaming dalla rete. Ciò presuppone tuttavia che in rete si trovi un dispositivo compatibile, che funge da server. Può trattarsi di un hard disk di rete o di un PC convenzionale che consente l'accesso a cartelle pubbliche o la condivisione di contenuti multimediali. Per maggiori dettagli consultare i testi di aiuto o la documentazione relativa al proprio dispositivo.

- Premere il tasto (5 o 20) e selezionare tramite il selettore rotativo (7) o i tasti a freccia (16) la voce di menu "MEDIA CENTER".
- Premere il selettore rotativo (7) o il tasto OK (26) per confermare la selezione.
- Selezionare la voce di menu "UPnP" e premere il selettore rotativo (7) o il tasto OK (26) per confermare.

→ La voce di menu "UPnP" è accessibile anche premendo direttamente il tasto MODE (19).

- Il dispositivo avvia automaticamente la ricerca di dispositivi compatibili in rete e li visualizza in un elenco.
- Selezionare il dispositivo desiderato e premere il selettore rotativo (7) o il tasto OK (26) per confermare.
- A questo punto viene visualizzato il menu del server. Quali cartelle o gruppi vengano visualizzati, dipende dal server. Navigare attraverso l'interfaccia e avviare la riproduzione del brano desiderato premendo il selettore rotativo (7) o il tasto OK (26).
- Il brano selezionato viene riprodotto.
- Premere a lungo il tasto ◀ (4) o ▶ (6) per saltare al brano precedente o successivo.
- La riproduzione può essere gestita anche tramite i tasti ▶|| (21), ◀◀ (22) e ▶▶ (30).
- Premere il tasto L◀ (4) per riaccedere alla panoramica e selezionare un altro brano.

Aggiunta di un brano alla playlist

- Per aggiungere un brano in riproduzione o selezionato alla playlist, premere a lungo il selettore rotativo (7) o il tasto OK (26) finché nella parte superiore sinistra del display non viene visualizzata una freccia piccola.
- Il brano è stato aggiunto alla playlist.

→ Il brano stavato viene aggiunto alla fine della playlist. Nella playlist possono essere memorizzati fino a un massimo di 99 brani. Al momento dello spegnimento del dispositivo, la playlist viene eliminata.

Riproduzione di un brano della playlist

- La playlist può essere richiamata nel menu del Media Center attraverso la voce "LA MIA PLAYLIST".
- Dalla playlist possono essere riprodotti i brani premendo il selettore rotativo (7) o il tasto OK (26).

Gestione della playlist

- Selezionare il brano che si desidera gestire nella playlist.
- Premere il tasto ▶ (6) o il tasto a freccia corrispondente (16) sul telecomando.
- Nel menu verranno visualizzate altre opzioni con cui sarà possibile spostare o eliminare il brano.

Eliminazione della playlist

- Per eliminare una playlist, selezionare la voce "ELIMINAZIONE DELLE MIA PLAYLIST" nel menu del Media Center e premere il selettore rotativo (7) o il tasto OK (26).
- Verrà visualizzato un messaggio di sicurezza, che è necessario confermare per completare il processo di eliminazione.

→ Al momento dello spegnimento del dispositivo, la playlist viene eliminata automaticamente.

f) Riproduzione Bluetooth®

Prima di poter trasmettere i contenuti tra il dispositivo Bluetooth® e la radio Internet è necessario associare i dispositivi l'uno con l'altro. Questa procedura è chiamata "Pairing".

→ Qualora fosse già stata effettuata un'associazione con un dispositivo Bluetooth®, quest'ultima viene ripristinata automaticamente non appena entrambi i dispositivi si trovano nel raggio d'azione e la funzione Bluetooth® viene selezionata sulla radio Internet, ciò significa che la procedura di associazione "Pairing" deve essere effettuata una sola volta. Tuttavia, potrebbe essere necessario attivare tale funzione sul proprio dispositivo Bluetooth®.

- Premere il tasto  (5 o 20) e selezionare tramite il selettore rotativo (7) o i tasti a freccia (16) la voce di menu "BLUETOOTH".

→ La voce di menu "BLUETOOTH" è accessibile anche premendo direttamente il tasto MODE (19).

- Premere il selettore rotativo (7) o il tasto OK (26) per confermare la selezione.
- Accendere il dispositivo Bluetooth® con cui deve essere associata la radio Internet e attivare la modalità di associazione (per maggiori informazioni consultare le istruzioni del dispositivo). Viene effettuata una ricerca dei dispositivi Bluetooth® nel campo di ricezione.
- Una volta trovata la radio Internet, il proprio dispositivo Bluetooth® visualizza il nome corrispondente (RF-IR-MONOV2).
- Selezionare la radio Internet sul proprio dispositivo Bluetooth®.
- Avviare la riproduzione sul proprio dispositivo Bluetooth®.
- La riproduzione a questo punto avrà luogo tramite la radio Internet.

g) Funzione sveglia

→ La funzione della sveglia è disponibile solamente quando viene collegato l'alimentatore e quando il dispositivo viene portato in modalità standby. Quando il dispositivo è spento (display oscurato) la funzione della sveglia è disattivata.

Richiamo delle impostazioni della sveglia

- Premere il tasto  (5 o 20) e selezionare tramite il selettore rotativo (7) o i tasti a freccia (16) la voce di menu "ALARM" e confermare la selezione.

→ La voce di menu "ALARM" è accessibile anche premendo direttamente il tasto  (17).


Impostazione della sveglia

Il dispositivo è dotato di due orari sveglia che possono essere impostati ed utilizzati separatamente. La procedura di regolazione è uguale per entrambi.

- Nel menu della sveglia selezionare ora la sveglia desiderata e attivarla.
- A questo punto impostare l'orario di risveglio, la suoneria, il giorno, il volume e la durata della sveglia.

→ Se si usa la funzione della sveglia tramite la radio Internet si deve selezionare una stazione dall'elenco delle stazioni preferite salvate.

- La sveglia a questo punto è attiva e configurata. Adesso si può uscire dal menu.
- Una volta attivata la sveglia sul display viene visualizzato il simbolo corrispondente.

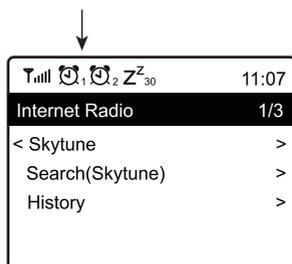

Disattivazione della sveglia

- Quando suona la sveglia è possibile disattivarla premendo il tasto (3).
- In questo modo la sveglia viene disattivata fino al prossimo orario di risveglio.
- Per disattivare completamente la sveglia, navigare nell'apposito menu e disattivare la sveglia correntemente attiva.
- Tuttavia, le impostazioni esistenti della sveglia verranno mantenute.

Funzione di ripetizione della sveglia

- Quando suona la sveglia è possibile attivare la funzione di ripetizione premendo il selettore rotativo (7).
- Il suono della sveglia rimarrà disattivato per 9 minuti.
- Per disattivare la funzione di ripetizione, premere il tasto (3).




h) Timer di spegnimento automatico

Con tale funzione è impostare un tempo per lo spegnimento automatico del dispositivo, ad esempio per addormentarsi con la musica.

- Premere il tasto  (5 o 20) e selezionare tramite il selettore rotativo (7) o i tasti a freccia (16) la voce di menu "SLEEP TIMER" e confermare la selezione.

→ La voce di menu "SLEEP TIMER" è accessibile anche premendo direttamente il tasto  (18).

- Una volta impostato il timer di spegnimento automatico (per il quale è necessario selezionare un tempo), la radio si spegnerà automaticamente al decorrere del tempo selezionato.
- È possibile scegliere tra i seguenti tempi: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 o 180 minuti.
- Dopo l'attivazione sul display viene visualizzato il simbolo corrispondente insieme al tempo rimanente per lo spegnimento automatico.

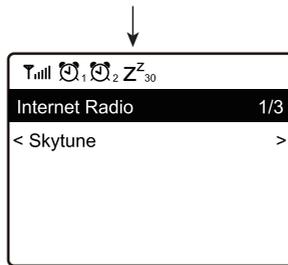

i) Impostazioni nel menu

Qui è possibile trovare maggiori spiegazioni relative alle singole voci di menu nel menu "IMPOSTAZIONI".

- Premere il tasto  (5 o 20) e selezionare tramite il selettore rotativo (7) o i tasti a freccia (16) la voce di menu "IMPOSTAZIONI" e confermare la selezione.

"RETE"

Qui è possibile aggiungere/rimuovere e gestire i punti di accesso (AP = Access Point) alla propria rete.

Network Options

Always on: la funzione WLAN rimane sempre attiva (accesso rapido)

Auto off in 30s: la funzione WLAN viene disattivata se il tempo di inattività supera i 30 secondi (per il risparmio energetico)

Rete WiFi

Aggiunta/rimozione di AP

Aggiunta di AP (scansione): procedere come descritto nel capitolo “Funzionamento/Configurazione iniziale”

Aggiunta di AP (tasto WPS): selezionare tale voce e premere il tasto WPS del router per stabilire comodamente l'accesso alla rete senza dover digitare la chiave di rete.

Add AP (SmartConfig): per la configurazione dell'accesso alla rete tramite smartphone e la rispettiva app.

Rimozione di AP: per rimuovere un accesso alla rete esistente.

AP: [...]: visualizzazione dell'accesso alla rete attivo con la possibilità di modificarlo/rimuoverlo

Segnale: ...dBm: visualizzazione della potenza del segnale

IP [...]: visualizzazione/modifica dell'indirizzo IP impostato

DNS [...]: visualizzazione/modifica del DNS impostato

➔ Modificare le impostazioni IP e DNS solo se si verifica un problema e si è consapevoli di quali impostazioni devono essere modificate.

Canali WiFi

Qui è possibile impostare il proprio paese per stabilire i canali radio WiFi utilizzati a livello nazionale.

“DATA E ORARIO”

Qui è possibile effettuare le seguenti impostazioni:

- Selezione del fuso orario
- Formato di visualizzazione dell'ora
- Formato di visualizzazione della data
- Considerazione dell'ora legale e dell'ora solare
- Selezione tra l'impostazione automatica tramite rete o l'impostazione manuale dell'ora
- Impostazione del server di riferimento orario per l'impostazione automatica dell'ora

"LINGUAGGIO"

Impostazione della lingua del menu

“IMPOSTAZIONE RADIO LOCALI”

Qui è possibile effettuare le seguenti impostazioni:

- Selezione automatica dei paesi per l'impostazione delle stazioni locali (funzione richiamabile tramite il tasto LOCAL (23))
- Selezione manuale dei paesi per l'impostazione delle stazioni locali (funzione richiamabile tramite il tasto LOCAL (23))

“IMPOSTAZIONI ESECUZIONE”

Qui è possibile effettuare le seguenti impostazioni per la riproduzione UPnP:

- Configurazione della funzione di ripetizione durante la riproduzione di file musicali (tutti o un solo brano viene ripetuto)
- Ordine di ripetizione casuale durante la riproduzione di file musicali

“RIPRENDI QUANDO E’ ACCESO”

Qui si può stabilire se l'apparecchio riproduce l'ultima stazione impostata all'accensione o se si avvia con la visualizzazione del menu principale.

"DIMMER"

Qui è possibile impostare il comportamento e la luminosità del display.

→ Tale voce di menu può essere richiamata direttamente tramite il tasto DIMMER (31).

Più la luminosità viene impostata a un livello basso, maggiore sarà il tempo di funzionamento con una sola carica dell'accumulatore.

- La modalità consente di determinare se la luminosità del display viene attenuata o meno dopo un periodo di inattività.
- L'impostazione della luminosità consente di determinare la luminosità del display per gli stati di attenuazione e non attenuazione.

→ In modalità standby la luminosità del display può essere regolata ruotando il selettore rotativo (7).

“EQ”

Qui è possibile regolare diverse preimpostazioni audio per diversi generi musicali.

“BUFFER TIME”

Impostazione del tempo di buffer per la riproduzione della radio via Internet.

→ Durante la riproduzione di stazioni radio via Internet, i dati vengono memorizzati in un buffer per evitare interruzioni in caso di connessione dati disturbata o con brevi interruzioni. Qualora la ricezione della connessione Internet sia scarsa, l'aumento del tempo di buffer può contribuire a garantire una riproduzione ininterrotta.

“INFORMAZIONI”

Qui è possibile recuperare le informazioni relative alla propria rete e alla radio Internet.

→ Tale voce di menu può essere richiamata direttamente tramite il tasto INFO (32).

“AGGIORNAMENTI SOFTWARE”

Qui è possibile effettuare la ricerca degli aggiornamenti del software in rete e, se necessario, installarli.

“RIMETTI L'IMPOSTAZIONE PREDEFINITA”

Qui è possibile riportare la radio Internet alle impostazioni di fabbrica.

11. Risoluzione dei problemi

Il dispositivo non reagisce più ai comandi dei tasti, si è "bloccato".

- Premere e tenere premuti i tasti  (3) e  (5) sul dispositivo fino allo spegnimento. Dopo la sua riaccensione dovrebbe tornare a funzionare normalmente.

Si riscontrano problemi nella configurazione della radio Internet con la propria rete WLAN.

- Verificare se un altro dispositivo, come ad. es. un computer o un tablet possono accedere ad Internet tramite la rete WLAN.
- È possibile che il raggio d'azione della propria rete WLAN sia stato superato. Provare a posizionare la radio Internet più vicino al router WLAN.
- Verificare se il server DHCP nel router è in funzione o se è stato configurato correttamente l'indirizzo IP statico, comprese tutte le impostazioni (maschera di sottorete, gateway predefinito) nella radio Internet.
- Assicurarsi che il firewall non stia bloccando le porte necessarie in uscita.
- Alcuni access point sono configurati in modo da non permettere che nuovi dispositivi possano essere inseriti, finché il loro indirizzo MAC non si trova sulla pagina di configurazione. Consultare il manuale dell'access point o del router.

L'indirizzo MAC è reperibile come mostrato di seguito:

"IMPOSTAZIONI" > "INFO" > "INFORMAZIONI DI RETE" > "MAC WiFi" o tramite il tasto INFO (32)

- Verificare di aver inserito la giusta chiave WLAN. Rispettare le lettere maiuscole e minuscole.

Si desidera utilizzare la funzione Media Center ma la radio non riesce a trovare alcun dispositivo in rete.

- Assicurarsi che la radio sia connessa sulla propria rete WLAN. Inoltre, la radio e il server devono trovarsi sulla stessa rete.
- Sul proprio server potrebbe essere attivo un firewall che blocca l'accesso alle cartelle condivise o pubbliche. A tale scopo si consulti il manuale del firewall, se necessario.

Si può vedere il computer da cui si desidera riprodurre musica nell'elenco, ma non si riesce a trovare nessuna cartella:

- Se un firewall è in esecuzione sul computer o sul server, controllare se questo blocca l'accesso alla cartella. Per un rapido test, è possibile disattivare il firewall per pochi istanti.

Non è possibile condividere cartelle, perché la funzione non viene visualizzata.

- Selezionare la funzione di condivisione di file nel sistema.

La radio è connessa sulla propria rete ma non riesce a riprodurre alcune stazioni radio particolari.

- Probabilmente la stazione radio via Internet al momento non viene trasmessa. Ciò può dipendere anche da un diverso fuso orario.
- Probabilmente molti utenti cercano contemporaneamente di avere accesso alla stazione sul server. Di conseguenza, può essere che sia sovraccaricata.
- Può anche essere che al server possa accedere solo un certo numero di utenti, e questo numero è stato attualmente raggiunto.
- È anche possibile che la stazione non stia trasmettendo.
- Forse il collegamento alla stazione radio Internet non è più aggiornato. I link vengono aggiornati regolarmente. A volte l'aggiornamento richiede un certo tempo.
- Potrebbe essere che la connessione Internet tra la stazione radio in un altro paese e il proprio collegamento sia temporaneamente o permanentemente lento. In tal caso verificare se è possibile riprodurre la stazione radio su un computer o su un altro dispositivo.

La radio Internet deve memorizzare nella cache la stazione selezionata continuamente e la riproduzione si blocca.

- La stazione radio Internet viene trasmessa tramite una connessione a banda larga. Se la larghezza di banda della connessione Internet è troppo bassa o è occupata da un'altra applicazione, si possono verificare delle interruzioni.
- Verifica la connessione Internet e testare la ricezione con un'altra stazione.
- La ricezione del segnale della rete WLAN potrebbe essere debole o temporaneamente interrotta. Provare a posizionare la radio Internet più vicino al router WLAN.
- Incrementare il buffer di memoria attraverso il menu delle impostazioni.

→ In questo caso, la memorizzazione nella cache implica che il dispositivo di riproduzione scarichi prima una piccola parte dello stream da Internet e solo successivamente inizi la riproduzione. In questo modo di solito si garantisce che i dati audio possano essere riprodotti senza interruzioni.



Le riparazioni diverse da quelle sopra descritte vanno effettuate esclusivamente da un tecnico autorizzato.

12. Utilizzo

- Non inserire in nessun caso l'alimentatore in una presa di corrente subito dopo aver spostato il dispositivo da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe danneggiare il dispositivo. Prima di collegarlo, lasciare che il dispositivo raggiunga la temperatura ambiente. Attendere che la condensa evapori.
- Non tirare mai il cavo di alimentazione per rimuoverlo dalla presa di corrente, ma sempre e solo dalle impugnature previste sulla spina.
- Se si prevede di non utilizzare il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente.
- In caso di temporali, per motivi di sicurezza, rimuovere sempre l'alimentatore dalla presa di corrente.
- Per garantire una circolazione dell'aria adeguata, il dispositivo e l'alimentatore non devono essere mai coperti. Inoltre, la circolazione dell'aria non deve essere ostacolata da oggetti come riviste, tovaglie, tende e oggetti simili.
- Non si dovrebbe ascoltare musica per lungo tempo a un volume eccessivo, perché si rischia di danneggiare l'udito. Ciò vale soprattutto quando si utilizzano delle cuffie.

13. Manutenzione e cura

Prima di effettuare eventuali interventi di pulizia o manutenzione sulla radio, osservare le seguenti istruzioni sulla sicurezza:



L'apertura dei coperchi o la rimozione di componenti può esporre parti sotto tensione. Prima della manutenzione o della riparazione, l'apparecchio deve perciò essere scollegato da tutte le fonti di alimentazione.

I condensatori all'interno del dispositivo possono essere ancora carichi anche se tutte le fonti di alimentazione sono state scollegate.

Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un professionista che abbia familiarità con i pericoli e le normative vigenti.



Non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto queste possono aggredire l'alloggiamento o addirittura pregiudicare la funzionalità del prodotto.

- Prima della pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione di corrente.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.

14. Smaltimento

a) Prodotto



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.



Rimuovere la batteria eventualmente inserita nel telecomando e smaltirla separatamente dal prodotto.

b) Smaltimento delle batterie usate



In qualità di utilizzatore finale Lei ha il dovere legale (Normativa sulle batterie) di restituire tutte le batterie utilizzate; lo smaltimento insieme ai rifiuti domestici è vietato.

Le batterie contenenti sostanze nocive sono contrassegnate dal simbolo a fianco, che indica il divieto di smaltimento insieme ai rifiuti domestici. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo.

È possibile portare le batterie esaurite gratuitamente presso un centro di smaltimento autorizzato nella propria zona o qualsiasi altro negozio in cui si possono acquistare batterie! In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

15. Dati tecnici

Tensione di esercizio	100-240 V/CA 50/60 Hz (alimentatore) / 5 V/CC (radio Internet)
Accumulatore integrato.....	accumulatore agli ioni di litio da 3,7 V / 2000 mAh
Tempo di carica	circa 4 ore
Autonomia con l'accumulatore	circa 8 ore (al 50% del volume)
Batterie del telecomando.....	2 microbatterie da 1,5 V (AAA)
Potenza in uscita	2,5 W
WLAN	IEEE802.11b/g/n
Protocollo di sicurezza.....	WEP/WPA/WPA2
Versione Bluetooth®.....	V4.2 BR/EDR
Raggio d'azione Bluetooth®.....	circa 10 m
Frequenza di trasmissione Bluetooth®.....	2,400 - 2,485 GHz
Potenza di trasmissione Bluetooth®.....	0 dBm
Frequenza di trasmissione WLAN.....	2,4 GHz
Potenza di trasmissione WLAN.....	14 dBm (72,2 Mbps) / 20 dBm (modalità 11b)
Formati audio supportati.....	MP3, AAC, AAC+, FLAC
Svegliare.....	2
Display.....	6,1 cm (2,4") display TFT a colori
Collegamenti.....	connettore jack da 3,5 mm per LINE OUT e cuffie
Dimensioni.....	180 x 106 x 103 mm
Peso	600 g
Condizioni di esercizio.....	da 0 a +60 °C / 30 – 85% di umidità relativa
Condizioni di stoccaggio.....	da -20 a +60 °C / 30 – 85% di umidità relativa

16. Dichiarazione di conformità

Con la presente Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che questo prodotto soddisfa la direttiva 2014/53/UE.

➔ Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads.

Scegliere la lingua cliccando sulla bandiera corrispondente ed inserire il codice componente del prodotto nel campo di ricerca; si ha poi la possibilità di scaricare la dichiarazione di conformità UE in formato PDF.

ⓘ Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.