

Istruzioni per l'uso

Altoparlante Stereo Bluetooth

N. d'ordine. 2266965

Uso previsto

Il prodotto consiste in un altoparlante Bluetooth sottile con clip rimovibile per la visiera parasole del veicolo. Vengono supportate le chiamate in vivavoce e i comandi vocali.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può comportare altri pericoli. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

Contenuto della confezione

- Altoparlante Bluetooth
- Clip di montaggio
- Cavo USB
- Istruzioni per l'uso



Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.

Istruzioni per la sicurezza




Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.

Componenti

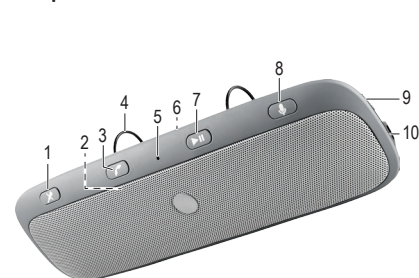

- 1 Riaggancia / rifiuta chiamata
- 2 Indicatore di stato LED
- 3 Rispondi alla chiamata
- 4 Clip di montaggio (rimovibile)
- 5 Microfono
- 6 Controllo del volume
- 7 Riproduzione / pausa
- 8 vivavoce / ricomposizione vocale
- 9 Interruttore ON/OFF
- 10 Porta di carica USB

- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:

- è visibilmente danneggiato,
- non funziona più correttamente,
- è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
- è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

- Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.

- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.

b) Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

c) Batterie LiPo

- Proteggere la batteria ricaricabile da temperature basse o elevate oppure dalla luce solare diretta. L'esposizione a temperature basse può ridurre considerevolmente l'efficienza delle batterie e la durata della sua vita utile.

- La batteria ricaricabile è integrata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita.

- Non danneggiare la batteria ricaricabile. Il danneggiamento dell'involucro della batteria ricaricabile potrebbe causare esplosioni o incendi! A differenza delle batterie tradizionali/batterie ricaricabili (ad esempio AA o AAA), l'involucro della batteria ricaricabile ai polimeri di litio non è costituito da una lamina sottile, bensì da una pellicola in plastica delicata.

- Non cortocircuitare i contatti della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.

- Caricare la batteria ricaricabile regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della tecnologia della batteria ricaricabile in uso non è necessario far scaricare la batteria prima di ricaricarla.

- Non caricare mai la batteria ricaricabile del prodotto senza sorveglianza.

- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.

d) Altoparlante

- Se si mette in carica il prodotto durante la guida, collocare il prodotto e il cavo in modo tale da non ostacolare la guida del veicolo.

- Attenersi a qualsiasi norma legale relativa all'uso dei dispositivi vivavoce e dei telefoni cellulari nei veicoli.

- Utilizzare il prodotto solamente nel caso in cui non disturbi o metta in pericoli altri utenti della strada.

Messa in carica

Collegare un'estremità del cavo USB alla porta di ricarica USB del dispositivo, mentre l'altra estremità a una fonte di alimentazione adatta (5 V/CC, 500 mA).

LED	Stato
Rosso acceso	Ricarica della batteria
Spento	Batteria completamente carica
Rosso lampeggiante 1 volta ogni 3 secondi	Batteria quasi scarica

Associazione

1. Accendere l'altoparlante.

- Il LED di stato lampeggerà in modo alternato in rosso e in blu per indicare che la modalità di associazione è attiva.

- Se la modalità di associazione non è attiva, premere e tenere premuto (3 secondi) per entrare in modalità di associazione. Un messaggio vocale indicherà "waiting for pairing".

2. Attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo e selezionare "RF-BTS-200". Se richiesto, inserire la password "0000".

3. Se l'associazione ha esito positivo:

- Il LED blu lampeggia 1 volta ogni 6 secondi.
- Verrà emesso il messaggio acustico "Bluetooth connected".

4. Ripetere i passaggi 1 e 2 per associare altri dispositivi Bluetooth.

Suggerimenti

- L'associazione rimane attiva per 2 minuti.
- Possono essere associati massimo 8 dispositivi (2 contemporaneamente).
- Dopo aver associato 8 dispositivi, qualsiasi altro dispositivo associato andrà a sostituire quello più vecchio.

Funzionamento

Pulsante	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> • Premere per terminare la chiamata • Premere e tenere premuto per rifiutare la chiamata
	<ul style="list-style-type: none"> • Rispondi alla chiamata • Premere e tenere premuto per entrare in modalità di associazione • Premere due volte per ricomporre il numero
	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento + / diminuzione del volume - • Premere e tenere premuto + (brano successivo) / - (brano precedente)
	Riproduzione / messa in pausa della musica
	<ul style="list-style-type: none"> • Premere per le chiamate in vivavoce • Premere due volte per attivare il comando vocale

Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto dalla rete prima di pulirlo.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

Dichiarazione di conformità

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/CE.



Cliccare sul seguente link per leggere il testo integrale della dichiarazione di conformità UE: www.conrad.com/downloads

Scegliere la lingua facendo clic sulla bandiera corrispondente e inserire il codice componente del prodotto nel campo di ricerca. È inoltre possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE in formato PDF.

Smaltimento

a) Prodotto



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

Rimuovere eventuali batterie (ricaricabili) inserite e smaltirle separatamente dal prodotto.

b) Batterie (ricaricabili)



Gli utenti finali sono tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a riconsegnare tutte le batterie (ricaricabili) usate. È vietato smaltirle assieme ai rifiuti domestici.

Le batterie (ricaricabili) contaminate sono contrassegnate con questo simbolo, per indicare che è assolutamente vietato smaltirle con i rifiuti domestici. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo (nome indicato sulle batterie (ricaricabili), ad esempio sotto l'icona del cassetto a sinistra).

Le batterie (ricaricabili) usate possono essere restituite presso punti di raccolta locali, punti vendita della Società o presso un qualsiasi altro negozio di batterie (ricaricabili).

Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici

Corrente/tensione di ingresso	5 V/CC, 500 mA
Tipo di batteria	3,7 V/C 1200 mAh LiPo
Nome Bluetooth	RF-BTS-200 Password: 0000
Tempo in standby	360 ore
Tempo di ricarica	3 ore
Autonomia di riproduzione o di conversazione	max. 24 ore
Pressione acustica	max. 80 dB
Comando vocale	SIRI, Google Assistant
Associazione multidispositivo	max. 8 (2 contemporaneamente)
Bluetooth	V4.2, HSP V1.2, HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP Classe 2
Frequenza	2,402 – 2,480 GHz
Potenza di trasmissione	2 dBm
Distanza di trasmissione	max. 10 m (spazi aperti)
Cavo USB	74 cm
Condizioni di esercizio/di stoccaggio	da -20 a +60 °C, 20 – 80% UR (senza condensa)
Dimensioni	200 x 20,6 x 62 mm (L x A x P)
Peso	116 g